




Pompe programmable

TRUSK16 - 1103732

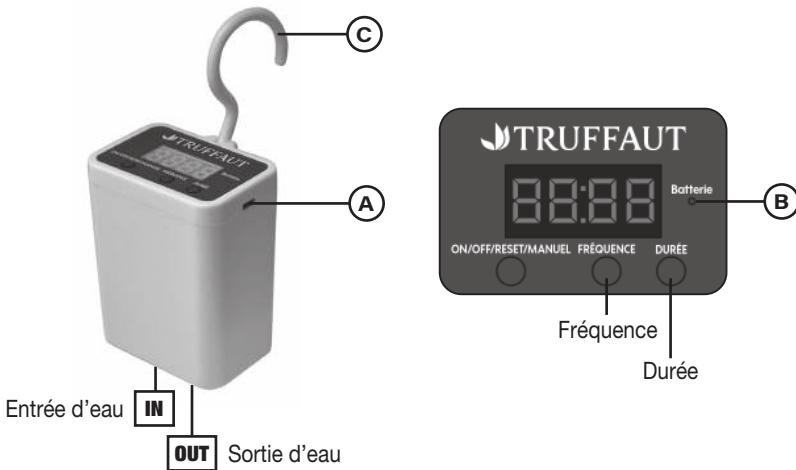

L'appareil possède une pompe électrique interne, programmable, qui permet de puiser l'eau dans une réserve d'eau et de la délivrer en quantité suffisante à chacune des plantes. Son débit est de 72 L/h.

Elle fonctionne en toute autonomie grâce à sa batterie lithium rechargeable par câble USB (inclus).

INSTALLATION

RECHARGER LA POMPE

Il est recommandé de charger complètement l'appareil avant sa première utilisation.

Charger la pompe (A) avec le câble USB (fourni) à l'aide d'un chargeur secteur USB non fourni.

Indicateur de batterie (B) :

Voyant rouge allumé : en cours de chargement

Voyant éteint : chargement terminé

NB : La pompe dispose d'une alarme sonore en cas de manque d'eau et/ou de batterie. Si la batterie est déchargée : l'appareil sonne, arrête l'arrosage en cours et l'écran s'éteint. Si l'eau est insuffisante : l'appareil sonne en continue (sans arrêter son programme).

INSTALLER LA POMPE

Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure abritée, il est recommandé de placer la pompe **au-dessus du sol**.

La pompe est équipée d'un crochet de suspension (C) pour permettre son bon maintien à la verticale.

Elle peut facilement être suspendue sur le rebord d'un récipient (un pot de fleurs ou une réserve d'eau par exemple).

PROGRAMMATION

ALLUMER LA POMPE

Appuyer plus de 3 secondes sur le bouton **ON/OFF/RESET/MANUEL** jusqu'à ce que l'écran affiche **ON**.

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

1. Régler la durée d'arrosage :

Appuyer autant de fois que nécessaire sur le bouton **DURÉE** pour régler la durée souhaitée (de 1 à 600 secondes).

De 1 à 30 secondes : chaque pression augmente la durée d'1 seconde.

De 30 à 120 secondes : chaque pression augmente la durée de 5 secondes.

De 120 à 600 secondes : chaque pression augmente la durée de 10 secondes.

Une simple pression continue sur le bouton fait défiler rapidement chacune des secondes.

2. Régler la fréquence d'arrosage :

Appuyer autant de fois que nécessaire sur le bouton **FRÉQUENCE** pour régler la fréquence souhaitée (tous les 1 à 9 jours ou toutes les 1 à 12 heures).

Tableaux d'aide à la lecture de l'écran :

DURÉE	Correspondance de la durée d'arrosage	FRÉQUENCE	Correspondance de la fréquence d'arrosage
8888	1 seconde	HH 01	Toutes les heures
...
8830	30 secondes	HH 12	Toutes les 12 heures
8835	35 secondes	H 1 08	Tous les jours
...
8600	600 secondes (= 10 min.)	H 9 08	Tous les 9 jours

L'arrosage démarre immédiatement pour la durée définie et s'exécutera par la suite selon les valeurs programmées.

EXEMPLES :

- Si la pompe a été réglée à 18h30 pour une durée de 180 secondes et une fréquence de HH 12, celle-ci déclenchera l'arrosage immédiatement durant 3 min, puis toutes les 12 heures durant 3 min.
- Si la pompe a été réglée un mardi à 18h30 pour une durée de 600 secondes et une fréquence de H 7, celle-ci déclenchera l'arrosage immédiatement durant 10 min, puis tous les mardis suivants à 18h30 durant 10 min.

À tout moment, la fréquence et/ou la durée d'arrosage peuvent être changées.

ATTENTION ! La pompe enregistre l'heure dès sa mise en marche. Pour mémoire, noter l'heure à laquelle l'appareil a été programmé. Toute modification de programmation modifie l'heure de départ.

Pour arrêter un programme en cours appuyer simplement sur l'un des boutons **FRÉQUENCE** ou **DURÉE**.



Pompe programmable

TRUSK16 - 1103732

FONCTIONNEMENT MANUEL

La pompe peut être activée manuellement, pour un arrosage immédiat.

Appuyer **1 fois** sur le bouton **ON/OFF/RESET/MANUEL**. L'écran affiche **OPEN** et l'arrosage démarre immédiatement pour une durée indéterminée.

Pour désactiver l'arrosage en cours, appuyer de nouveau **1 fois** sur le bouton **ON/OFF/RESET/MANUEL**. L'écran affiche **STOP** et l'arrosage s'arrête immédiatement.

Cette fonction peut être exécutée uniquement si l'appareil est allumé.

ATTENTION ! Ne pas oublier de stopper l'arrosage en cours.

ÉTEINDRE LA POMPE

Appuyer **plus de 3 secondes** sur le bouton **ON/OFF/RESET/MANUEL** jusqu'à ce que l'écran affiche **OFF**.

RÉINITIALISER LA POMPE

Appuyer **deux fois rapidement** sur le bouton **ON/OFF/RESET/MANUEL**.

Sur l'écran s'affiche **REST**. L'appareil est réinitialisé aux paramètres d'usine d'origine.

EN CAS DE PROBLÈMES

Si la pompe ne fonctionne pas, vérifier les points suivants :

- la batterie est bien rechargée,
- le niveau d'eau dans la réserve est suffisant,
- la durée et la fréquence d'arrosage enregistrées sont bien celles voulues,
- Si la pompe ne fonctionne toujours pas, contacter un magasin ou le service client.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LA POMPE :

- Tension de fonctionnement: 3,7 Volts (câble de charge fourni)
- Puissance électrique : 4 Watts
- Batterie : lithium-ions
- Port de charge : micro-usb (voltage DC5V 1A)
- Type d'ouverture: membrane
- Plage de températures: de 3°C à 40°C
- Débit: 72 L/h

AVERTISSEMENTS

- La pompe TRUSK16 / 1103732 est destinée à un usage privé à l'intérieur d'une maison, sur un balcon ou une terrasse abritée.
- Elle ne doit pas être utilisée à des fins industrielles ou être mise en contact avec des produits chimiques, des matières inflammables ou explosives.
- Elle doit être installée verticalement pour éviter toutes infiltrations à l'intérieur de la pompe et éviter d'endommager la batterie.
- Utiliser cette pompe uniquement avec de l'eau. Celle-ci doit être douce et claire et sa température ne doit pas excéder 40°C.
- Avant une absence prolongée, vérifier que la batterie soit complètement rechargeée.
- Hivernage: la pompe craint le gel, elle doit être rangée dans un endroit sec et à l'abri du gel.



L'appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Il ne doit pas être jeté dans les poubelles domestiques, mais dans les containers spécialement prévus - Directive (UE) 2018/849.

Appareil conforme à la Directive Européenne - N° 2014/30/UE.

Service clients
TRUFFAUT

0 806 800 420 Service gratuit + prix appel

2, avenue des Parcs,

91090 Lisses

service.clients@truffaut.com

