



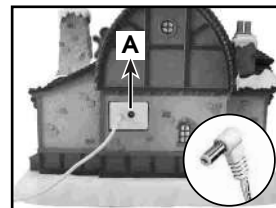

(1)

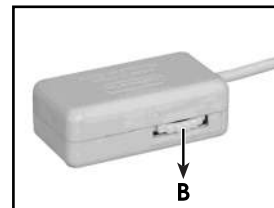

(2)



(3)



Instructions for #85314

Mrs. Claus' Kitchen, With Adaptor

FEATURES:

- On/off switch with volume control.
- Elf moves backwards and forwards pulling bread out of oven.
- Gingerbread figure on rooftop sways to music.

- Elves move in and out of the building.
- Cakes and cookies rotate in window display.
- Sound track in English only.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the unit on flat, level surface.
- Insert the sign board (included) on left side of the unit on Diagram 1.
- Operate by using the adaptor included. Insert the jack into the reception socket (A) at the back of the unit on Diagram 2.
- Plug the adaptor into a household electrical outlet.
- Turn Power Switch/Volume Control (B) extending from rear of the unit to "—" position until "click" sound is heard and the volume is at desired level on Diagram 3.
- Background music/sounds will be heard. Animations will begin and lights will illuminate the unit.

POWER:

- DC 4.5 V

CAUTIONS:

- This is not a toy, therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Do not turn on the unit until accessories have been properly placed.
- Suggest using the adaptor provided.
- This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA



Directives – Article n° 85314

La cuisine de Mère Noël, avec adaptateur

CARACTÉRISTIQUES :

- Interrupteur marche/arrêt avec réglage du volume.
- Les elfes avancent et reculent en sortant du pain du four.
- Sur le toit, la figurine du bonhomme en pain d'épices danse au rythme de la musique.

- Les elfes entrent et sortent du bâtiment.
- Les gâteaux et les biscuits tournent dans la vitrine.
- Bande sonore en anglais seulement.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Insérer l'enseigne (incluse) sur le côté gauche de l'unité comme indiqué sur la Diagramme 1.
- Pour mettre l'article sous tension, employez l'adaptateur, compris à cet effet. Branchez le jack (ou connecteur femelle) dans la prise d'alimentation (A) située à l'arrière de l'article, tel que vu sur le Diagramme 2. Branchez l'adaptateur dans une prise murale domestique.
- Déplacez l'interrupteur d'alimentation et de réglage du volume (B), situé à l'arrière de l'article, à la position « — », jusqu'à ce que vous entendiez un léger déclic et que le volume atteigne l'intensité désirée, tel que vu sur le Diagramme 3.
- Vous entendez maintenant un fond sonore musical et divers sons. L'animation commence et des lumières illuminent l'article.

ALIMENTATION :

- C. C. 4,5 V

MISES EN GARDE :

- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- Ne mettez pas l'article sous tension avant que les accessoires n'aient été correctement mis en place.
- N'employez que l'adaptateur inclus avec l'article.
- Ce bloc-moteur est destiné à être correctement orienté en position verticale, ou à plat, sur le sol.

Le symbole sur le produit et les instructions signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé à la fin de son cycle de vie, et ce, séparément des déchets domestiques. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage en Europe. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.

IMPRIMÉ EN CHINE



Instrucciones para #85314

La Cocina del Sr. Claus, con adaptador

CARACTERÍSTICAS :

- Interruptor encendido/apagado con control de volumen.
- Un duende se mueve hacia atrás y hacia adelante sacando el pan del horno.
- Una figura de pan de jengibre en el techo se balancea con la música.

- Los duendes entran y salen del edificio.
- Las tortas y galletas giran en la vidriera.
- Sonido únicamente en inglés.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- Coloque el cartel (incluido) en la parte izquierda de la unidad, como se indica en el diagrama 1.
- Opere con el uso del adaptador incluido. Inserte el enchufe de entrada (A) detrás de la unidad (Diagrama 2). Conecte el adaptador al tomacorriente.
- Gire el interruptor de alimentación/control de volumen (B) que se extiende desde la parte trasera de la unidad a la posición " — ", hasta que se escuche "clik" y el volumen estará en el nivel deseado (Diagrama 3).
- Se escucha música y sonidos de fondo. Las animaciones comenzarán y las luces iluminarán la unidad.

ENERGÍA :

- CC de 4,5 V


PRECAUCIONES :

- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Encienda la unidad luego de haber colocado los accesorios de manera adecuada.
- Se recomienda utilizar el adaptador suministrado.
- Esta unidad de alimentación debería estar correctamente orientada en posición vertical o de montaje en el piso.


El símbolo impreso en el producto y/o en las instrucciones significa que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse al terminar su vida útil en un lugar separado de los demás desechos domésticos. En la Unión Europea existen sistemas de recolección para reciclaje por separado. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o con el comercio donde adquirió el producto.

IMPRESO EN CHINA




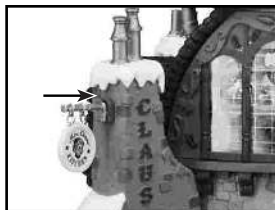

(1)

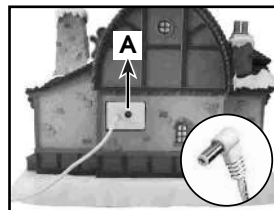

(2)

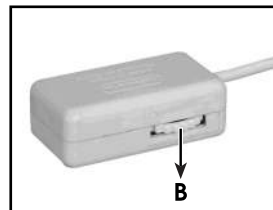

(3)

DE Anleitung für Artikelnummer 85314 Die Küche der Weihnachtsfrau, mit Netzteil

MERKMALE:

- Ein-/Ausschalter mit Lautstärkeregelung.
- Elf bewegt sich vorwärts und rückwärts und nimmt Brot aus dem Ofen.
- Lebkuchenmann auf dem Dach neigt sich zur Musik

- Elfen gehen in das Gebäude hinein und hinaus.
- Kuchen und Kekse drehen sich im Schaufenster.
- Ton nur in Englisch.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Das Element auf eine ebene Fläche stellen.
- Hinweisschild (enthalten) links am Gebäude anbringen (siehe Abb. 1).
- Mittels des mitgelieferten Adapters anschließen. Den Stecker in die Eingangsbuchse (A) hinten am Artikel stecken, wie in Abb. 2 gezeigt. Den Adapter anschließend in die Steckdose stecken.
- Den Netzschalter/Lautstärkeregler (B) hinten am Artikel auf die Position „-“ stellen, bis Sie ein Einrasten hören und die Lautstärke die gewünschte Höhe hat (siehe Abb.3).
- Hintergrundgeräusche/-musik sind zu hören. Das schiff schaukelt hin und her und die Lämpchen beleuchten es.

STROMVERSORGUNG:

- DC 4,5 V

WARNHINWEISE:

- Dies ist kein Spielzeug und daher nicht für Kinder geeignet. Ausserhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Die Einheit nicht einschalten, bevor die Accessoires ordnungsgemäß platziert wurden.
- Das mitgelieferte Netzteil verwenden.
- Dieses Element ist senkrecht oder auf dem Fußboden aufzustellen.

Das Symbol auf dem Produkt und/oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihr elektrisches und elektronisches Gerät am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt getrennte Sammelsysteme für Recycling in der EU. Mehr Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Behörde oder dem Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

GEDRUKT IN CHINA

NL Instructies voor item #85314 De keuken van de kersvrouw, met adapter

KENMERKEN:

- Aan-/uitknop met volumeregeling.
- Elf beweegt zich naar voren en naar achteren en haalt brood uit de oven.
- Gemberkoek figuurtje op het dak beweegt heen en weer op de maat van de muziek.

- Elven bewegen zich in en uit het gebouw.
- Taarten en koekjes draaien rond in de etalage.
- Geluidsfragment alleen in het Engels.

GEbruiksAANWIJZING:

- Plaats de unit op een vlakke ondergrond.
- Steek het uithangbord (meegeleverd) in het gebouw aan de linkerkant, volgens afbeelding 1.
- Gebruik de meegeleverde adapter. Steek de stekker in de contactdoos (A) aan de achterkant van de eenheid, zie afbeelding 2. Steek de adapter in een normaal stopcontact.
- Draai de aan/uit-schakelaar/volumeregeling (B) vanaf de achterkant van de eenheid in stand „-“, totdat u een klik hoort en het volume op het gewenste niveau is afgesteld, zie afbeelding 3.
- Er klinkt achtergrondgeluid/muziek. De unit zal gaan bewegen en de lampjes zullen de unit verlichten.

VOEDING:

- DC 4,5 V

WAARSCHUWINGEN:

- Dit is geen speelgoed en daarom niet geschikt voor kinderen. Buiten bereik van kinderen houden.
- Zet de eenheid pas aan nadat de accessoires goed zijn aangebracht.
- Gebruik de bijgeleverde adapter.
- Deze unit is bedoeld voor verticale plaatsing, of plaatsing op een vloeroppervlak.

Het symbool op het product en/of in de instructies betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het eind van de levensduur gescheiden van huishoudelijk afval moet worden ingeleverd. Er zijn afzonderlijke inzamelingsystemen voor recycling in de EU. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten of met de winkelier waar u het product hebt gekocht.

GEDRUKT IN CHINA

IT Istruzioni per #85314 La cucina della signora Claus, Adattore incluso nella confezione

CARATTERISTICHE:

- Interruttore on/off con controllo volume.
- L'elfo si muove in avanti e indietro per sfornare il pane.
- L'omino di pan di zenzero sul tetto oscilla a ritmo di musica.
- Gli elfi entrano ed escono dall'edificio.
- Le torte e i biscotti ruotano nella vetrina.
- Clonna sonora disponibile solo in inglese.

ISTRUZIONI:

- Appoggiate la struttura su una superficie piana.
- Inserire l'insegna (inclusa) sul lato sinistro dell'unità, come nella Figura 1.
- Attivare tramite l'adattore incluso nella confezione. Inserire il cavo dell'adattore nella presa (A) sul retro dell'oggetto, come nella Figura 2. Collegare quindi l'adattore ad una presa elettrica per uso domestico.
- Girare l'interruttore di accensione/volume (B), che si trova sul retro dell'oggetto, sulla posizione „-“ fino a sentire un "click" e portare il volume al livello desiderato, come mostrato nella Figura 3.
- Si udranno suoni e una musica di sottofondo. L'oggetto si illuminerà e comincerà ad animarsi.

ALIMENTAZIONE:

- DC 4,5 V

AVVERTENZE:

- Questo non è un giocattolo, pertanto non è adatto ai bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non accendere prima di aver sistemato correttamente gli accessori.
- Si raccomanda di utilizzare l'adattore incluso nella confezione.
- Questo alimentatore va montato correttamente, in posizione verticale o a terra.

Il simbolo sul prodotto e/o nelle istruzioni significa che questa apparecchiatura elettrica ed elettronica deve essere smaltita, al termine della sua vita utile, separatamente dai rifiuti domestici. Nell'UE esistono sistemi di raccolta separati per il riciclo. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

STAMPATO IN CINA

