


(1)



(2)

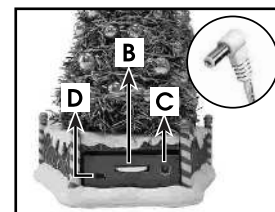

Instructions for #84350 New Majestic Christmas Tree, Battery-Operated

FEATURES:

- On/off switch with volume control.
- Christmas tree lights up with either flashing lights or steady lights.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the unit on flat, level surface.
- To operate, use three (3) "AA" size 1.5V batteries (not included) to be inserted in battery box (A) on the bottom of the unit as indicated on Diagram 1.
- Turn Power Switch/Volume Control (B) at the back of the unit on Diagram 2 to "—" position until "click" sound is heard and the volume is at desired.
- Locate the switch (D) next to the Volume Control to make change between two lighting programs.

Program (1) ☀:

Shift the switch to the left to have lights flashing on and off.

Program (2) ♀:

Shift the switch to the right to have steady lights.

- When activated, background music/sounds will be heard. Lights will illuminate the unit.
- The unit can also be operated by adaptor (not included). We recommend the use of a Lemax 4.5 Volt Type-L Adaptor. Insert the jack into the reception socket (C) at the back of the unit on Diagram 2. Plug the adaptor into a household electrical outlet. Remove batteries when use adaptor.

POWER:

- DC 4.5 V

CAUTIONS:

- This is not a toy, therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Remove batteries if consumed or if product is left unused for a long time.
- Always unplug the product from outlet when not in use.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA



Directives – Article n° 84350 Arbre de Noël majestueux, à piles

CARACTÉRISTIQUES :

- Interrupteur marche/arrêt avec réglage du volume.
- L'arbre de Noël s'allume de lumières clignotantes ou en continu.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Pour faire fonctionner l'unité, utiliser trois (3) piles « AA » de 1,5 V (non incluses). Celles-ci doivent être insérées dans le compartiment à piles (A), situé sur le dessous de l'unité, comme cela est indiqué sur le Diagramme 1.
- Faire tourner l'interrupteur / le contrôle du volume (B) à l'arrière de l'unité (Diagramme 2) en position « — » jusque'à ce qu'un clic se fasse entendre et que le volume souhaité soit atteint.
- Repérer l'interrupteur (D) près du contrôle du volume et l'utiliser pour passer d'un programme d'éclairage à l'autre.

Programme (1) ☀:

Faire tourner l'interrupteur vers la gauche pour faire clignoter les lumières.

Programme (2) ♀:

Faire tourner l'interrupteur vers la droite pour des lumières en continu.

- Une fois l'unité en marche, vous entendez maintenant un fond sonore musical et divers sons. Des lumières illuminent l'article.
- L'unité peut aussi fonctionner avec un adaptateur (non inclus). Nous recommandons l'utilisation de l'adaptateur Lemax, type-L, 4,5 volts. Insérer la fiche dans la prise réceptrice (C) à l'arrière de l'unité, comme indiqué sur le Diagramme 2. Brancher l'adaptateur dans une prise électrique domestique. Retirer les piles lorsque l'adaptateur est utilisé.

ALIMENTATION :

- C. C. 4,5 V

MISES EN GARDE :

- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- Retirez les piles usées de l'article ou lors de périodes d'inutilisation prolongée.
- Débranchez chaque fois l'article de la prise après usage.

The symbol on the product and the instructions signifies that the electrical and electronic equipment must be eliminated at the end of its life cycle, and this, separately from the waste of domestic origin. There are separate systems for recycling in Europe. For more information, please contact the local authorities or the retailer where the product was purchased.

IMPRIMÉ EN CHINE



Instrucciones para #84350 Nuevo árbol de Navidad majestoso, funciona con pilas

CARACTERÍSTICAS :

- Interruptor encendido/apagado con control de volumen.
- El árbol de Navidad se ilumina con luces intermitentes o luces continuas.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- La unidad funciona con tres (3) pilas tamaño "AA" de 1,5 V (no incluidas) que deben colocarse en la caja para pilas (A) ubicada en la parte inferior de la unidad, como se muestra en el Diagrama 1.
- Gire el interruptor de alimentación/control de volumen (B) en la parte posterior de la unidad como se muestra en la Diagrama 2 a la posición "—" hasta escuchar un sonido de "clic" y el volumen esté en el nivel deseado.
- Localice el interruptor (D) junto al control de volumen para realizar cambios entre dos programas de iluminación.

Programa (1) ☀:

Mueva el interruptor hacia la izquierda para que las luces parpadeen.

Programa (2) ♀:

Mueva el interruptor hacia la derecha para mantener las luces continuas.

- Cuando se active el interruptor, se escucha música y sonidos de fondo. Las luces iluminarán la unidad.
- La unidad también puede funcionar con un adaptador (no incluido). Recomendamos usar un adaptador Lemax tipo-L de 4,5 voltios. Insertar el enchufe dentro del receptor (C) ubicado en la parte posterior de la unidad, como se muestra en el Diagrama 2. Enchufar el adaptador en un tomacorriente eléctrico doméstico. Quitar las pilas cuando se use un adaptador.

ENERGÍA :

- CC de 4,5 V

PRECAUCIONES :




- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Quitar las baterías si se agotan o si el producto no se va a utilizar por un periodo de tiempo prolongado.
- Desenchufar siempre el producto de la toma de corriente cuando no se encuentra en uso.

The symbol printed on the product and/or in the instructions signifies that electrical and electronic equipment must be disposed of at the end of its useful life in a separate place from the rest of the household waste. In the European Union, there are separate systems for recycling. For more information, please contact the local authorities or the retailer where the product was purchased.

IMPRESO EN CHINA



84350. v05

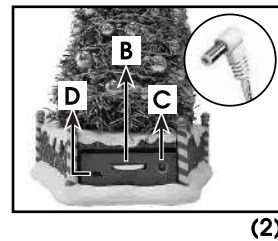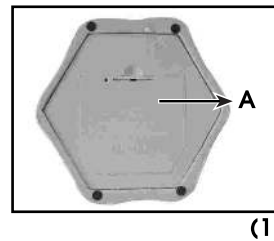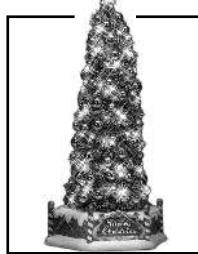

DE Anleitung für Artikelnummer 84350 Neuer majestätischer Weihnachtsbaum, batteriebetrieben

MERKMALE:

- Ein-/Ausschalter mit Lautstärkeregelung.
- Weihnachtsbaum leuchtet entweder blinkend oder stetig auf.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Das Element auf eine ebene Fläche stellen.
- Der Artikel wird mit drei (3) 1,5-V-Batterien der Größe „AA“ (nicht inbegriffen) betrieben, die in das Batteriefach (A) im Boden der Basis eingelegt werden (siehe Abbildung 1).
- Den Netzschalter/Lautstärkereglern (B) an der Rückseite der Einheit auf Abbildung 2 auf „—“ stellen, bis ein Klicken zu hören und die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.
- Neben dem Lautstärkereglern befindet sich ein Schalter (D) zum Wechsel zwischen den beiden Beleuchtungsprogrammen.

Programm (1) ☀ :

Für blinkende Lichter den Schalter nach links schieben.

Programm (2) ♀ :

Für stetige Lichter den Schalter nach rechts schieben.

- Wenn aktiviert, Hintergrundgeräusche/-musik sind zu hören. Lämpchen beleuchten das Element.

- Der Artikel kann auch über einen Adapter betrieben werden (nicht enthalten). Wir empfehlen die Nutzung eines Lemax 4,5 Volt Type-L-Adapters. Den Stecker in die Buchse (C) an der Rückseite des Artikels stecken (siehe Abbildung 2). Stecken Sie den Stecker in eine Netzsteckdose. Bei Verwendung des Adapters Batterien entfernen.

STROMVERSORGUNG:

- DC 4,5 V

WARNHINWEISE:

- Dies ist kein Spielzeug und daher nicht für Kinder geeignet. Ausserhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Die Batterien entfernen, wenn diese leer sind oder längere Zeit nicht verwendet werden.
- Stets den Netzstecker ziehen, wenn das Element nicht benutzt wird.

Das Symbol auf dem Produkt und/oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihr elektrisches und elektronisches Gerät am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt getrennte Sammelsysteme für Recycling in der EU. Mehr Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Behörde oder dem Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

GEDRUCKT IN CHINA

NL Instructies voor item #84350 Nieuwe koninklijke kerstboom, werkt op batterijen

KENMERKEN:

- Aan-/uitknop met volumeregeling.
- Kerstboomlampjes gaan branden met knipperend licht of met licht dat continu blijft branden.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Plaats de unit op een vlakke ondergrond.
- Plaats drie (3) AA 1,5 V batterijen (niet inbegrepen) in het batterijvak (A) op de onderkant van het apparaat zoals aangegeven op afbeelding 1.
- Zet de stroomschakelaar/volumeregeling (B) aan de achterkant van het apparaat volgens afbeelding 2 in de stand „—“, totdat u een klik hoort en het volume het gewenste niveau heeft bereikt.
- Zoek schakelaar (D) naast de volumeregeling om tussen de twee verlichtingsprogramma's te schakelen.

Programma (1) ☀ :

Schuif de schakelaar naar links om de lichten aan en uit te laten knipperen.

Programma (2) ♀ :

- Zet de schakelaar naar rechts om de lichten continu te laten branden.
- Bij activering er klinkt achtergrondgeluid/muziek. Lampjes zullen de unit verlichten.
- Het apparaat kan ook gebruikt worden met een adapter (niet bijgesloten). We raden het aan om een Lemax 4,5 Volt Type-L adapter te gebruiken. Steek de stekker in de aansluitbus (C) aan de achterkant van het apparaat zoals aangegeven op afbeelding 2. Sluit de adapter aan op een stopcontact. Verwijder de batterijen wanneer de adapter wordt gebruikt.

VOEDING:

- DC 4,5 V

WAARSCHUWINGEN:

- Dit is geen speelgoed en daarom niet geschikt voor kinderen. Buiten bereik van kinderen houden.
- Verwijder batterijen als deze leeg zijn of als de unit lange tijd niet wordt gebruikt.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de unit niet gebruikt.

Het symbool op het product en/of in de instructies betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het eind van de levensduur gescheiden van huishoudelijk afval moet worden ingeleverd. Er zijn afzonderlijke inzamelingsystemen voor recycling in de EU. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten of met de winkelier waar u het product hebt gekocht.

GEDRUCKT IN CHINA

IT Istruzioni per #84350 Il nuovo maestoso albero di Natale, funzionamento a batteria

CARATTERISTICHE:

- Interruttore on/off con controllo volume.
- L'albero di Natale si illumina di luci sia fisse che intermittenti.

ISTRUZIONI:

- Appoggiate la struttura su una superficie piana.
- L'unità si attiva utilizzando tre (3) batterie da 1,5 V di tipo „AA“ (non incluse) da inserire nel vano batterie (A) ubicato sul fondo della base come indicato nella Figura 1.
- Ruotare l'interruttore principale/il controllo del volume (B) sul retro dell'unità in posizione „—“ fino a sentire uno scatto, e regolare il volume fino al livello desiderato, come da Figura 2.
- Individuare l'interruttore (D) vicino al controllo del volume per passare da una modalità di illuminazione all'altra.

Programma (1) ☀ :

Spostare l'interruttore a sinistra per far diventare le luci intermittenti.

Programma (2) ♀ :

Spostare l'interruttore a sinistra per far diventare le luci fisse.

- Una volta attivata, si udranno suoni e una musica di sottofondo. Le luci illumineranno l'unità.

- L'unità può essere attivata anche tramite adattatore (non incluso). Si raccomanda di usare un adattatore Lemax tipo L 4,5 Volt. Inserire il jack nell'apposita porta (C) ubicata sul retro della base come da Figura 2. Inserire l'adattatore in una presa elettrica domestica. Rimuovere le batterie quando è in uso l'adattatore.

ALIMENTAZIONE:

- DC 4,5 V

AVVERTENZE:

- Questo non è un giocattolo, pertanto non è adatto ai bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Rimuovere le batterie se esauste o se il prodotto rimane a lungo inutilizzato.
- Scollegare sempre il prodotto dalla presa quando non in uso.

Il simbolo sul prodotto e/o nelle istruzioni significa che questa apparecchiatura elettrica ed elettronica deve essere smaltita, al termine della sua vita utile, separatamente dai rifiuti domestici. Nell'UE esistono sistemi di raccolta separati per il riciclo. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

STAMPATO IN CINA

