



(1)

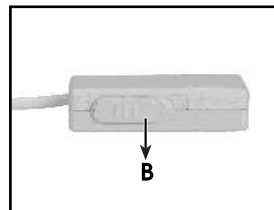

(2)

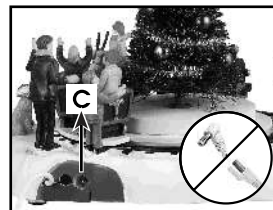

(3)

GB Instructions for #34631 Santa's Kiddie Train, Battery-Operated

FEATURES:

- Train with Santa and kids revolves around the Christmas tree.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the unit on flat, level surface.
- To operate, use three (3) - "AA" size 1.5V batteries (not included) to be inserted in battery box (A) as indicated on Diagram 1. Insert the jack of the battery box to the reception socket (C) at the back of the unit on Diagram 3. Shift the button to "battery" mark on the battery box on Diagram 1.
- Locate Power Cord (B) extending from rear of the unit and shift the button to "—" position on Diagram 2.
- When activated, animations will begin.
- The unit can also be operated by adaptor (not included). We recommend the use of a Lemax 4.5 Volt Adaptor. Insert the jack into the reception socket (C) at the back of the unit on Diagram 3. Plug the adaptor into a household electrical outlet. Remove batteries when use adaptor.

POWER:

- DC 4.5 V

CAUTIONS:

- This is not a toy, therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Remove batteries if consumed or if product is left unused for a long time.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA

F Directives – Article n° 34631 Le Petit Train du Père Noël, à piles

CARACTÉRISTIQUES :

- Le train avec le père Noël et les enfants tourne autour du sapin de Noël.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Pour mettre l'article sous tension, employez trois (3) piles AA de 1,5 V (non comprises), à insérer dans le compartiment des piles (A), tel que vu sur le Diagramme 1. Insérez le jack du compartiment des piles dans la prise d'alimentation (C) située à l'arrière de l'article, tel que vu sur le Diagramme 3. Déplacer le bouton sur le symbole « batterie » sur le boîtier de la batterie conformément sur le Diagramme 1.
- Repérez le cordon d'alimentation (B) situé à l'arrière de l'article et déplacez la touche à la position « — », tel que vu sur le Diagramme 2.
- Lorsque l'article est mis sous tension, l'animation commence.
- L'unité peut aussi fonctionner avec un adaptateur (non inclus). Nous recommandons l'utilisation de l'adaptateur Lemax, 4,5 volts. Insérer la fiche dans la prise réceptrice (C) à l'arrière de l'unité, comme indiqué sur le Diagramme 3. Brancher l'adaptateur dans une prise électrique domestique. Retirer les piles lorsque l'adaptateur est utilisé.

ALIMENTATION :

- C. C. 4,5 V

MISES EN GARDE :

- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- Retirez les piles usées de l'article ou lors de périodes d'inutilisation prolongée.

Le symbole sur le produit et les instructions signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé à la fin de son cycle de vie, et ce, séparément des déchets domestiques. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage en Europe. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.

IMPRIMÉ EN CHINE

ES Instrucciones para #34631 El Tren para Niños de Santa Claus, funciona con pilas

CARACTERÍSTICAS :

- El tren con Santa Claus y los niños gira alrededor del árbol de Navidad.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- Para operar, use tres (3) pilas "AA" de 1.5 V (no se incluyen) para colocarlas en el compartimiento de las pilas (A) según se indica en el Diagrama 1. Inserte el enchufe del compartimiento de las pilas en el enchufe de entrada (C) detrás de la unidad (Diagrama 3). Cambie el botón a la marca de "batería" en la caja de la batería, como se muestra en el diagrama 1.
- Coloque el cable de alimentación (B) que se extiende desde la parte trasera de la unidad y cambie el botón a la posición "—" que se encuentra en el Diagrama 2.
- Cuando se active comenzarán las animaciones.
- La unidad también puede funcionar con un adaptador (no incluido). Recomendamos usar un adaptador Lemax de 4.5 voltios. Insertar el enchufe dentro del receptor (C) ubicado en la parte posterior de la unidad, como se muestra en el Diagrama 3. Enchufar el adaptador en un tomacorriente eléctrico doméstico. Quitar las pilas cuando se use un adaptador.

ENERGÍA :

- CC de 4.5 V

PRECAUCIONES :


- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Quitar las baterías si se agotan o si el producto no se va a utilizar por un periodo de tiempo prolongado.

El símbolo impreso en el producto y/o en las instrucciones significa que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse al terminar su vida útil en un lugar separado de los demás desechos domésticos. En la Unión Europea existen sistemas de recolección para reciclaje por separado. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o con el comercio donde adquirió el producto.


IMPRESO EN CHINA




34631.V03

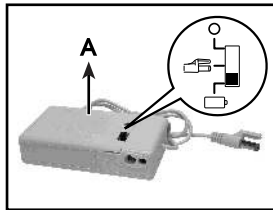

(1)

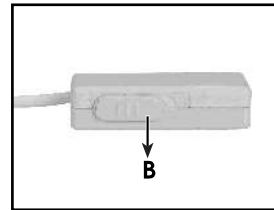

(2)

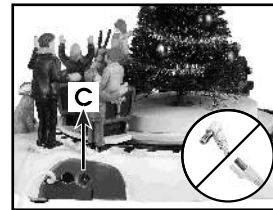

(3)

DE Anleitung für Artikelnummer 34631 Der Weihnachtsmann und sein Kinderzug, batteriebetrieben

MERKMALE:

- Zug mit Weihnachtsmann und Kindern fährt rund um den Weihnachtsbaum.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Das Element auf eine ebene Fläche stellen.
- Zur Inbetriebnahme drei (3) 1,5 V-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach (A) legen, wie auf Abb. 1 gezeigt. Den Stecker des Batteriefachs in die Eingangsbuchse (C) hinten am Artikel stecken, wie auf Abb. 3 gezeigt. Schieben Sie den Schalter auf die Position „Battery“ am Batteriefach (siehe Abbildung 1).
- Am Stromkabel (B) hinten am Artikel den Schalter auf die Position „—“ stellen, wie in Abb. 2 gezeigt.
- Bei Aktivierung beginnen die Animationen.
- Der Artikel kann auch über einen Adapter betrieben werden (nicht enthalten). Wir empfehlen die Nutzung eines Lemax 4,5-Volt-Adapters. Den Stecker in die Buchse (C) an der Rückseite des Artikels stecken (siehe Abbildung 3). Stecken Sie den Stecker in eine Netzsteckdose. Bei Verwendung des Adapters Batterien entfernen.

STROMVERSORGUNG:

- DC 4,5 V

WARNHINWEISE:

- Dies ist kein Spielzeug und daher nicht für Kinder geeignet. Ausserhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Die Batterien entfernen, wenn diese leer sind oder längere Zeit nicht verwendet werden.

Das Symbol auf dem Produkt und/oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihr elektrisches und elektronisches Gerät am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt getrennte Sammelsysteme für Recycling in der EU. Mehr Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Behörde oder dem Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

GEDRUCKT IN CHINA

NL Instructies voor item #34631 Kerstman-kindertrein, werkt op batterijen

KENMERKEN:

- De trein met kerstman en kinderen draait rond de kerstboom.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Plaats de unit op een vlakke ondergrond.
- Plaats (3) "AA"-batterijen van 1,5V (niet bijgesloten) en het batterijvakje (A) zoals in afbeelding 1 aangegeven. Steek de stekker van het batterijvakje in de contactdoos (C) aan de achterkant van de eenheid, zie afbeelding 3. Zet de knop in de 'batterij'-stand op het batterijvak zoals aangegeven op tekening 1.
- Het elektrische snoer (B) komt aan de achterkant uit de eenheid: schakel de knop naar stand "—", zie afbeelding 2.
- Na activering worden de animaties in beweging gezet.
- Het apparaat kan ook gebruikt worden met een adapter (niet bijgesloten). We raden het aan om een Lemax 4,5-volt-adapter te gebruiken. Steek de stekker in de aansluitbus (C) aan de achterkant van het apparaat zoals aangegeven op afbeelding 3. Sluit de adapter aan op een stopcontact. Verwijder de batterijen wanneer de adapter wordt gebruikt.

VOEDING:

- DC 4,5 V

WAARSCHUWINGEN:

- Dit is geen speelgoed en daarom niet geschikt voor kinderen. Buiten bereik van kinderen houden.
- Verwijder batterijen als deze leeg zijn of als de unit lange tijd niet wordt gebruikt.

Het symbool op het product en/of in de instructies betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het eind van de levensduur gescheiden van huishoudelijk afval moet worden ingeleverd. Er zijn afzonderlijke inzamelingssystemen voor recycling in de EU. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten of met de winkelier waar u het product hebt gekocht.

GEDRUKT IN CHINA

IT Istruzioni per #34631 Il trenino di Babbo Natale, funzionamento a batteria

CARATTERISTICHE:

- Il treno con Babbo Natale e i bambini gira attorno all'albero di Natale.

ISTRUZIONI:

- Appoggiate la struttura su una superficie piana.
- Per attivare, utilizzare tre (3) batterie di tipo AA da 1,5 V. Inserite le batterie nel porta-batterie (A) come mostrato nella Figura 1. Inserite il cavo del porta-batterie nella presa (C) sul retro dell'oggetto, come indicato nella Figura 3. Spostare il pulsante sul vano batterie nella posizione „batteria“ come da Figura 1.
- Trovate il Cavo di Alimentazione (B) che esce dal retro dell'oggetto e ruotate il pulsante sulla posizione "—", come in Figura 2.
- Appena accesa, la struttura comincerà ad animarsi.
- L'unità può essere attivata anche tramite adattatore (non incluso). Si raccomanda di usare un adattatore Lemax da 4,5 Volt. Inserire il jack nell'apposita porta (C) ubicata sul retro della base come da Figura 3. Inserire l'adattatore in una presa elettrica domestica. Rimuovere le batterie quando è in uso l'adattatore.

ALIMENTAZIONE:

- DC 4,5 V

AVVERTENZE:

- Questo non è un giocattolo, pertanto non è adatto ai bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Rimuovere le batterie se esauste o se il prodotto rimane a lungo inutilizzato.

Il simbolo sul prodotto e/o nelle istruzioni significa che questa apparecchiatura elettrica ed elettronica deve essere smaltita, al termine della sua vita utile, separatamente dai rifiuti domestici. Nell'UE esistono sistemi di raccolta separati per il riciclo. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

STAMPATO IN CINA