

GB Instructions for #14429 Look, There Is Santa Claus, With Adaptor

FEATURES:

- On/off switch with volume control.
- Santa Claus in sleigh with reindeers rotates above the snow base.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the snow base on flat, level surface.
- Connect one end of the steel wire (included) to Santa Claus in sleigh with reindeers (included) on Diagram 1.
- Insert the steel wire with Santa Claus in sleigh with reindeers into hole on middle top of the base on Diagram 2.
- Insert the tree (included) in the hole on top of the base on Diagram 3.
- Operate by using the adaptor included. Insert the jack to the reception socket (A) at the back of the base on Diagram 4. Plug the adaptor into a household electrical outlet.
- Turn Power Switch/Volume Control (B) extending from rear of the base to "—" position until "click" sound is heard and the volume is at desired level on Diagram 5.
- Background music/sounds will be heard. Animations will begin and lights will illuminate the unit.

POWER:

- DC 4.5 V

CAUTIONS:

- This is not a toy, therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Do not turn on the unit until accessories have been properly placed.
- Suggest using the adaptor provided.
- Always unplug the unit from outlet when not in use.
- This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA

F Directives – Article n° 14429 Regardez, c'est le Père Noël, avec adaptateur

CARACTÉRISTIQUES :

- Interrupteur marche/arrêt avec réglage du volume.
- Le Père Noël en traîneau, tiré par des rennes, décrit des cercles au-dessus de la base enneigée.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Insérez une extrémité du fil de fer (compris) dans le Père Noël en traîneau, tiré par des rennes (compris), tel que vu sur le Diagramme 1.
- Insérez le fil de fer portant le Père Noël en traîneau, tiré par des rennes, dans l'orifice situé au centre du dessus de la base, tel que vu sur le Diagramme 2.
- Insérez l'arbre (compris) dans l'orifice situé sur le dessus de la base, tel que vu sur le Diagramme 3.
- Pour mettre l'article sous tension, employez l'adaptateur inclus à cet effet. Branchez le jack (ou connecteur femelle) dans la prise d'alimentation (A) située au dos de la base, tel que vu sur le Diagramme 4. Branchez l'adaptateur dans une prise murale domestique.
- Déplacez l'interrupteur d'alimentation et de réglage du volume (B), situé au dos de la base, à la position "—", jusqu'à ce que vous entendiez un léger déclic et que le volume atteigne l'intensité désirée, tel que vu sur le Diagramme 5.
- Vous entendez maintenant un fond sonore musical et divers sons. L'animation commence et des lumières illuminent l'article.

ALIMENTATION :

- C. C. 4,5 V

MISES EN GARDE :

- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- Ne mettez pas l'article sous tension avant que les accessoires n'aient été correctement mis en place.
- N'employez que l'adaptateur inclus avec l'article.
- Débranchez chaque fois l'article de la prise après usage.
- Ce bloc-moteur est destiné à être correctement orienté en position verticale, ou à plat, sur le sol.

The symbol on the product and/or in the instructions means that the electrical and electronic equipment must be eliminated at the end of its life cycle, and this, separately from domestic waste. There are separate systems of collection for recycling in Europe. For more information, please communicate with the authorities local or the dealer where the product was purchased.

IMPRIMÉ EN CHINE

ES Instrucciones para #14429 ¡Mira, es Santa Claus!, con adaptador

CARACTERÍSTICAS :

- Interruptor encendido/apagado con control de volumen.
- Santa Claus gira por encima de la base de nieve en un trineo tirado por renos.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Coloque la base de nieve sobre una superficie plana y nivelada.
- Conecte un extremo del cable de acero (incluido) al Santa Claus en el trineo tirado por renos (incluido) Diagrama 1.
- Inserte el cable de acero con Santa Claus en el trineo tirado por renos en el agujero central en la parte superior de la base (Diagrama 2).
- Inserte el árbol (incluido) en el agujero central en la parte superior de la base (Diagrama 3).
- Poner en marcha utilizando el adaptador (incluido). Inserte el enchufe a la toma de recepción (A) en la parte posterior de la base en el Diagrama 4. Enchufe el adaptador a una toma de corriente eléctrica.
- Mueva el botón de encendido/control de volumen (B) en la parte posterior de la base de la posición "—" hasta que escuche un clic, y el volumen esté al nivel deseado en el Diagrama 5.
- Se escuchará música y sonidos de fondo. Las animaciones comenzarán y las luces iluminarán la unidad.

ENERGÍA :


- CC de 4,5 V

PRECAUCIONES :

- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Encienda la unidad luego de haber colocado los accesorios de manera adecuada.
- Se recomienda utilizar el adaptador suministrado.
- Desenchufar siempre el producto de la toma de corriente cuando no se encuentra en uso.
- Esta unidad de alimentación debería estar correctamente orientada en posición vertical o de montaje en el piso.

The symbol printed on the product and/or in the instructions means that electrical and electronic equipment must be disposed at the end of its useful life in a separate place from the rest of the household waste. In the European Union there are separate systems of collection for recycling. For more information, please contact the local authorities or the dealer where the product was purchased.

IMPRESO EN CHINA

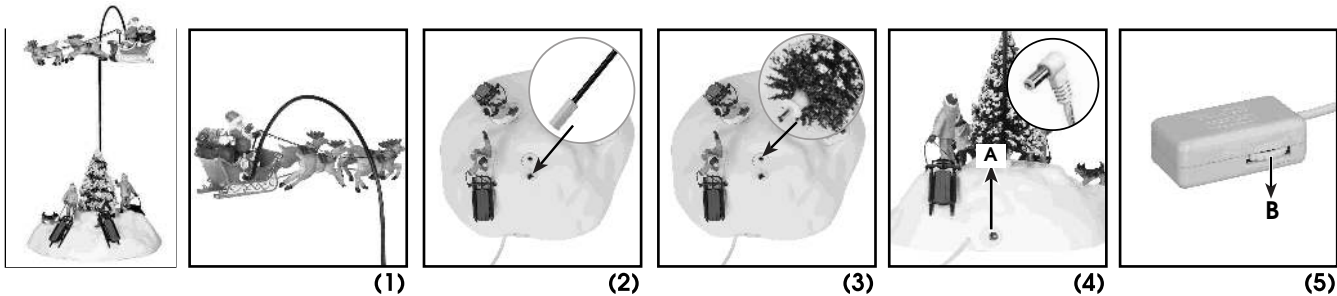

DE Anleitung für Artikelnummer 14429 Schau, dort ist der Nikolaus, mit Netzteil

MERKMALE:

- Ein-/Ausschalter mit Lautstärkeregelung.
- Der Schlitten des Weihnachtsmanns mit Rentieren kreist über dem Schneehügel.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Das Element auf eine ebene Fläche stellen.
- Den Eisendraht (enthalten) auf der einen Seite in den Schlitten (enthalten) stecken (Abb. 1).
- Den Eisendraht auf der anderen Seite in das Loch oben auf dem Schneehügel stecken (Abb. 2).
- Den Baum (enthalten) in das Loch ob auf dem Element stecken (Abb. 3).
- Das mitgelieferte Netzteil verwenden. Den Stecker auf der Rückseite (A) des Elements einstecken (Abb. 4). Das Netzteil an einer herkömmlichen Steckdose anschließen.
- Den hinten am Unterteil befindlichen Netzschalter/Lautstärkereglern (B) in die Position „=“ stellen, bis ein „Klicken“ zu hören und die gewünschte Lautstärke eingestellt ist (Abb. 5).
- Hintergrundräsche/-musik sind zu hören. Das schiff schaukelt hin und her und die Lämpchen beleuchten es.

STROMVERSORGUNG:

- DC 4,5V

WARNHINWEISE:

- Dies ist kein Spielzeug und daher nicht für Kinder geeignet. Ausserhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Das Element erst einschalten, wenn sämtliche Zubehörteile korrekt platziert sind.
- Das mitgelieferte Netzteil verwenden.
- Stets den Netzstecker ziehen, wenn das Element nicht benutzt wird.
- Dieses Element ist senkrecht oder auf dem Fußboden aufzustellen.

Das Symbol auf dem Produkt und/oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihr elektrisches und elektronisches Gerät am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt getrennte Sammelsysteme für Recycling in der EU. Mehr Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Behörde oder dem Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

GEDRUKT IN CHINA

NL Instructies voor item #14429 Kijk, daar is de Kerstman., met adapter

KENMERKEN:

- Aan-/uitknop met volumeregeling.
- De slee van de Kerstman met rendieren draait rond boven de sneeuwheuvel.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Plaats de unit op een vlakke ondergrond.
- Steek de ene kant van het ijzerdraad (bijgevoegd) in de slee (bijgevoegd) (Afb 1).
- Steek de andere kant van het ijzerdraad in het gaatje bovenop de sneeuwheuvel (Afb 2).
- Steek de boom (bijgevoegd) in het gat aan bovenop de unit (Afb 3).
- Gebruik de bijgeleverde adapter. Steek de stekker in de aansluiting (A) aan de achterkant van de unit (Afb 4). Sluit de adapter aan op een normaal stopcontact.
- Plaats de stroomschakelaar/volumeregeling (B) die uitsteekt uit de achterkant van de basis, in de positie „=“. Wacht totdat u een klik hoort en het volume het gewenste niveau van (Afb 5) heeft bereikt.
- Er klinkt achtergrondgeluid/muziek. De unit zal gaan bewegen en de lampjes zullen de unit verlichten.

VOEDING:

- DC 4,5 V

WAARSCHUWINGEN:

- Dit is geen speelgoed en daarom niet geschikt voor kinderen. Buiten bereik van kinderen houden.
- Schakel de unit niet in voordat alle accessoires correct zijn geplaatst.
- Gebruik de bijgeleverde adapter.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de unit niet gebruikt.
- Deze unit is bedoeld voor verticale plaatsing, of plaatsing op een vloeroppervlak.

Het symbool op het product en/of in de instructies betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het eind van de levensduur gescheiden van huishoudelijk afval moet worden ingeleverd. Er zijn afzonderlijke inzamelingsystemen voor recycling in de EU. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten of met de winkler waar u het product hebt gekocht.

GEDRUKT IN CHINA

IT Istruzioni per #14429 Guarda, c'è Babbo Natale, Adattore incluso nella confezione

CARATTERISTICHE:

- Interruttore on/off con controllo volume.
- La slitta di Babbo Natale, trainata dalle renne, ruota sulla base innevata.

ISTRUZIONI:

- Disporre la base innevata su una superficie piana e orizzontale.
- Collegare una delle estremità del filo di ferro (incluso) alla slitta di Babbo Natale con le renne (inclusa), come in Figura 1.
- Inserire il filo di ferro con la slitta di Babbo Natale e le renne nel foro sulla sommità della base, come in Figura 2.
- Inserire l'albero (incluso) nel foro sulla sommità della base, come in Figura 3.
- Il funzionamento richiede l'adattatore incluso. Inserire lo spinotto nella presa (A) sul retro della base, come in Figura 4. Inserire l'adattatore in una presa elettrica di casa.
- Ruotare l'interruttore/controllo di volume (B) che fuoriesce dal retro della base verso la posizione „=“, fino a udire uno scatto e a che il volume sia al livello desiderato, come in Figura 5.
- Si udranno suoni e una musica di sottofondo. L'oggetto si illuminerà e comincerà ad animarsi.

ALIMENTAZIONE:

- DC 4,5 V

AVVERTENZE:

- Questo non è un giocattolo, pertanto non è adatto ai bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non accendere prima di aver sistemato correttamente gli accessori.
- Si raccomanda di utilizzare l'adattatore incluso nella confezione.
- Scollegare sempre il prodotto dalla presa quando non in uso.
- Questo alimentatore va montato correttamente, in posizione verticale o a terra.

Il simbolo sul prodotto e/o nelle istruzioni significa che questa apparecchiatura elettrica ed elettronica deve essere smaltita, al termine della sua vita utile, separatamente dai rifiuti domestici. Nell'UE esistono sistemi di raccolta separati per il riciclo. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

STAMPATO IN CINA