



(1)

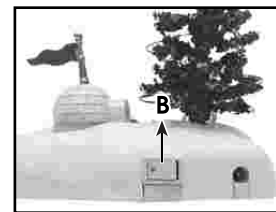

(2)

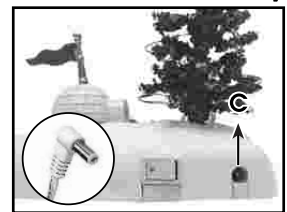

(3)



Instructions for #44187 V2 Angel's Wings, Battery-Operated

FEATURES:

- Kid's arms and legs go back and forth to make snowangel on the ground.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the unit on flat, level surface.
- To operate, use three (3) - "AA" size 1.5V batteries (not included) to be inserted in battery box (A) on the bottom of the base as indicated on Diagram 1.
- Press Power Switch (B) on the back of the base on Diagram 2.
- When activated, animations will begin and lights will illuminate the unit.
- The unit can also be operated by adaptor (not included). We recommend the use of Lemax 4.5 Volt Type-L Adaptor. Insert the jack into the reception socket (C) at the back of the unit on Diagram 3. Plug the adaptor into a household electrical outlet. Remove batteries when use adaptor.

POWER:

- DC 4.5 V

CAUTIONS:

- This is not a toy. Therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Remove batteries if consumed or if product is left unused for a long time.
- Disconnect the adaptor from the base if you use batteries to operate.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA



Directives – Article n° 44187 V2 Ailes d'ange, à piles

CARACTÉRISTIQUES :

- Les bras et jambes du garçonnet effectuent un mouvement de va-et-vient, pour tracer un ange dans la neige.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Pour mettre l'article sous tension, employez trois (3) piles AA de 1,5 V (non comprises), à insérer dans le compartiment des piles (A), sous la base de l'article, tel qu'il est indiqué (voir le Diagramme 1).
- Enfoncez l'interrupteur d'alimentation (B) situé au dos de la base, tel que vu sur le Diagramme 2.
- Lorsque l'article est mis sous tension, l'animation commence et des lumières l'illuminent.
- L'unité peut aussi fonctionner avec un adaptateur (non inclus). Nous recommandons l'utilisation de l'adaptateur Lemax, type-L, 4,5 volts. Insérer la fiche dans la prise réceptrice (C) à l'arrière de l'unité, comme indiqué sur le Diagramme 3. Brancher l'adaptateur dans une prise électrique domestique. Retirer les piles lorsque l'adaptateur est utilisé.

ALIMENTATION :

- C. C. 4,5 V

MISES EN GARDE :

- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- Retirez les piles usées de l'article ou lors de périodes d'inutilisation prolongée.
- Débranchez l'adaptateur de la base lors de l'emploi de piles.

Le symbole sur le produit et les instructions signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé à la fin de son cycle de vie, et ce, séparément des déchets domestiques. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage en Europe. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.

IMPRIMÉ EN CHINE



Instrucciones para #44187 V2 Alas de ángel, funciona con pilas

CARACTERÍSTICAS :

- Los brazos del niño se mueven hacia adelante y hacia atrás para dibujar un ángel en la nieve.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- Para ponerlo en marcha inserte (3) pilas 1,5 V tamaño AA (no incluidas) en la caja para pilas (A) situada en la parte inferior de la base en el Diagrama 1.
- Apriete el botón de encendido en la parte posterior de la base en el Diagrama 2.
- Cuando se active, comenzarán las animaciones y las luces iluminarán la unidad.
- La unidad también puede funcionar con un adaptador (no incluido). Recomendamos usar un adaptador Lemax tipo-L de 4.5 voltios. Insertar el enchufe dentro del receptor (C) ubicado en la parte posterior de la unidad, como se muestra en el Diagrama 3. Enchufar el adaptador en un tomacorriente eléctrico doméstico. Quitar las pilas cuando se use un adaptador.

ENERGÍA :

- CC de 4.5 V




PRECAUCIONES :

- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Quitar las baterías si se agotan o si el producto no se va a utilizar por un período de tiempo prolongado.
- Si usa pilas para ponerlo en marcha, desconecte el adaptador de la base.

El símbolo impreso en el producto y/o en las instrucciones significa que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse al terminar su vida útil en un lugar separado de los demás desechos domésticos. En la Unión Europea existen sistemas de recolección para reciclaje por separado. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o con el comercio donde adquirió el producto.

IMPRESO EN CHINA

44187.v07

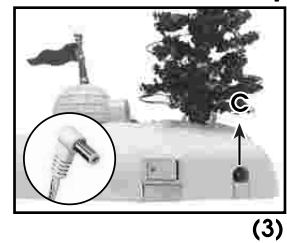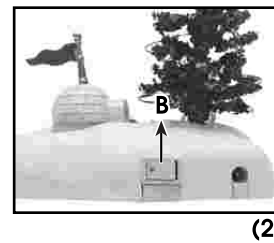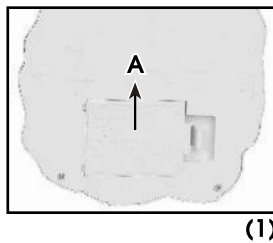

DE Anleitung für Artikelnummer 44187 V2 Engelsflügel, batteriebetrieben

MERKMALE:

- Die Arme und Beine des Kindes bewegen sich auf und ab, um im Schnee einen Engel abzubilden.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Das Element auf eine ebene Fläche stellen.
- Dieses Element funktioniert mit drei (3) AA-Batterien von 1,5 V (nicht enthalten); die Batterien wie angegeben in das Batteriefach (A) einlegen, wie auf Abb. 1 gezeigt.
- Den Ein-/Ausschalter (B) hinten am Element betätigen, wie in Abb. 2 gezeigt.
- Wenn das Element eingeschaltet ist, bewegen sich die Figuren und die Lämpchen brennen.
- Der Artikel kann auch über einen Adapter betrieben werden (nicht enthalten). Wir empfehlen die Nutzung eines Lemax 4,5 Volt Type-L-Adapters. Den Stecker in die Buchse (C) an der Rückseite des Artikels stecken (siehe Abbildung 3). Stecken Sie den Stecker in eine Netzsteckdose. Bei Verwendung des Adapters Batterien entfernen.

STROMVERSORGUNG:

- DC 4,5 V

WARNHINWEISE:

- Dies ist kein Spielzeug und daher nicht für Kinder geeignet. Ausserhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Die Batterien entfernen, wenn diese leer sind oder längere Zeit nicht verwendet werden.
- Bei Batteriebetrieb den Stecker des Netzteils aus der Einheit ziehen.

Das Symbol auf dem Produkt und/oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihr elektrisches und elektronisches Gerät am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt getrennte Sammelsysteme für Recycling in der EU. Mehr Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Behörde oder dem Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

GEDRUCKT IN CHINA

NL Instructies voor item #44187 V2 Engelenvleugels, werkt op batterijen

KENMERKEN:

- Armen en benen van kind gaan heen en weer om een sneeuwengel op de grond te maken.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Plaats de unit op een vlakke ondergrond.
- Gebruik voor het in werking stellen drie (3) AA-batterijen van 1,5V (niet bijgevoegd), en plaats ze in de batterijhouder (A) zoals aangegeven, zie afbeelding 1.
- Druk op de aan-/uitknop (B) achterop de unit, zie afbeelding 2.
- Als de unit is ingeschakeld zal deze gaan bewegen en zullen de lampjes de unit verlichten.
- Het apparaat kan ook gebruikt worden met een adapter (niet bijgesloten). We raden het aan om een Lemax 4,5 Volt Type-L adapter te gebruiken. Steek de stekker in de aansluitbus (C) aan de achterkant van het apparaat zoals aangegeven op afbeelding 3. Sluit de adapter aan op een stopcontact. Verwijder de batterijen wanneer de adapter wordt gebruikt.

VOEDING:

- DC 4.5 V

WAARSCHUWINGEN:

- Dit is geen speelgoed en daarom niet geschikt voor kinderen. Buiten bereik van kinderen houden.
- Verwijder batterijen als deze leeg zijn of als de unit lange tijd niet wordt gebruikt.
- Haal de stekker van de adapter uit de unit als u batterijen gebruikt.

Het symbool op het product en/of in de instructies betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het eind van de levensduur gescheiden van huishoudelijk afval moet worden ingeleverd. Er zijn afzonderlijke inzamelingsystemen voor recycling in de EU. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten of met de winkelier waar u het product hebt gekocht.

GEDRUKT IN CHINA

IT Istruzioni per #44187 V2 Le ali degli angeli, funzionamento a batteria

CARATTERISTICHE:

- Le braccia e le gambe dei bambini vanno avanti e indietro lasciando i segni per terra.

ISTRUZIONI:

- Appoggiate la struttura su una superficie piatta.
- Per il funzionamento sono richieste (3) batterie "AA" da 1,5 V (non incluse), da inserire nel vano batterie (A) al fondo della base, come indicato in Figura 1.
- Premere l'interruttore di accensione (B) sul retro della base, come in Figura 2.
- Una volta acceso, l'oggetto si illuminerà e comincerà ad animarsi.
- L'unità può essere attivata anche tramite adattatore (non incluso). Si raccomanda di usare un adattatore Lemax tipo L 4,5 Volt. Inserire il jack nell'apposita porta (C) ubicata sul retro della base come da Figura 3. Inserire l'adattatore in una presa elettrica domestica. Rimuovere le batterie quando è in uso l'adattatore.

ALIMENTAZIONE:

- DC 4.5 V

AVVERTENZE:

- Questo non è un giocattolo, pertanto non è adatto ai bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Rimuovere le batterie se esauste o se il prodotto rimane a lungo inutilizzato.
- Scollegare l'adattatore dalla base in caso di funzionamento a batteria.

Il simbolo sul prodotto e/o nelle istruzioni significa che questa apparecchiatura elettrica ed elettronica deve essere smaltita, al termine della sua vita utile, separatamente dai rifiuti domestici. Nell'UE esistono sistemi di raccolta separati per il riciclo. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

STAMPATO IN CINA