




(1)

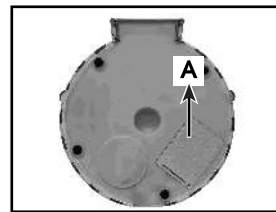

(2)

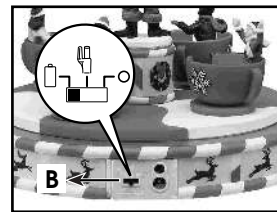

(3)

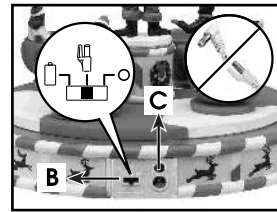

(4)



Instructions for #54446 Santa's Peppermint Teacup Spinner, Battery-Operated

FEATURES:

- Teacups spin on the revolving floor.
- Street lamps are on.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the unit on flat, level surface.
- To operate, use three (3) "AA" size 1.5V batteries (not included) to be inserted in battery box (A) embedded on the bottom of the unit as indicated on Diagram 2.
- Place Santa with magnet base (included) on the round stage on Diagram 1.
- Insert the street lamps (included) on both sides of the unit on Diagram 1.
- Switch on the power (B) by shifting the button at the back of the unit to "battery" mark on Diagram 3.
- When activated, animations will begin and lights will illuminate the unit.
- The unit can also be operated by adaptor (not included). We recommend the use of a Lemax 4.5 Volt Adaptor. Insert the jack into the reception socket (C) at the back of the unit on Diagram 4. Plug the adaptor into a household electrical outlet. Shift the power (B) to "adaptor" mark on Diagram 4. Remove batteries when use adaptor.

POWER:

- DC 4,5 V

CAUTIONS:

- This is not a toy, therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Do not turn on the unit until accessories have been properly placed.
- When you move the unit, take away the accessories to protect them from being dropped off.
- Remove batteries if consumed or if product is left unused for a long time.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA



Directives – Article n° 54446 Tasses tournantes du père Noël, à piles

CARACTÉRISTIQUES :

- Les tasses de thé tournent sur le plancher rotatif.
- Les lampadaires sont allumés.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Pour faire fonctionner l'article, insérez trois (3) piles « AA » de 1,5 V (non comprises) dans le compartiment à piles (A), intégré sous l'appareil, comme indiqué au Diagramme 2.
- Placez le Père Noël avec la base aimantée (incluse) sur la scène ronde du Diagramme 1.
- Insérez les lampadaires (inclus) des deux côtés de l'unité sur le Diagramme 1.
- Activer l'alimentation (B) en mettant le bouton à l'arrière de l'appareil sur le symbole « batterie » conformément au Diagramme 3.
- Lorsque l'article est mis sous tension, l'animation commence et des lumières l'illuminent.
- Cet appareil peut également fonctionner avec un adaptateur (non inclus). Nous recommandons l'utilisation de l'adaptateur Lemax, 4,5 volts. Insérer la prise dans la prise femelle (C) à l'arrière de l'unité sur le Diagramme 4. Brancher l'adaptateur dans une prise électrique domestique. Placer l'alimentation (B) sur le symbole « adaptateur » conformément au diagramme 4. Retirer les piles lors de l'utilisation de l'adaptateur.

ALIMENTATION :

- C. C. 4,5 V

MISES EN GARDE :

- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- Ne mettez pas l'article sous tension avant que les accessoires n'aient été correctement mis en place.
- Au moment de déplacer l'unité, retirez les accessoires afin de ne pas les échapper.
- Retirez les piles usées de l'article ou lors de périodes d'inutilisation prolongée.

The symbol on the product and/or in the instructions signifies that the electrical and electronic equipment must be eliminated at the end of its life cycle, and this, separately from household waste. There are separate collection systems for recycling in Europe. For more information, please contact the local authorities or your retailer where you purchased the product.

IMPRIMÉ EN CHINE



Instrucciones para #54446 Ruleta de tazas de té de hierbabuena de Santa, funciona con pilas

CARACTERÍSTICAS :

- Las tazas de té dan vueltas en el piso giratorio.
- Las farolas están encendidas.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- Para su funcionamiento, inserte tres (3) pilas tamaño "AA" de 1,5 V (no incluidas) en la caja para pilas (A) que se encuentra dentro de la parte inferior de la unidad, como se indica en la Diagrama 2.
- Coloque a Santa con la base magnética (incluida) en el escenario redondo como se muestra en el diagrama 1.
- Inserte las farolas (incluidas) en ambos lados de la unidad, como se muestra en el diagrama 1.
- Conecte la alimentación (B) moviendo el botón en la parte posterior de la unidad a la posición de "batería", como se muestra en el diagrama 3.
- Cuando se active, comenzarán las animaciones y las luces iluminarán la unidad.
- La unidad también puede operarse con el adaptador (no incluido). Recomendamos usar un adaptador Lemax de 4,5 voltios. Inserte la clavija en la toma (C) que está en la parte posterior de la unidad, como se muestra en el diagrama 4. Enchufe el adaptador en un tomacorriente doméstico. Cambie la alimentación (B) a la marc "adaptador", como se muestra en el diagrama 4. Retire las pilas use el adaptador.

PRECAUCIONES :


- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Encienda la unidad luego de haber colocado los accesorios de manera adecuada.
- Cuando desplace la unidad, retire los accesorios para evitar que se caigan.
- Quitar las baterías si se agotan o si el producto no se va a utilizar por un período de tiempo prolongado.

The symbol printed on the product and/or in the instructions signifies that electrical and electronic equipment must be disposed of at the end of its useful life in a separate place from household waste. In the European Union, there are separate systems for recycling. For more information, please contact the local authorities or the retailer where you purchased the product.


IMPRESO EN CHINA




54446.v01

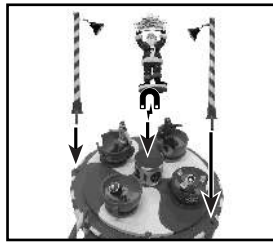


(1)

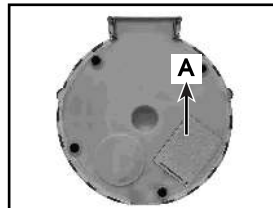

(2)

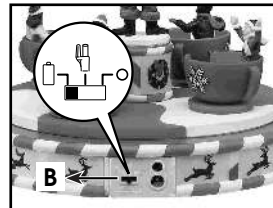

(3)

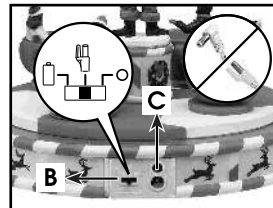

(4)

DE Anleitung für Artikelnummer 54446 Teetassen-Karussell des Weihnachtsmanns, batteriebetrieben

MERKMALE:

- Teetassen drehen sich auf dem rotierenden Boden.
- Straßenlaternen sind an.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Das Element auf eine ebene Fläche stellen.
- Für den Betrieb (3) 1,5-V-Batterien der Größe „AA“ (nicht enthalten) verwenden. Diese in das Batteriefach (A) im Boden des Artikels (siehe Abbildung 2) einlegen.
- Weihnachtsmann mit Magnetboden (inbegriffen) auf die runde Bühne (Abbildung 1) stellen.
- Die Straßenlaternen (inbegriffen) auf beiden Seiten der Einheit (Abbildung 1) einsetzen.
- Schieben Sie zum Einschalten (B) den Schalter auf der Rückseite der Einheit auf die Position „Battery“ (siehe Abbildung 3).
- Wenn das Element eingeschaltet ist, bewegen sich die Figuren und die Lämpchen brennen.
- Der Artikel kann auch über einen Adapter betrieben werden (nicht enthalten). Wir empfehlen die Nutzung eines Lemax 4,5-Volt -Adapters. Stecken Sie den Stecker in die Buchse (C) an der Rückseite des Artikels (siehe Abbildung 4). Schieben Sie den Einschalter (B) auf die Position „Adapter“ (siehe Abbildung 4). Stecken Sie den Stecker in eine Netzsteckdose. Bei Verwendung des Adapters Batterien entfernen.

STROMVERSORGUNG:

- DC 4,5 V

WARNHINWEISE:

- Dies ist kein Spielzeug und daher nicht für Kinder geeignet. Ausserhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Die Einheit nicht einschalten, bevor die Accessoires ordnungsgemäß platziert wurden.
- Das Zubehör wegnehmen, wenn die Einheit bewegt wird, um Herunterfallen vorzubeugen.
- Die Batterien entfernen, wenn diese leer sind oder längere Zeit nicht verwendet werden.

Das Symbol auf dem Produkt und/oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihr elektrisches und elektronisches Gerät am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt getrennte Sammelsysteme für Recycling in der EU. Mehr Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Behörde oder dem Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

GEDRUCKT IN CHINA

NL Instructies voor item #54446 De wilde theekopjes van de Kerstman, werkt op batterijen

KENMERKEN:

- Theekopjes roteren op de draaiende vloer.
- De straatverlichting brandt.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Plaats de unit op een vlakke ondergrond.
- Plaats voor gebruik drie (3) AA 1,5 V batterijen (niet inbegrepen) in het batterijvak (A) in de onderkant van het apparaat, zoals aangegeven op afbeelding 2.
- Plaats de Kerstman met de magnetische basis (meegeleverd) op het ronde podium, zoals aangegeven op afbeelding 1.
- Plaats de straatlampen (meegeleverd) aan beide zijden van het apparaat, zoals aangegeven op afbeelding 1.
- Schakel de stroom in (B) door de knop aan de achterkant van de unit in de 'batterij'-stand te schakelen zoals aangegeven op afbeelding 3.
- Als de unit is ingeschakeld zal deze gaan bewegen en zullen de lampjes de unit verlichten.
- Het apparaat kan ook gebruikt worden met een adapter (niet bijgesloten). We raden het aan om een Lemax 4,5-volt-adapter te gebruiken. Steek de stekker in de aansluitbus (C) aan de achterkant van het apparaat zoals aangegeven op (Afb 4). Sluit de adapter aan op een stopcontact. Zet de stroom (B) in de 'adapter'-stand zoals aangegeven op afbeelding 4. Verwijder de batterijen wanneer de adapter wordt gebruikt.

VOEDING:

- DC 4,5 V

WAARSCHUWINGEN:

- Dit is geen speelgoed en daarom niet geschikt voor kinderen. Buiten bereik van kinderen houden.
- Zet de eenheid pas aan nadat de accessoires goed zijn aangebracht.
- Als u het apparaat verplaatst, verwijder dan eerst de accessoires zodat ze er niet af kunnen vallen.
- Verwijder batterijen als deze leeg zijn of als de unit lange tijd niet wordt gebruikt.

Het symbool op het product en/of in de instructies betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het eind van de levensduur gescheiden van huishoudelijk afval moet worden ingeleverd. Er zijn afzonderlijke inzamelingsystemen voor recycling in de EU. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten of met de winkelier waar u het product hebt gekocht.

GEDRUCKT IN CHINA

IT Istruzioni per #54446 Giostra delle tazze di Babbo Natale, funzionamento a batteria

CARATTERISTICHE:

- Le tazze da tè girano sulla pista girevole.
- I lampioni si accendono.

ISTRUZIONI:

- Appoggiate la struttura su una superficie piana.
- L'unità si attiva utilizzando tre (3) batterie da 1,5 V di tipo "AA" (non incluse) da inserire nel vano batterie (A) ubicato sul fondo dell'unità come indicato nella Figura 2.
- Posizionare il personaggio di Babbo Natale facendo aderire la base magnetica (inclusa) al piedistallo rotondo, come indicato nella Figura 1.
- Inserire i lampioni (inclusi) ai due lati dell'unità, come indicato nella Figura 1.
- Accendere l'unità (B) portando il pulsante sul retro dell'unità in posizione "batteria" come da Figura 3.
- Una volta acceso, l'oggetto si illuminerà e comincerà ad animarsi.
- L'unità può essere attivata anche tramite adattatore (non incluso). Si raccomanda di usare un adattatore Lemax da 4,5 Volt. Inserire il jack nell'apposita porta (C) che si trova sul retro della base come da Figura 4. Inserire l'adattatore in una presa elettrica domestica. Spostare il pulsante di accensione (B) nella posizione "adattatore" come da figura 4. Rimuovere le batterie quando è in uso l'adattatore.

ALIMENTAZIONE:

- DC 4,5 V

AVVERTENZE:

- Questo non è un giocattolo, pertanto non è adatto ai bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non accendere prima di aver sistemato correttamente gli accessori.
- Quando si sposta l'unità, rimuovere gli accessori per evitare che cadano.
- Rimuovere le batterie se esaurite o se il prodotto rimane a lungo inutilizzato.

Il simbolo sul prodotto e/o nelle istruzioni significa che questa apparecchiatura elettrica ed elettronica deve essere smaltita, al termine della sua vita utile, separatamente dai rifiuti domestici. Nell'UE esistono sistemi di raccolta separati per il riciclo. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

STAMPATO IN CINA

