



(1)

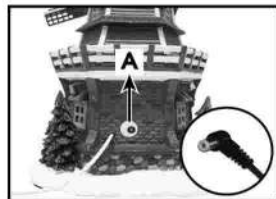

(2)

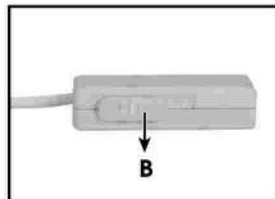

(3)



Instructions for #25384

Stony Brook Windmill, Set of 2, With Adaptor

FEATURES:

- Windmill blade revolves.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the unit on flat, level surface.
- Attach the blade (included) to the windmill on Diagram 1.
- Operate by using the adaptor included. Insert the jack to the reception socket (A) at the back of the unit on Diagram 2. Plug the adaptor into a household electrical outlet.
- Locate Power Cord (B) extending from rear of the unit and shift the button to " — " position on Diagram 3.
- When activated, animations will begin and lights will illuminate the unit.

POWER:

- DC 4.5V

CAUTIONS:

- This is not a toy, therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Do not turn on the unit until accessories have been properly placed.
- Suggest using the adaptor provided.
- This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA



Directives – Article n° 25384

Stony Brook Windmill, ens de 2, avec adaptateur

CARACTÉRISTIQUES :

- Les lames du moulin tournent.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Placer le panneau indicateur (inclus) sur le côté gauche de l'unité, comme indiqué sur le Diagramme 1.
- Pour mettre l'article sous tension, employez l'adaptateur, compris à cet effet. Branchez le jack (ou connecteur femelle) dans la prise d'alimentation (A) située à l'arrière de l'article, tel que vu sur le Diagramme 2. Branchez l'adaptateur dans une prise murale domestique.
- Repérez le cordon d'alimentation (B) situé à l'arrière de l'article et déplacez la touche à la position « — », tel que vu sur le diagramme 3.
- Lorsque l'article est mis sous tension, l'animation commence et des lumières illuminent.

ALIMENTATION :

- C. C. 4,5 V

MISES EN GARDE :

- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- Ne mettez pas l'article sous tension avant que les accessoires n'aient été correctement mis en place.
- N'employez que l'adaptateur inclus avec l'article.
- Ce bloc-moteur est destiné à être correctement orienté en position verticale, ou à plat, sur le sol.

Le symbole sur le produit et les instructions signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé à la fin de son cycle de vie, et ce, séparément des déchets domestiques. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage en Europe. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.

IMPRIMÉ EN CHINE



Instrucciones para #25384

Stony Brook Windmill, juego de 2, con adaptador

CARACTERÍSTICAS :

- Los aspas del molino giran.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Colocar la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- Colocar el cartel (incluido) en el lado izquierdo de la unidad, como se muestra en el Diagrama 1.
- Opere con el uso del adaptador incluido. Inserte el enchufe en el enchufe de entrada (A) detrás de la unidad (Diagrama 2). Conecte el adaptador al tomacorriente.
- Coloque el cable de alimentación (B) que se extiende desde la parte trasera de la unidad y cambie el botón a la posición " — " que se encuentra en el Diagrama 3.
- Cuando se active, comenzarán las animaciones y las luces iluminarán la unidad.

ENERGÍA :


- CC de 4.5 V

PRECAUCIONES :


- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Encienda la unidad luego de haber colocado los accesorios de manera adecuada.
- Se recomienda utilizar el adaptador suministrado.
- Esta unidad de alimentación debería estar correctamente orientada en posición vertical o de montaje en el piso.

El símbolo impreso en el producto y/o en las instrucciones significa que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse al terminar su vida útil en un lugar separado de los demás desechos domésticos. En la Unión Europea existen sistemas de recolección para reciclaje por separado. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o con el comercio donde adquirió el producto.


IMPRESO EN CHINA

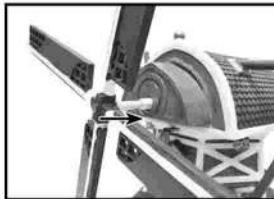

(1)

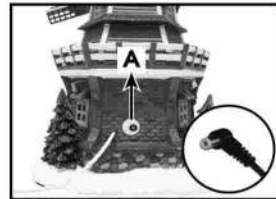

(2)

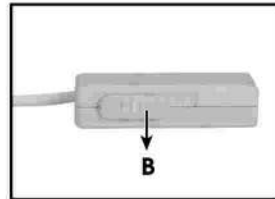

(3)

DE Anleitung für Artikelnummer 25384 Stony Brook Windmill, Set aus 2, mit Netzteil

MERKMALE:

- Windmühlenflügel drehen sich.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Das Element auf eine ebene Fläche stellen.
- Hinweisschild (beiliegend) gem. Darstellung 1 links am Gebäude anbringen.
- Mittels des mitgelieferten Adapters anschließen. Den Stecker in die Eingangsbuchse (A) hinten am Artikel stecken, wie in Abb. 2 gezeigt. Den Adapter anschließend in die Steckdose stecken.
- Am Stromkabel (B) hinten am Artikel den Schalter auf die Position „--“ stellen, wie in Abb. 3 gezeigt.
- Wenn das Element eingeschaltet ist, bewegen sich die Figuren und die Lämpchen brennen.

STROMVERSORGUNG:

- DC 4,5 V

WARNHINWEISE:

- Df ist kein Spielzeug und daher nicht für Kinder geeignet. Ausserhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Die Einheit nicht einschalten, bevor die Accessoires ordnungsgemäß platziert wurden.
- Das mitgelieferte Netzteil verwenden.
- Dieses Element ist senkrecht oder auf dem Fußboden aufzustellen.

Das Symbol auf dem Produkt und/oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihr elektrisches und elektronisches Gerät am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt getrennte Sammelsysteme für Recycling in der EU. Mehr Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Behörde oder dem Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

GEDRUCKT IN CHINA

NL Instructies voor item #25384 Stony Brook Windmill, Set van 2, met adapter

KENMERKEN:

- Windmolenwieken draaien.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Plaats de unit op een vlakke ondergrond.
- Steek het uithangbord (meegeleverd) in het gebouw aan de linkerkant, zie afbeelding 1.
- Gebruik de meegeleverde adapter. Steek de stekker in de contactdoos (A) aan de achterkant van de eenheid, zie afbeelding 2. Steek de adapter in een normaal stopcontact.
- Het elektrische snoer (B) komt aan de achterkant uit de eenheid; schakel de knop naar stand " -- ", zie afbeelding 3.
- Als de unit is ingeschakeld zal deze gaan bewegen en zullen de lampjes de unit verlichten.

VOEDING:

- DC 4,5 V

WAARSCHUWINGEN:

- Dit is geen speelgoed en daarom niet geschikt voor kinderen. Buiten bereik van kinderen houden.
- Zet de eenheid pas aan nadat de accessoires goed zijn aangebracht.
- Gebruik de bijgeleverde adapter.
- Deze unit is bedoeld voor verticale plaatsing, of plaatsing op een vloeroppervlak.

Het symbool op het product en/of in de instructies betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het eind van de levensduur gescheiden van huishoudelijk afval moet worden ingeleverd. Er zijn afzonderlijke inzamelingsystemen voor recycling in de EU. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten of met de winkelier waar u het product hebt gekocht.

GEDRUKT IN CHINA

IT Istruzioni per #25384 Stony Brook Windmill, Set di 2, Adattore incluso nella confezione

CARATTERISTICHE:

- La pala del mulino a vento ruota.

ISTRUZIONI:

- Appoggiate la struttura su una superficie piana.
- Inserire l'insegna (inclusa) sul lato sinistro dell'unità, come nella Figura 1.
- Attivare tramite l'adattore incluso nella confezione. Inserire il cavo dell'adattore nella presa (A) sul retro dell'oggetto, come nella Figura 2. Collegare quindi l'adattore ad una presa elettrica per uso domestico.
- Trovate il Cavo di Alimentazione (B) che esce dal retro dell'oggetto e ruotate il pulsante sulla posizione " -- ", come indicato nella Figura 3.
- Una volta acceso, l'oggetto si illuminerà e comincerà ad animarsi.

ALIMENTAZIONE:

- DC 4,5 V

AVVERTENZE:

- Questo non è un giocattolo, pertanto non è adatto ai bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non accendere prima di aver sistemato correttamente gli accessori.
- Si raccomanda di utilizzare l'adattore incluso nella confezione.
- Questo alimentatore va montato correttamente, in posizione verticale o a terra.

Il simbolo sul prodotto e/o nelle istruzioni significa che questa apparecchiatura elettrica ed elettronica deve essere smaltita, al termine della sua vita utile, separatamente dai rifiuti domestici. Nell'UE esistono sistemi di raccolta separati per il riciclo. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

STAMPATO IN CINA