



(1)

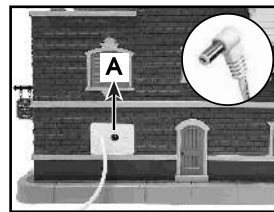

(2)



(3)

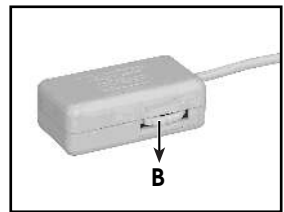

(4)

GB Instructions for #45268 Christmas Cake Factory, With Adaptor

FEATURES:

- On/off switch with volume control.
- The wheel turns.
- Frosted cakes rotate down into mechanical room.
- Tray of pans filled with batter moves back and forth into oven area.
- Tiered cake rotates on platform.
- Cakes ready to be frosted move fast past workers on conveyor belt.
- Beater "whisks" batter inside fixed bowl.
- Sound track in English only.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the unit on flat, level surface.
- Hook the small pallet of raw material (included) to left side of the unit on Diagram 1.
- Insert the sign board (included) on right side of the unit on Diagram 2.
- Operate by using the adaptor included. Insert the jack into the reception socket (A) at the back of the unit on Diagram 3. Plug the adaptor into a household electrical outlet.
- Turn Power Switch/Volume Control (B) extending from rear of the unit to "I" position until "click" sound is heard and the volume is at desired level on Diagram 4.
- Background sounds/music will be heard. Animation will begin and lights will illuminate the unit.

POWER:

- DC 4.5 V

CAUTIONS:

- This is not a toy, therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Do not turn on the unit until accessories have been properly placed.
- When you move the unit, take away the accessories to protect them from being dropped off.
- Suggest using the adaptor provided.
- This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA

F Directives – Article n° 45268 Christmas Cake Factory, avec adaptateur

CARACTÉRISTIQUES :

- Interrupteur marche/arrêt avec réglage du volume.
- La roue tourne.
- Les gâteaux givrés tournent vers le bas dans la salle mécanique.
- Des plateaux remplis de pâte à frire se déplacent d'avant en arrière dans la zone du four.
- Le gâteau à étages tourne sur la plate-forme.
- Des gâteaux prêts à être givrés passent rapidement devant les ouvriers sur un tapis roulant.
- Le batteur « fouette » la pâte à l'intérieur du bol fixe.
- Bande sonore en anglais seulement.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Accrocher la petite palette de matières premières (incluse) sur le côté gauche de l'appareil sur le Diagramme 1.
- Placer le panneau indicateur (inclus) sur le côté droit de l'unité, comme indiqué sur le Diagramme 2.
- Pour mettre l'article sous tension, employez l'adaptateur inclus à cet effet. Branchez le jack dans la prise d'alimentation (A) située à l'arrière de l'article, tel que vu sur le Diagramme 3. Branchez l'adaptateur dans une prise murale domestique.
- Déplacez l'interrupteur d'alimentation et de réglage du volume (B), situé à l'arrière de l'article, à la position « I », jusqu'à ce que vous entendiez un léger déclic et que le volume atteigne l'intensité désirée, tel que vu sur le Diagramme 4.
- Vous entendez maintenant un fond sonore musical et divers sons. L'animation commence et des lumières illuminent l'article.

ALIMENTATION :

- C. C. 4,5 V

MISES EN GARDE :

- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- Ne mettez pas l'article sous tension avant que les accessoires n'aient été correctement mis en place.
- Au moment de déplacer l'unité, retirez les accessoires afin de ne pas les échapper.
- N'employez que l'adaptateur inclus avec l'article.
- Ce bloc-moteur est destiné à être correctement orienté en position verticale, ou à plat, sur le sol.

The symbol on the product and the instructions signifies that the electrical and electronic equipment must be eliminated at the end of its life cycle, and this, separately from domestic waste. There are separate systems of collection for recycling in Europe. For further information, please contact the local authorities or the retailer where you purchased the product.

IMPRIMÉ EN CHINE

ES Instrucciones para #45268 Fábrica de pasteles de Navidad, con adaptador

CARACTERÍSTICAS :

- Interruptor encendido/apagado con control de volumen.
- La rueda gira.
- Pasteles glaseados rotan hacia abajo en la sala mecánica.
- Bandejas de recipientes con masa se mueven hacia atrás y adelante en el área de horneado.
- Un pastel en capas rota en la plataforma.
- Los pasteles listos para ser glaseados se mueven rápido delante de los trabajadores sobre la cinta transportadora.
- Un batidor "mezcla" la masa dentro de un tazón fijo.
- Sonido únicamente en inglés.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- Enganche la pequeña tarima de materia prima (incluida) a la izquierda de la unidad, como se muestra en la diagrama 1.
- Colocar el cartel (incluido) en el lado derecho de la unidad, como se muestra en el Diagrama 2.
- Opere con el uso del adaptador incluido. Inserte el enchufe en el enchufe de entrada (A) detrás de la unidad (Diagrama 3). Conecte el adaptador al tomacorriente.
- Gire el interruptor de alimentación/control de volumen (B) que se extiende desde la parte trasera de la unidad a la posición "I", hasta que se escuche "clic" y el volumen estará en el nivel deseado (Diagrama 4).
- Se escucha música y sonidos de fondo. Las animaciones comenzarán y las luces iluminarán la unidad.

ENERGÍA :

- CC de 4,5 V

PRECAUCIONES :


- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Encienda la unidad luego de haber colocado los accesorios de manera adecuada.
- Cuando desplace la unidad, retire los accesorios para evitar que se caigan.
- Se recomienda utilizar el adaptador suministrado.
- Esta unidad de alimentación debería estar correctamente orientada en posición vertical o de montaje en el piso.

The symbol printed on the product and/or in the instructions signifies that electrical and electronic equipment must be disposed of at the end of its useful life in a separate place from the rest of the household waste. In the European Union, there are separate systems for recycling. For more information, please contact the local authorities or the retailer where you purchased the product.

IMPRESO EN CHINA

45268.v01




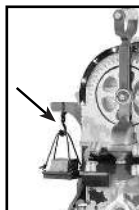


(1)



(2)

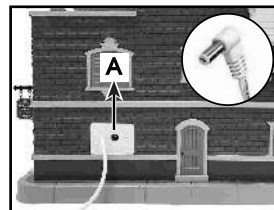

(3)

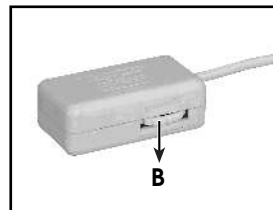

(4)

DE Anleitung für Artikelnummer 45268 Laden „Christmas Cake Factory“, mit Netzteil

MERKMALE:

- Ein-/Ausschalter mit Lautstärkeregelung.
- Das Rad dreht sich.
- Verzierte Torten kreisen in einen mechanischen Raum hinunter.
- Tablett mit Backformen voller Teig bewegt sich in den Ofenbereich und wieder zurück.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Das Element auf eine ebene Fläche stellen.
- Die kleine Palette mit Rohmaterial (enthalten) an der linken Seite der Einheit auf Abb. 1 einrasten.
- Hinweisschild (beiliegend) gemäß Darstellung 2 rechts am Gebäude anbringen.
- Mittels des mitgelieferten Adapters anschließen. Den Stecker in die Eingangsbuchse (A) hinten am Artikel stecken, wie in Abb. 3 gezeigt. Den Adapter anschließend in die Steckdose stecken.
- Den Netzschalter/Lautstärkeregler (B) hinten am Artikel auf die Position „—“ stellen, bis Sie ein Einrasten hören und die Lautstärke die gewünschte Höhe hat (siehe Abb. 4).
- Hintergrundgeräusche/-musik sind zu hören. Das Schiff schaukelt hin und her und die Lämpchen beleuchten es.

STROMVERSORGUNG:

- DC 4,5 V

WARNHINWEISE:

- Dies ist kein Spielzeug und daher nicht für Kinder geeignet. Ausserhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Die Einheit nicht einschalten, bevor die Accessoires ordnungsgemäß platziert wurden.
- Das Zubehör wegnehmen, wenn die Einheit bewegt wird, um Herunterfallen vorzubeugen.
- Das mitgelieferte Netzteil verwenden.
- Dieses Element ist senkrecht oder auf dem Fußboden aufzustellen.

Das Symbol auf dem Produkt und/oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihr elektrisches und elektronisches Gerät am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt getrennte Sammelsysteme für Recycling in der EU. Mehr Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Behörde oder dem Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

GEDRUKT IN CHINA

NL Instructies voor item #45268 Kerst Cakefabriek, met adapter

KENMERKEN:

- Aan-/uitknop met volumeregeling.
- Het wiel draait.
- Versierde taart draait naar beneden richting de machinekamer.
- Stapel borden gevuld met beslag beweegt in en uit de oven.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Plaats de unit op een vlakke ondergrond.
- Haak het kleine laadboard met ingrediënten (bijgeleverd) aan de linkerkant van het gebouw, volgens afbeelding 1.
- Steek het uithangbord (meegeleverd) in het gebouw aan de rechterzijde, volgens afbeelding 2.
- Gebruik de meegeleverde adapter. Steek de stekker in de contactdoos (A) aan de achterkant van de eenheid, zie afbeelding 3. Steek de adapter in een normaal stopcontact.
- Draai de aan/uit-schakelaar/volumeregeling (B) vanaf de achterkant van de eenheid in stand „—“, totdat u een klik hoort en het volume op het gewenste niveau is afgesteld zie afbeelding 4.
- Er klinkt achtergrondgeluid/muziek. De unit zal gaan bewegen en de lampjes zullen de unit verlichten.

VOEDING:

- DC 4,5 V

WAARSCHUWINGEN:

- Dit is geen speelgoed en daarom niet geschikt voor kinderen. Buiten bereik van kinderen houden.
- Zet de eenheid pas aan nadat de accessoires goed zijn aangebracht.
- Als u het apparaat verplaatst, verwijder dan eerst de accessoires zodat ze er niet af kunnen vallen.
- Gebruik de bijgeleverde adapter.
- Deze unit is bedoeld voor verticale plaatsing, of plaatsing op een vloeroppervlak.

Het symbool op het product en/of in de instructies betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het eind van de levensduur gescheiden van huishoudelijk afval moet worden ingeleverd. Er zijn afzonderlijke inzamelingsystemen voor recycling in de EU. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten of met de winkelier waar u het product hebt gekocht.

GEDRUKT IN CHINA

IT Istruzioni per #45268 Fabbrica di torte di Natale, Adattore incluso nella confezione

CARATTERISTICHE:

- Interruttore on/off con controllo volume.
- La ruota gira.
- Le torte glassate scendono nella sala meccanica.
- Il vassoio con le torte in preparazione si sposta avanti e indietro all'interno del forno.
- La torta a più piani ruota.
- Le torte pronte per essere glassate passano velocemente davanti ai pasticciieri sul nastro trasportatore.
- La frusta "sbatte" l'impasto all'interno della ciotola.
- Colonna sonora disponibile solo in inglese.

ISTRUZIONI:

- Appoggiate la struttura su una superficie piana.
- Agganciare la pedana con le materie prime (incluso) al lato sinistro dell'unità, come indicato nella Figura 1.
- Inserire l'insegna (inclusa) sul lato destro dell'unità, come da Figura 2.
- Attivare tramite l'adattore incluso nella confezione. Inserire il cavo dell'adattore nella presa (A) sul retro dell'oggetto, come nella Figura 3. Collegare quindi l'adattore ad una presa elettrica per uso domestico.
- Girare l'interruttore di accensione/volume (B), che si trova sul retro dell'oggetto, sulla posizione „—“ fino a sentire un "click" e portare il volume al livello desiderato, come mostrato nella Figura 4.
- Si udranno suonerie una musica di sottofondo. L'oggetto si illuminerà e comincerà ad animarsi.

ALIMENTAZIONE:

- DC 4,5 V

AVVERTENZE:

- Questo non è un giocattolo, pertanto non è adatto ai bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non accendere prima di aver sistemato correttamente gli accessori.
- Quando si sposta l'unità, rimuovere gli accessori per evitare che cadano.
- Si raccomanda di utilizzare l'adattore incluso nella confezione.
- Questo alimentatore va montato correttamente, in posizione verticale o a terra.

Il simbolo sul prodotto e/o nelle istruzioni significa che questa apparecchiatura elettrica ed elettronica deve essere smaltita, al termine della sua vita utile, separatamente dai rifiuti domestici. Nell'UE esistono sistemi di raccolta separati per il riciclo. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

STAMPATO IN CINA

