


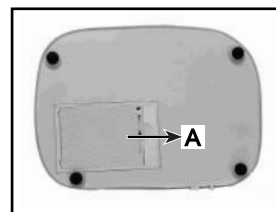


(1)



(2)



(3)

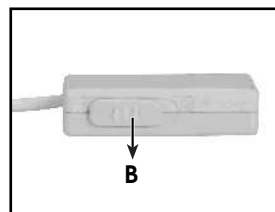

GB Instructions for #44321 Rockin' Around The Christmas Tree, Battery-Operated

FEATURES:

- Rocking horses rock back and forth.
- Lights in different color on Christmas tree are on.
- Street lamp lights up

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the unit on flat, level surface.
- Insert the street lamp (included) onto the hole on the base on Diagram 1.
- To operate, use three (3) "AA" size 1.5V batteries (not included) to be inserted in battery box (A) embedded on the bottom of the base as indicated on Diagram 2.
- Locate Power Cord (B) extending from rear of the unit and shift the button to "—" position on Diagram 3.
- When activated, animations will begin and lights will illuminate the unit.
- The unit can also be operated by adaptor (not included). We recommend the use of Lemax 4.5 Volt Type-L Adaptor. Insert the jack into the reception socket (C) at the back of the unit on Diagram 4. Plug the adaptor into a household electrical outlet. Remove batteries when use adaptor.

POWER:

- DC 4,5 V
- 95 mA

CAUTIONS:

- This is not a toy. Therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Do not turn on the unit until accessories have been properly placed.
- When you move the unit, take away the accessories to protect them from being dropped off.
- Remove batteries if consumed or if product is left unused for a long time.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA

F Directives – Article n° 44321 Danser autour de l'arbre de Noël, à piles

CARACTÉRISTIQUES :

- Les chevaux à bascule se balancent d'avant en arrière.
- Des lumières de différentes couleurs sur les sapins de Noël sont allumées.
- Un lampadaire s'allume.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Insérez le réverbère (inclus) dans le trou de la base, conformément au Diagramme 1.
- Pour faire fonctionner l'article, insérez trois (3) piles « AA » de 1,5 V (non incluses) dans le compartiment à piles (A) intégré au fond de la base, comme indiqué dans le Diagramme 2.
- Repérez le cordon d'alimentation (B) s'étendant à l'arrière de l'article et déplacez la touche à la position « — », tel que vu sur le Diagramme 3.
- Lorsque l'article est mis sous tension, l'animation commence et des lumières s'illuminent.
- L'unité peut aussi fonctionner avec un adaptateur (non inclus). Nous recommandons l'utilisation de l'adaptateur Lemax, type-L, 4,5 volts. Insérer la fiche dans la prise réceptrice (C) à l'arrière de l'unité, comme indiqué sur le Diagramme 4. Brancher l'adaptateur dans une prise électrique domestique. Retirer les piles lorsque l'adaptateur est utilisé.

ALIMENTATION :

- C. C. 4,5 V
- 95 mA

MISES EN GARDE :

- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- Ne mettez pas l'article sous tension avant que les accessoires n'aient été correctement mis en place.
- Au moment de déplacer l'unité, retirez les accessoires afin de ne pas les échapper.
- Retirez les piles usées de l'article ou lors de périodes d'inutilisation prolongée.

Le symbole sur le produit et les instructions signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé à la fin de son cycle de vie, et ce, séparément des déchets domestiques. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage en Europe. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.

IMPRIMÉ EN CHINE

ES Instrucciones para #44321 Baillando alrededor del árbol de navidad, funciona con pilas

CARACTERÍSTICAS :

- Los caballos de madera se mecen hacia atrás y adelante.
- Las luces de diferentes colores están encendidas en el árbol de Navidad.
- Los farolas se encienden.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- Inserte la farola (incluida) en el orificio de la base en la Diagrama 1.
- Para que funcione, inserte tres (3) pilas tamaño "AA" de 1,5 V (no incluidas) en la caja para pilas (A) que está incrustada en la parte inferior de la base, como se indica en la Diagrama 2.
- Coloque el cable de alimentación (B) que se extiende desde la parte trasera de la unidad y cambie el botón a la posición "—" que se encuentra en el Diagrama 3.
- Cuando se active, comenzarán las animaciones y las luces iluminarán la unidad.
- La unidad también puede funcionar con un adaptador (no incluido). Recomendamos usar un adaptador Lemax tipo-L de 4,5 voltios. Insertar el enchufe dentro del receptor (C) ubicado en la parte posterior de la unidad, como se muestra en el Diagrama 4. Enchufar el adaptador en un tomacorriente eléctrico doméstico. Quitar las pilas cuando se use un adaptador.

ENERGÍA :

- CC de 4,5 V
- 95 mA

PRECAUCIONES :

- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Encienda la unidad luego de haber colocado los accesorios de manera adecuada.
- Cuando desplace la unidad, retire los accesorios para evitar que se caigan.
- Quitar las baterías si se agotan o si el producto no se va a utilizar por un periodo de tiempo prolongado.

El símbolo impreso en el producto y/o en las instrucciones significa que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse al terminar su vida útil en un lugar separado de los demás desechos domésticos. En la Unión Europea existen sistemas de recolección para reciclaje por separado. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o con el comercio donde adquirió el producto.

IMPRESO EN CHINA




44321.v01



(1)



(2)

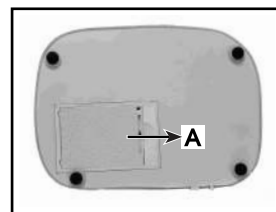

(3)



Anleitung für Artikelnummer 44321 Tanz um den Weihnachtsbaum, batteriebetrieben

MERKMALE:

- Schaukelpferde wippen hin und her.
- Lichter in verschiedenen Farben leuchten auf Weihnachtsbäumen auf.
- Die Straßenlaternen leuchten auf.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Das Element auf eine ebene Fläche stellen.
- Die Straßenlampe (im Lieferumfang enthalten) gem. Abbildung 1 in das Loch am Sockel stecken.
- Der Artikel wird mit drei (3) 1,5-V-Batterien der Größe „AA“ (nicht inbegriffen) betrieben, die in das Batteriefach (A) im Boden der Basis eingelegt werden (siehe Abbildung 2).
- Am Stromkabel (B) hinten am Artikel den Schalter auf die Position „—“ stellen, wie in Abb. 3 gezeigt.
- Wenn das Element eingeschaltet ist, bewegen sich die Figuren und die Lämpchen brennen.
- Der Artikel kann auch über einen Adapter betrieben werden (nicht enthalten). Wir empfehlen die Nutzung eines Lemax 4,5 Volt Type-L-Adapters. Den Stecker in die Buchse (C) an der Rückseite des Artikels stecken (siehe Abbildung 4). Stecken Sie den Stecker in eine Netzsteckdose. Bei Verwendung des Adapters Batterien entfernen.

STROMVERSORGUNG:


- DC 4,5 V
- 95 mA

WARNHINWEISE:

- Dies ist kein Spielzeug und daher nicht für Kinder geeignet. Ausserhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Die Einheit nicht einschalten, bevor die Accessoires ordnungsgemäß platziert wurden.
- Das Zubehör wegnehmen, wenn die Einheit bewegt wird, um Herunterfallen vorzubeugen.
- Die Batterien entfernen, wenn diese leer sind oder längere Zeit nicht verwendet werden.

Das Symbol auf dem Produkt und/oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihr elektrisches und elektronisches Gerät am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt getrennte Sammelsysteme für Recycling in der EU. Mehr Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Behörde oder dem Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

GEDRUCKT IN CHINA

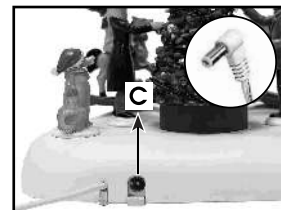

(4)



Instructies voor item #44321 Om de Kerstboom Dansen, werkt op batterijen

KENMERKEN:

- Schommelpaarden schommelen heen en weer.
- Lampjes in verschillende kleuren branden in de kerstboom.
- Straatverlichting gaat aan.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Plaats de unit op een vlakke ondergrond.
- Plaats de straatlantaarn (meegeleverd) in het gat op het voetstuk volgens afbeelding 1.
- Voor gebruik: plaats drie (3) "AA" 1,5 V batterijen (niet inbegrepen) in het batterijvak (A) aan de onderkant van de basis zoals aangegeven op afbeelding 2.
- Het elektrische snoer (B) komt aan de achterkant uit de eenheid: schakel de knop naar stand "—", zie afbeelding 3.
- Als de unit is ingeschakeld zal deze gaan bewegen en zullen de lampjes de unit verlichten.
- Het apparaat kan ook gebruikt worden met een adapter (niet bijgesloten). We raden het aan om een Lemax 4,5 Volt Type-L adapter te gebruiken. Steek de stekker in de aansluitbus (C) aan de achterkant van het apparaat zoals aangegeven op afbeelding 4. Sluit de adapter aan op een stopcontact. Verwijder de batterijen wanneer de adapter wordt gebruikt.

VOEDING:

- DC 4,5 V
- 95 mA

WAARSCHUWINGEN:

- Dit is geen speelgoed en daarom niet geschikt voor kinderen. Buiten bereik van kinderen houden.
- Zet de eenheid pas aan nadat de accessoires goed zijn aangebracht.
- Als u het apparaat verplaatst, verwijder dan eerst de accessoires zodat ze er niet af kunnen vallen.
- Verwijder batterijen als deze leeg zijn of als de unit lange tijd niet wordt gebruikt.

Het symbool op het product en/of in de instructies betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het eind van de levensduur gescheiden van huishoudelijk afval moet worden ingeleverd. Er zijn afzonderlijke inzamelingsystemen voor recycling in de EU. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten of met de winkelier waar u het product hebt gekocht.

GEDRUKT IN CHINA



Istruzioni per #44321 Girotondo intorno all'albero di Natale, funzionamento a batteria

CARATTERISTICHE:

- I cavalli a dondolo dondolino avanti e indietro.
- Le luci colorate sull'albero di Natale si accendono.
- I lampioni sono accesi.

ISTRUZIONI:

- Appoggiate la struttura su una superficie piatta.
- Inserire il lampione (incluso) nell'apposito foro come indicato nella Figura 1.
- L'unità si attiva utilizzando tre (3) batterie da 1,5 V di tipo "AA" (non incluse) da inserire nel vano batterie (A) ubicato sul fondo della base come indicato nella Figura 2.
- Trovate il Cavo di Alimentazione (B) che esce dal retro dell'oggetto e ruotate il pulsante sulla posizione "—", come indicato nella Figura 3.
- Una volta acceso, l'oggetto si illuminerà e comincerà ad animarsi.
- L'unità può essere attivata anche tramite adattatore (non incluso). Si raccomanda di usare un adattatore Lemax tipo L 4,5 Volt. Inserire il jack nell'apposita porta (C) ubicata sul retro della base come da Figura 4. Inserire l'adattatore in una presa elettrica domestica. Rimuovere le batterie quando è in uso l'adattatore.

ALIMENTAZIONE:

- DC 4,5 V
- 95 mA

AVVERTENZE:

- Questo non è un giocattolo, pertanto non è adatto ai bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non accendere prima di aver sistemato correttamente gli accessori.
- Quando si sposta l'unità, rimuovere gli accessori per evitare che cadano.
- Rimuovere le batterie se esaurite o se il prodotto rimane a lungo inutilizzato.

Il simbolo sul prodotto e/o nelle istruzioni significa che questa apparecchiatura elettrica ed elettronica deve essere smaltita, al termine della sua vita utile, separatamente dai rifiuti domestici. Nell'UE esistono sistemi di raccolta separati per il riciclo. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

STAMPATO IN CINA

