

Instructions for #34102 Snowy Christmas Tree, Multi Light, Battery-Operated

FEATURES:

- Christmas tree and star light up with either flashing lights or steady lights.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the unit on flat, level surface.
- To operate, use three (3) "AA" size 1.5V batteries (not included) to be inserted in battery box (A) extending from rear of the unit on Diagram 1.
- Locate On/Off Switch on the battery box and shift the button (B) to "battery" mark on Diagram 2.
- Press the button on bottom of the unit on Diagram 4 to make a change between three lighting programs. Each time it is pressed, the programs run alternately:
 - (i) To have steady lights in multi colors or
 - (ii) To have flashing lights in multi colors or
 - (iii) To turn off the lights.
- The unit can also be operated by adaptor (not included). We recommend the use of a Lemax 4.5 Volt Adaptor. Insert the jack into the reception socket (C) on the side of the battery box on Diagram 3. Plug the adaptor into a household electrical outlet. Shift the power (B) to "adaptor" mark on Diagram 3. Remove batteries when use adaptor.

POWER:

- DC 4.5 V

CAUTIONS:

- This is not a toy, therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Remove batteries if consumed or if product is left unused for a long time.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA



Directives – Article n° 34102 Sapin de Noël enneigé, lumière multicolore, à piles

CARACTÉRISTIQUES :

- Le sapin de Noël et son étoile s'allument avec les lumières soit clignotantes soit continues.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Pour faire fonctionner l'article, insérer trois (3) piles AA de 1,5 V (non incluses) dans le compartiment à piles (A) qui se prolonge jusqu'à l'arrière de l'unité conformément, comme se montre en el diagramme 1.
- Localiser l'interrupteur marche/arrêt sur le boîtier de la batterie et déplacer le bouton (B) sur le symbole « batterie » conformément au diagramme 2.
- Appuyer sur le bouton en bas du module sur le diagramme 4 pour choisir parmi les trois options d'éclairage. A chaque pression du bouton, les programmes s'exécutent alternativement:
 - (i) Pour avoir des lumières fixes de plusieurs couleurs ou
 - (ii) Pour avoir des lumières clignotantes de plusieurs couleurs ou
 - (iii) Pour éteindre les lumières.
- Cet appareil peut également fonctionner avec un adaptateur (non inclus). Nous recommandons l'utilisation de l'adaptateur Lemax, 4,5 volts. Insérer la prise dans la prise femelle (C) sur le côté du boîtier de la batterie conformément au diagramme 3. Brancher l'adaptateur dans une prise électrique domestique. Placer l'alimentation (B) sur le symbole « adaptateur » conformément au diagramme 3. Retirer les piles lors de l'utilisation de l'adaptateur.

ALIMENTATION :

- C. C. 4,5 V

MISES EN GARDE :

- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- Retirez les piles usées de l'article ou lors de périodes d'inutilisation prolongée.

Le symbole sur le produit et les instructions signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé à la fin de son cycle de vie, et ce, séparément des déchets domestiques. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage en Europe. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.

IMPRIMÉ EN CHINE



Instrucciones para #34102 Árbol de Navidad cubierto de nieve, luz múltiple, funciona con pilas

CARACTERÍSTICAS :

- El árbol de Navidad y la estrella se iluminan con luces intermitentes o continuas.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- Para que funcionen, inserte tres (3) pilas tamaño "AA" de 1,5 V (no incluidas) en la caja para pilas (A) situada en la parte posterior de la unidad, como se muestra en el diagrama 1.
- Encuentre el interruptor de encendido/apagado en la caja de la batería y cambie el botón (B) a la marca "batería", como se muestra en el diagrama 2.
- Presione el botón de la parte posterior de la unidad, como se muestra en la diagrama 4, para cambiar entre tres programas de luces diferentes. Cada vez que se presiona, los programas se ejecutan de forma alternada:
 - (i) Luces fijas de múltiples colores
 - (ii) Luces intermitentes de múltiples colores
 - (iii) Luces apagadas.
- La unidad también puede operarse con el adaptador (no incluido). Recomendamos usar un adaptador Lemax de 4,5 voltios. Inserte la clavija en la toma (C) que está en el costado de la caja de la batería, como se muestra en el diagrama 3. Enchufe el adaptador en un tomacorriente doméstico. Cambie la alimentación (B) a la marca "adaptador", como se muestra en el diagrama 3. Retire las pilas cuando use el adaptador.

ENERGÍA :

- CC de 4,5 V

PRECAUCIONES :


- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Quitar las baterías si se agotan o si el producto no se va a utilizar por un periodo de tiempo prolongado.

El símbolo impreso en el producto y/o en las instrucciones significa que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse al terminar su vida útil en un lugar separado de los demás desechos domésticos. En la Unión Europea existen sistemas de recolección para reciclaje por separado. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o con el comercio donde adquirió el producto.


IMPRESO EN CHINA




34102.v02

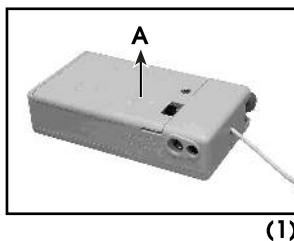

(1)

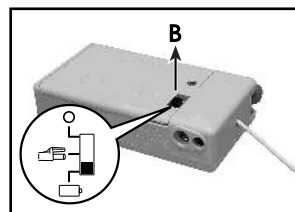

(2)

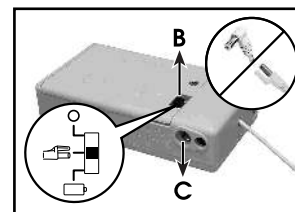

(3)

DE Anleitung für Artikelnummer 34102 Verschneider Weihnachtsbaum, bunte Beleuchtung, batteriebetrieben

MERKMALE:

- Weihnachtsbaum und Stern leuchten entweder blinkend oder dauerhaft auf.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Das Element auf eine ebene Fläche stellen.
- Der Artikel wird mit drei (3) 1,5-V-Batterien der Größe „AA“ (nicht enthalten) betrieben. Die Batterien werden in das Batteriefach (A) sich auf der Rückseite der Einheit eingesetzt (siehe Abbildung 1).
- Suchen Sie den Ein-/Ausschalter am Batteriefach und schieben Sie den Schalter (B) auf die Position „Battery“ (siehe Abbildung 2).
- Durch Drücken des Knopfes an der Unterseite des Artikels (siehe Abbildung 4) kann zwischen drei Beleuchtungsprogrammen gewechselt werden. Bei jedem Drücken läuft das Programm abwechselnd:

- (i) Für dauerhaft leuchtende Lichter in mehreren Farben oder
- (ii) Für blinkende Lichter in mehreren Farben oder
- (iii) Zum Ausschalten der Lichter.

- Der Artikel kann auch über einen Adapter betrieben werden (nicht enthalten). Wir empfehlen die Nutzung eines Lemax 4,5-Volt-Adapters. Stecken Sie den Stecker in die Buchse (C) an der Seite des Batteriefachs (siehe Abbildung 3). Stecken Sie den Stecker in eine Netzsteckdose. Schieben Sie den Einschalter (B) auf die Position „Adaptor“ (siehe Abbildung 3). Bei Verwendung des Adapters Batterien entfernen.

STROMVERSORGUNG:

- DC 4,5 V

WARNHINWEISE:

- Dies ist kein Spielzeug und daher nicht für Kinder geeignet. Ausserhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Die Batterien entfernen, wenn diese leer sind oder längere Zeit nicht verwendet werden.

Das Symbol auf dem Produkt und/oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihr elektrisches und elektronisches Gerät am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt getrennte Sammelsysteme für Recycling in der EU. Mehr Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Behörde oder dem Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

GEDRUKT IN CHINA

NL Instructies voor item #34102 Sneeuw Kerstboom, meerkleurige lampjes, werkt op batterijen

KENMERKEN:

- Kerstboomlampjes en de ster bovenop branden constant of knipperend.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Plaats de unit op een vlakke ondergrond.
- Plaats drie (3) AA 1,5V batterijen (niet inbegrepen) in het batterijvak (A) die aan de achterkant van het apparaat uitsteekt zoals aangegeven op afbeelding 1.
- Zoek de aan/uit-schakelaar op het batterijvak en zek de knop (B) op de 'batterij'-stand zoals aangegeven op afbeelding 2.
- Druk op de knop aan de onderkant van de unit op afbeelding 4 om te switchen tussen drie verlichtingsprogramma's. Elke keer dat erop gedrukt wordt, worden de programma's afwisselend uitgevoerd:

- (i) om constante lichtjes in meerdere kleuren te hebben of
- (ii) om knipperende lichtjes in meerdere kleuren te hebben of
- (iii) om de lampjes uit te schakelen.

- Het apparaat kan ook gebruikt worden met een adapter (niet bijgesloten). We raden aan om een Lemax 4,5-volt-adapter te gebruiken. Steek de stekker in de aansluitbus (C) aan de zijkant van het batterijvak zoals aangegeven op afbeelding 3. Sluit de adapter aan op een stopcontact. Zet de stroom (B) in de 'adapter'-stand zoals aangegeven op afbeelding 3. Verwijder de batterijen wanneer de adapter wordt gebruikt.

VOEDING:

- DC 4,5 V

WAARSCHUWINGEN:

- Dit is geen speelgoed en daarom niet geschikt voor kinderen. Buiten bereik van kinderen houden.
- Verwijder batterijen als deze leeg zijn of als de unit lange tijd niet wordt gebruikt.

Het symbool op het product en/of in de instructies betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het eind van de levensduur gescheiden van huishoudelijk afval moet worden ingeleverd. Er zijn afzonderlijke inzamelingsystemen voor recycling in de EU. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten of met de winkler waar u het product hebt gekocht.

GEDRUKT IN CHINA

IT Istruzioni per #34102 Albero di Natale innervato, luci multicolori, funzionamento a batteria

CARATTERISTICHE:

- L'albero di Natale e la stella si illuminano in modo fisso e intermittente.

ISTRUZIONI:

- Appoggiate la struttura su una superficie piatta.
 - Per attivare l'unità, inserire tre (3) batterie da 1,5 V di tipo "AA" (non incluse) nel vano batterie (A) ubicato sul retro dell'unità come da Figura 1.
 - Individuare il pulsante di accensione sul vano batterie e spostare il pulsante (B) nella posizione „batteria“ come da Figura 2.
 - Premendo il pulsante sul fondo dell'unità come nella Figura 4 è possibile scegliere fra tre programmi di illuminazione. I programmi si alternano ogni volta che si preme il pulsante:
- (i) Per luci fisse multicolore, oppure
 - (ii) Per luci a intermittenza multicolore, oppure
 - (iii) Per tenere le luci spente.
- L'unità può essere attivata anche tramite adattatore (non incluso). Si raccomanda di usare un adattatore Lemax da 4,5 Volt. Inserire il jack nell'apposita presa (C) sul lato del vano batterie come da Figura 3. Inserire l'adattatore in una presa elettrica domestica. Spostare il pulsante (B) nella posizione „adattatore“ come da Figura 3. Rimuovere le batterie quando è in uso l'adattatore.

ALIMENTAZIONE:

- DC 4,5 V

AVVERTENZE:

- Questo non è un giocattolo, pertanto non è adatto ai bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Rimuovere le batterie se esauste o se il prodotto rimane a lungo inutilizzato.

Il simbolo sul prodotto e/o nelle istruzioni significa che questa apparecchiatura elettrica ed elettronica deve essere smaltita, al termine della sua vita utile, separatamente dai rifiuti domestici. Nell'UE esistono sistemi di raccolta separati per il riciclo. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

STAMPATO IN CINA

