



(1)

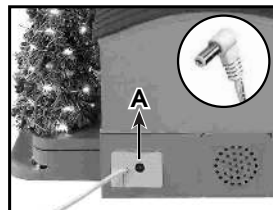

(2)

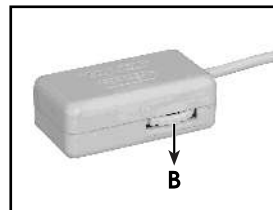

(3)



Instructions for item #14870 Christmas Grove Skating Rink, With Adaptor

FEATURES:

- On/off switch with volume control.
- Skaters glide on ice.
- Lights flash at the stage.
- Sax player and trumpet player pivot left to right.
- Lights in different color light up on Christmas trees.
- Lights in different color are on around the platform.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the unit on flat, level surface.
- On both sides of the stage, dock the Christmas trees (included) on the square high ground matching the "pins" on the ground with the notch on bottom of the trees on Diagram 1.
- Place the skaters with magnet base (included) on the Snowflake Symbols marked on the skating surface. (Illustrations are shown on the Attention Card.)
- Operate by using the adaptor included. Insert the jack into the reception socket (A) at the back of the unit on Diagram 2. Plug the adaptor into a household electrical outlet.
- Turn Power Switch/Volume Control (B) extending from rear of the unit to on position "—" until "click" sound is heard and the volume is at desired level on Diagram 3.
- Background music /sounds will be heard. Animations will begin and lights will illuminate the unit.

POWER:

- DC 4.5 V

CAUTIONS:

- This is not a toy, therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Do not turn on the unit until accessories have been properly placed.
- Use of figures other than those included will cause a malfunction.
- When you move the unit, take away the accessories to protect them from being dropped off.
- When switch is turned off, background music/sounds will cease. Do not immediately restart. Allow 10 seconds for the animations/lights to turn off. Restarting the unit during the recycle phase will cause malfunction.
- Suggest using the adaptor provided.
- This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA



Directives – Article n° 14870 Patinoire Noël enchanté, avec adaptateur

CARACTÉRISTIQUES :

- Interrupteur marche/arrêt avec réglage du volume.
- Les patineurs glissent sur la glace.
- Les lumières clignotent sur la scène.
- Le joueur de saxophone et le joueur de trompette pivotent de gauche à droite.
- Les lumières de couleurs différentes s'illuminent sur les arbres de Noël.
- Des lumières de couleurs différentes sont placées autour de la plateforme.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Sur les deux côtés de la scène, fixez les arbres de Noël (inclus) sur la surface carrée en hauteur en faisant correspondre les « punaises » du sol avec l'encoche en dessous de l'arbre (Diagramme 1).
- Placer les patineurs avec la base aimantée (incluse) sur les symboles de flocons de neige marqués sur la patinoire. (Les illustrations figurent sur la carte d'attention.)
- Faire fonctionner en utilisant l'adaptateur inclus. Insérer la fiche dans la prise réceptrice (A) à l'arrière de l'unité, comme indiqué sur le Diagramme 2. Brancher l'adaptateur dans une prise électrique domestique.
- Faites tourner l'interrupteur/le contrôle du volume (B) à l'arrière de l'unité en position « — » jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre et que le volume souhaité soit atteint (Diagramme 3).
- Vous entendrez la musique en arrière-plan et les sons en anglais. L'animation commence et des lumières illuminent l'article.

ALIMENTATION :


- C. C. 4,5 V

MISES EN GARDE :


- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- Ne mettez pas l'article sous tension avant que les accessoires n'aient été correctement mis en place.
- L'emploi de figurines, autres que celles comprises dans l'emballage, entraînera un mauvais fonctionnement de l'article.
- Au moment de déplacer l'unité, retirez les accessoires afin de ne pas les échapper.
- Lorsque l'interrupteur est en position d'arrêt, la musique et les sons d'arrière-plan cessent. Ne remettez pas l'article en marche immédiatement. Attendez 10 secondes pour que les animations/éclairages s'éteignent. Remettre l'appareil en marche avant qu'il ne soit complètement éteint entraînera un dysfonctionnement.
- N'employez que l'adaptateur inclus avec l'article.
- Ce bloc-moteur est destiné à être correctement orienté en position verticale, ou à plat, sur le sol.

Le symbole sur le produit et les instructions signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé à la fin de son cycle de vie, et ce, séparément des déchets domestiques. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage en Europe. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.


IMPRIMÉ EN CHINE

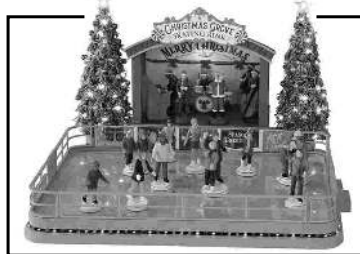

(1)

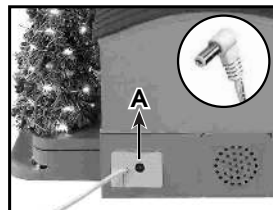

(2)

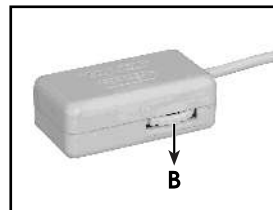

(3)

ES Instrucciones para #14870

Pista de hielo navideña con pinos, con adaptador

CARACTERÍSTICAS :

- Interruptor encendido/apagado con control de volumen.
- Los patinadores se deslizan sobre el hielo.
- Las luces parpadean en el escenario.
- El saxofonista y el trompetista giran de izquierda a derecha.
- Las luces de diferentes colores se encienden en los árboles de Navidad.
- Las luces de diferentes colores están encendidas alrededor de la plataforma.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Colocar la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- A ambos lados del escenario, coloque los árboles de Navidad (incluidos) sobre el terreno elevado de la pista haciendo coincidir las "clavijas" en el suelo con la ranura en la parte inferior de los árboles como se muestra en la diagrama 1.
- Coloque los patinadores con base magnética (incluidos) sobre los símbolos de copo de nieve marcados en la superficie de patinaje. (Las ilustraciones se muestran en la tarjeta de atención).
- Hacer funcionar con el adaptador incluido. Insertar el enchufe dentro del receptor (A) ubicado en la parte posterior de la unidad, como se muestra en el Diagrama 2. Enchufar el adaptador en un tomacorriente eléctrico doméstico.
- Gire el interruptor de alimentación/control de volumen (B) que se extiende desde la parte posterior de la unidad a la posición "I" hasta que escuche un "clic" y el volumen esté en el nivel deseado como se muestra en el diagrama 3.
- Se escuchará música y sonidos de fondo en inglés. Las animaciones comenzarán y las luces iluminarán la unidad.

ENERGÍA :

- CC de 4.5 V

PRECAUCIONES :

- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Encienda la unidad luego de haber colocado los accesorios de manera adecuada.
- El uso de cualquier figura no incluida puede causar averías.
- Cuando desplace la unidad, retire los accesorios para evitar que se caigan.
- Cuando el interruptor está en posición de apagado, la música de fondo y los sonidos cesan. No reinicie de inmediato. Espere 10 segundos para que se apaguen las animaciones/luces. Reiniciar la unidad durante el ciclo de apagado causará fallas en el funcionamiento.
- Se recomienda utilizar el adaptador suministrado.
- Esta unidad de alimentación debería estar correctamente orientada en posición vertical o de montaje en el piso.

El símbolo impreso en el producto y/o en las instrucciones significa que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse al terminar su vida útil en un lugar separado de los demás desechos domésticos. En la Unión Europea existen sistemas de recolección para reciclaje por separado. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o con el comercio donde adquirió el producto.

IMPRESO EN CHINA

DE Anleitung für Artikelnummer 14870

Weihnachtliche Eislaufbahn, mit Netzteil

MERKMALE:

- Ein-/Ausschalter mit Lautstärkeregelung.
- Schlittschuhläufer gleiten über das Eis.
- Die Lichter blinken auf der Bühne.
- Der Saxofonist und der Trompeter schwenken von links nach rechts.
- Lichter in verschiedenen Farben leuchten auf Weihnachtsbäumen auf.
- Die Lichter in verschiedenen Farben erscheinen rund um die Plattform.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Das Element auf eine ebene Fläche stellen.
- Auf beiden Seiten der Bühne die Weihnachtsbäume (im Lieferumfang enthalten) auf dem quadratischen, erhobenen Boden entsprechend den darunter liegenden „Stiften“ mit der Kerbe an der Unterseite der Bäume gemäß Abbildung 1 anbringen.
- Die Eisläufer mit Magnetsockel (im Lieferumfang enthalten) auf den Schneeflockensymbolen der Eisoberfläche aufstellen. (Abbildungen sind auf der Hinweiskarte zu sehen.)
- Wird über den mitgelieferten Adapter betrieben. Den Stecker in die Buchse (A) an der Rückseite des Artikels stecken (siehe Abbildung 2). Den Adapter in eine Steckdose stecken.
- Drehen Sie den Netzschalter/Lautstärkeregl. (B), der hinten aus der Einheit ragt, auf „I“, bis ein Klicken zu hören und die gewünschte Lautstärke eingestellt ist (siehe Abbildung 3).
- Hintergrundmusik/-geräusche in englischer Sprache sind hörbar. Das schiff schaukelt hin und her und die Lämpchen beleuchten es.

STROMVERSORGUNG:


- DC 4,5 V

WARNHINWEISE:


- Dies ist kein Spielzeug und daher nicht für Kinder geeignet. Ausserhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Die Einheit nicht einschalten, bevor die Accessoires ordnungsgemäß platziert wurden.
- Die Verwendung anderer als den mitgelieferten Figuren wird zu einem Defekt führen.
- Das Zubehör wegnehmen, wenn die Einheit bewegt wird, um Herunterfallen vorzubeugen.
- Wird der Hauptschalter ausgeschaltet, verstummen Musik und Geräusche. Nicht sofort wieder einschalten. Zehn Sekunden warten, bis die Bewegungen anhalten und die Lichter ausgehen. Wird das Gerät während des Abschaltvorgangs neu gestartet, können Fehlfunktionen auftreten.
- Das mitgelieferte Netzteil verwenden.
- Dieses Element ist senkrecht oder auf dem Fußboden aufzustellen.

Das Symbol auf dem Produkt und/oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihr elektrisches und elektronisches Gerät am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt getrennte Sammelsysteme für Recycling in der EU. Mehr Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Behörde oder dem Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.


GEDRUCKT IN CHINA

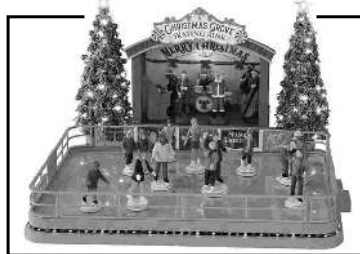

(1)

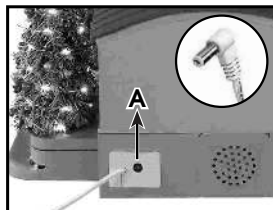

(2)

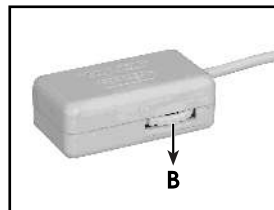

(3)

NL Instructies voor item #14870**Schaatsbaan Kersgaard, met adapter****KENMERKEN:**

- Aan-/uitknop met volumeregeling.
- Schaatsers glijden over het ijs.
- Lampjes knipperen op het podium.
- Saxofoon- en trompetspeler draaien van links naar rechts.
- Lampjes in verschillende kleuren verlichten de kerstbomen.
- Rond het platform bevinden zich lampjes in verschillende kleuren.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Plaats de unit op een vlakke ondergrond.
- Aan beide zijden van het podium zet u de kerstbomen (inbegrepen) vast op de vierkante hoge grond door de uitsparing onderaan de bomen op de " pinnen " op de grond te zetten volgens afbeelding 1.
- Plaats de schaatsers met de magneetbasis (inbegrepen) op de sneeuwvloksymbolen gemarkeerd op het schaatsoppervlak. (Illustraties weergegeven op de attentiekaart.)
- Gebruik de bijgeleverde adapter. Steek de stekker in de aansluitbus (A) aan de achterkant van het apparaat volgens afbeelding 2. Sluit de adapter aan op een stopcontact.
- Draai de stroomschakelaar/volumeregeling (B) dat uit de achterkant van de unit komt in de " I " -stand totdat u een klik hoort en het volume het gewenste niveau heeft bereikt volgens afbeelding 3.
- Er klinkt achtergrondgeluid/muziek. De unit zal gaan bewegen en de lampjes zullen de unit verlichten.

VOEDING:

- DC 4,5 V

WAARSCHUWINGEN:

- Dit is geen speelgoed en daarom niet geschikt voor kinderen. Buiten bereik van kinderen houden.
- Zet de eenheid pas aan nadat de accessoires goed zijn aangebracht.
- Het gebruik van andere dan de bijgeleverde figuren zal een defect veroorzaken.
- Als u het apparaat verplaatst, verwijder dan eerst de accessoires zodat ze er niet af kunnen vallen.
- Als de schakelaar wordt uitgezet, verdwijnt/verdwijnen de achtergrondmuziek/geluiden. Niet meteen weer aanzetten. Wacht 10 seconden tot de animaties/lampjes uitgaan. Het apparaat weer aanzetten tijdens de uitloophase veroorzaakt defecten.
- Gebruik de bijgeleverde adapter.
- Deze unit is bedoeld voor verticale plaatsing, of plaatsing op een vloeroppervlak.

Het symbool op het product en/of in de instructies betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het eind van de levensduur gescheiden van huishoudelijk afval moet worden ingeleverd. Er zijn afzonderlijke inzamelingssystemen voor recycling in de EU. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten of met de winkelier waar u het product hebt gekocht.

GEDRUKT IN CHINA

IT Istruzioni per #14870**Pista di pattinaggio natalizia del boschetto, Adattore incluso nella confezione****CARATTERISTICHE:**

- Interruttore on/off con controllo volume.
- I pattinatori scivolano sul ghiaccio.
- Le luci lampeggiano sul palco.
- Il sassofonista e il trombettista ruotano da sinistra a destra.
- Le luci di colori diversi si illuminano sugli alberi di Natale.
- Le luci di colori diversi intorno alla piattaforma sono accese.

ISTRUZIONI:

- Appoggiate la struttura su una superficie piatta.
- Su entrambi i lati del palco, agganciare gli alberi di Natale (inclusi) sul rialzo quadrato, facendo corrispondere i " perni " sul rialzo con la tacca sul fondo dell'albero come nella Figura 1.
- Collocare i pattinatori con base magnetica (inclusi) sui simboli dei fiocchi di neve contrassegnati sulla superficie. (Illustrazioni mostrate sulle Istruzioni.)
- Mettere in funzione l'unità usando l'adattatore in dotazione. Inserire il jack nell'apposita porta (A) ubicata sul retro dell'unità come da Figura 2. Inserire l'adattatore in una presa elettrica domestica.
- Ruotare l'interruttore principale/il controllo del volume (B) che fuoriesce dal retro dell'unità in posizione " I " fino a sentire uno scatto, e regolare il volume fino al livello desiderato, come da Figura 3.
- Si udranno suonie una musica di sottofondo. L'oggetto si illuminerà e comincerà ad animarsi.

ALIMENTAZIONE:

- DC 4,5 V

AVVERTENZE:

- Questo non è un giocattolo, pertanto non è adatto ai bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non accendere prima di aver sistemato correttamente gli accessori.
- Utilizzare personaggi diversi da quelli inclusi determinerà un malfunzionamento.
- Quando si sposta l'unità, rimuovere gli accessori per evitare che cadano.
- Spegnendo l'interruttore, la musica/gli effetti sonori di fondo si interrompono. Non riavviare immediatamente. Attendere 10 secondi per permettere alle animazioni/luci di spegnersi. Il riavvio dell'unità durante la fase di ripristino potrebbe causare malfunzionamenti.
- Si raccomanda di utilizzare l'adattore incluso nella confezione.
- Questo alimentatore va montato correttamente, in posizione verticale o a terra.

Il simbolo sul prodotto e/o nelle istruzioni significa che questa apparecchiatura elettrica ed elettronica deve essere smaltita, al termine della sua vita utile, separatamente dai rifiuti domestici. Nell'UE esistono sistemi di raccolta separati per il riciclo. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

STAMPATO IN CINA