

MANUEL D'UTILISATION – Réf. 6031

Fonctions

Pile : 1.5V (LR44) x 1

Prévisions météorologiques, heure, phases lunaires, température, humidité, format 12 ou 24 heures

Affichage de la date : mois, jour, jour de la semaine

Date programmée de 2003 à 2052, ajustement de la semaine automatique

Horloge avec sonnerie et alarme

Alarme avec fonction rappel sonnerie (4 fois)

Plage de température : -50+70°C ou -58+158°F

Plage de l'hygromètre : 20 à 90 % RH

Affichage : 1°C et 1%


Précision : +/-1°C et +/-5%

Enregistrement des températures et humidité min et max


Référence produit : 6031
Type de batterie: 1X1.5V 160mAh LR44 Alkaline Cell
Adresse du fabricant de pile:
SHENZHEN WEINENG ELECTRONICS CO.,LTD
7th floor of A-building, Senyang High-tech Park,
Tianliao community, Guangming District,
Shenzhen, China
Site web : www.weineng-gd.com
Email: weinengdz@163.com



Thermomètre

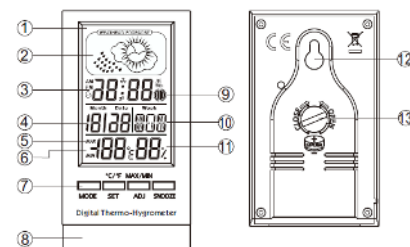


1. Ecran
2. Prévisions météorologiques
3. Heure
4. Date
5. Max et min
6. Température
7. Boutons
8. Support
9. Phases lunaires
10. Jour de la semaine
11. Humidité
12. Trou pour accrocher le thermomètre
13. Couvercle pile

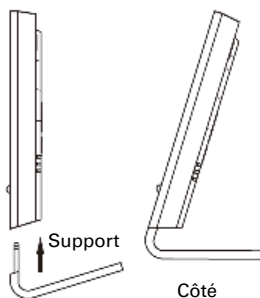


Fonction des boutons :
MODE : pour changer le mode heure, l'alarme ou le calendrier
SET, °C/°F : programmation heure, alarme, calendrier
ADJ MAX/MIN : ajustement heure, alarme, calendrier. Enregistrement des données maximales et minimales
SNOOZE : 4 répétitions

Les fonctions

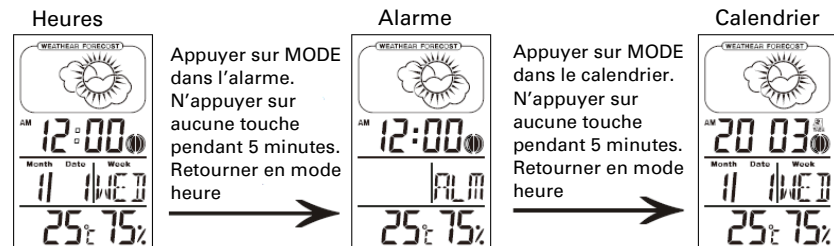


Après l'insertion de la pile, l'écran affiche l'heure

Programmation de l'heure

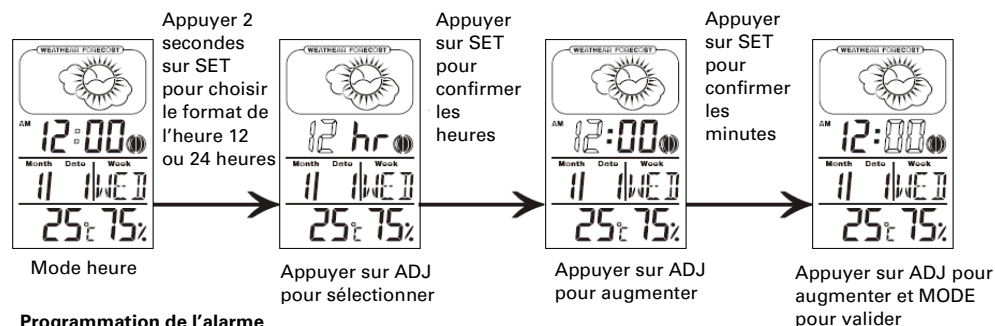


Programmation de l'alarme

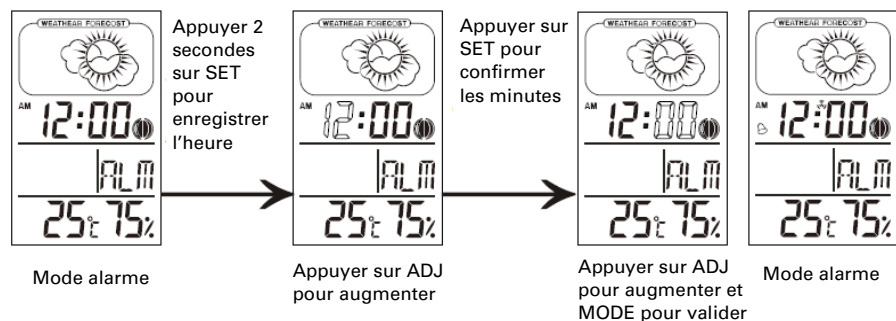

Sonnerie de l'alarme : appuyer sur ADJ pour mettre en marche ou éteindre la sonnerie de l'alarme.

Lorsque les icônes s'affichent la fonction est en marche. Appuyer sur MODE pour valider

Programmation du calendrier

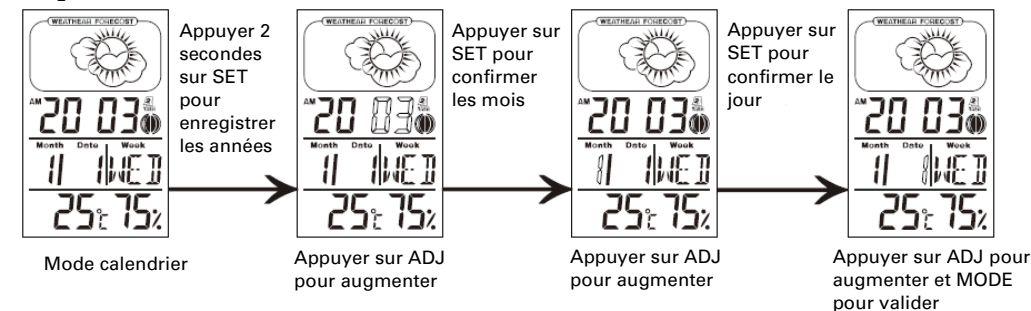

Enregistrement des minima et maxima et remise à zéro

En mode heure, appuyer sur ADJ, l'écran affiche l'icône MAX ce qui veut dire que les valeurs maxi de la température et de l'hygrométrie s'affichent

Appuyer sur ADJ, l'écran affiche l'icône MIN, ce qui veut dire que les valeurs mini s'affichent

Appuyer sur ADJ pour revenir au mode heure

Lorsque l'icône MAX et MIN s'affiche, appuyer 2 secondes sur ADJ pour réinitialiser la mémoire

Répétitions

Lorsque l'alarme sonne, appuyer sur SNOOZE pour mettre l'alarme en répétition



USER MANUAL – Ref. 6031

Functions

Battery 1.5V (LR44) x 1 pc

Weather forecast /clock/moon face/ temperature/ humidity/ selectable for 12 or 24 hours

Date display (month/date/week)

Year range: 2003-2052, auto adjust week

Clock with chime and alarm function

Alarm with snooze function (repeat 4 times)

Temperature range: -50+70°C or -58+158°F

Humidity range: 20-90% RH

Display: 1°C, 1%


Accuracy: +/-1°C, +/-5%

Max/Min temperature and humidity records

Référence produit : 6031
Type de batterie: 1X1.5V 160mAh LR44 Alkaline Cell
Adresse du fabricant de pile:
SHENZHEN WEINENG ELECTRONICS CO.,LTD
7th floor of A-building, Senyang High-tech Park,
Tianliao community, Guangming District,
Shenzhen.China
Site web : www.weineng-gd.com
Email: weinengdz@163.com




Thermometer

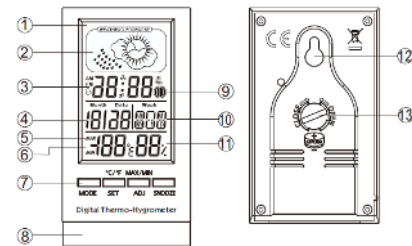


1. LCD
2. Weather forecast
3. Time
4. Date
5. Max and min
6. Temperature
7. Buttons
8. Support
9. Moon phase
10. Week
11. Humidity
12. Hanger
13. Battery cover

Button functions:
MODE: to switch time/alarm/calendar mode
SET/°C/°F: time/alarm/calendar setting, °C/°F switch
ADJ, MAX/MIN: time/alarm/calendar adjust, max and min record and clear
SNOOZE: snooze repeat 4 times

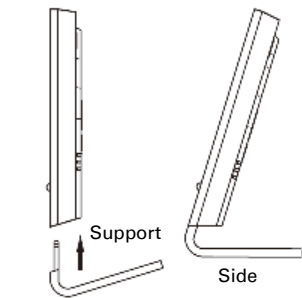

Use

Time

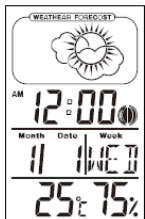

Press MODE into alarm mode. Within 5 minutes do not press any key, return to time mode

Alarm




Press MODE into calendar mode. Within 5 minutes do not press any key, return to time mode

Calendar




After inserting the battery, the time mode will automatically be displayed

Time set

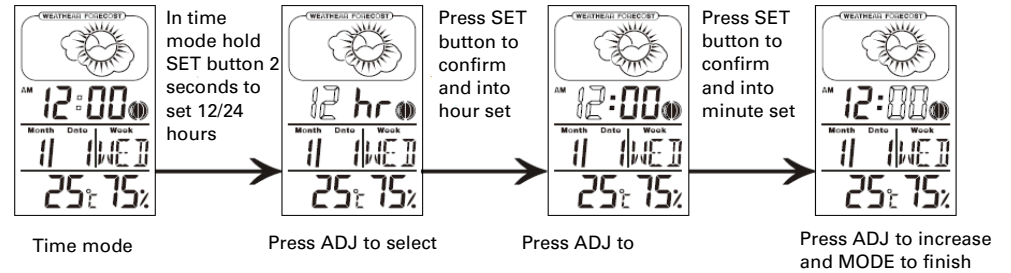


Programmation de l'alarme

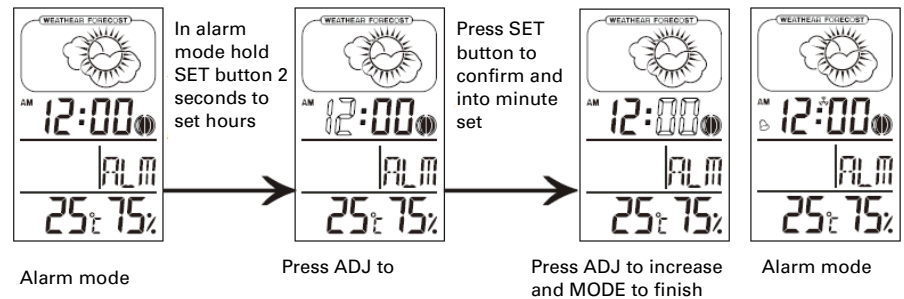

Alarm and chime on/off: in alarm mode press ADJ button to turn on or off the alarm and chime. When the icon display on the LCD the function is on. Press MODE to finish.

Calendar set

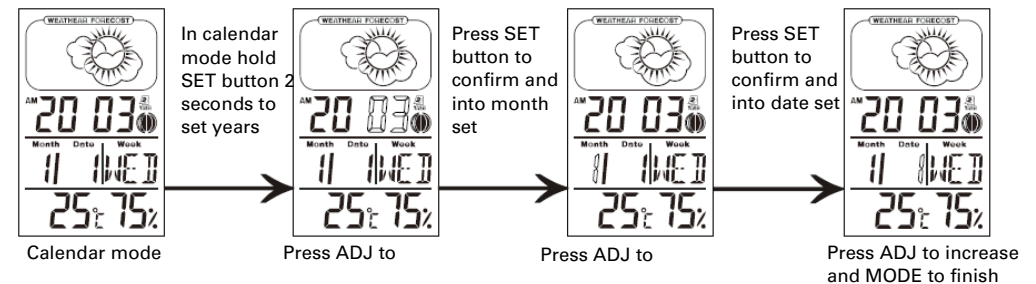

Maximum and minimum record and clear

In time mode, press ADJ, the screen display MAX icon, then temperature and humidity is the maximum value

Press ADJ again, the screen display MIN icon, then the temperature and humidity is the minimum value

Press ADJ again, return to time mode

When MAX or MIN icon display on screen, hold ADJ for 2 seconds, then to clear the memory

Snooze

When the alarm starts, press SNOOZE or no press any button, the snooze function will open and repeat four times

