


PRODUIT A USAGE INTERIEUR EXCLUSIVEMENT – À LIRE ATTENTIVEMENT – INFORMATIONS À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE

- Le câble extérieur souple de la guirlande lumineuse et celui du transformateur, s'il en est muni, ne peuvent pas être remplacés ; en cas d'endommagement d'un câble, il convient de mettre l'appareil endommagé au rebut (guirlande et/ou transformateur).
- Article de décoration. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas laisser les enfants utiliser cet article comme jouet.
- Avant utilisation, vérifier que le luminaire n'est pas endommagé.
- Tenir éloignée d'une flamme ou d'une source de chaleur.
- Les lampes ne sont pas remplaçables.
- Les sources lumineuses de ce luminaire ne sont pas remplaçables ; en fin de vie de source(s) lumineuse(s), il convient de mettre le luminaire au rebut.
- La fiche de prise de courant doit demeurer aisément accessible pour permettre la déconnexion de l'appareil.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
- Un point de fixation doit être réalisé au minimum tous les 2 mètres.
- Ne pas brancher la guirlande sur son alimentation lorsqu'elle est dans son emballage.

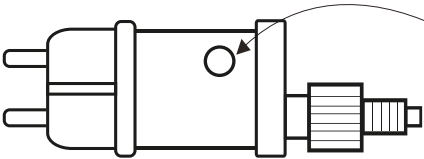

Brancher la guirlande sur une prise de secteur et appuyer sur le bouton situé sur le transformateur pour allumer/activer le programmeur(Timer)/éteindre : Lorsque le programmeur est activé, un voyant vert s'éclaire sur le bouton de sélection; la guirlande restera allumée pendant 6 heures et s'éteindra automatiquement pendant 18 heures.

Plug the transformer in socket and press the button on transformer to switch ON/set the Timer/switch OFF. When Timer function is ON, the Green LED inside button of transformer is lighted; the Timer will allow the lights to stay ON for 6 hours and then switch OFF automatically for 18 hours.

Signification des informations présentes sur les luminaires / Meaning of the informations on the luminaires:
Il est obligatoire de se conformer à ces instructions / It is mandatory to comply with these instructions

---	Alimentation en courant continu / DC power supply
III	Protection de classe III : protection contre les chocs électriques qui repose sur une alimentation Très Basse Tension de sécurité. Class III protection: protection against electric shock based on voltage limitation <50 volts
	Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.
	A usage intérieur exclusivement.

PRODUCT FOR INDOOR USE ONLY- READ CAREFULLY - KEEP FOR FUTURE USE

- The flexible outside cable or wires of the light cannot be replaced, if one of these cables is damaged, the device should be discarded (garland and/or transformer).
- This product is only intended for use as decoration. It should not be used as a toy by children.
- Before use, check that the luminaire is not damaged.
- Keep away from flames or heat sources.
- The lamps are not replaceable.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- The socket plug must remain easily accessible to allow disconnection of the appliance.
- The device must only be used with the power supply supplied with the product.
- A fixing point must be made at least every 2 meters.
- Do not connect this garland to its power supply when it is in its packaging.

	This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources.
	Indoor use only.

NUR FÜR DEN INNENBEREICH - LESEN SIE SORGFÄLTIG BENUTZUNGSNOTIZ - ZU BEWAHRENDE INSTRUKTIONEN

- Sowohl das äussere Kabel als das Anschlusskabel können nicht ersetzt werden, wenn das eine oder das andere beschädigt wird, muss der Leuchtkörper vernichtet werden (Lichterkette und / oder Transformator).
- Dieses Produkt ist nur für Dekorationszwecke bestimmt und darf nicht als Kinderspielzeug benutzt werden.
- Vor der Verwendung sicherstellen, dass die Leuchtdécoration nicht beschädigt ist.
- Von offenem Feuer oder Wärmequellen fernhalten.
- Die Lampen sind nicht austauschbar.
- Die Lichtpunkte dieser Beleuchtung nicht austauschbar sind, am Ende der Produktlebensdauer man diese Beleuchtung wegwerfen soll.
- Der Stecker muss leicht zugänglich bleiben, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- Das Gerät darf nur mit der mit dem Gerät gelieferten Stromversorgung verwendet werden.
- Ein Befestigungspunkt muss mindestens alle 2 Meter erfolgen.
- Schließen Sie die Girlande nicht in der Verpackung an das Stromnetz an.



Dieses Symbol (auf dem Produkt oder dessen Verpackung vermerkt) bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu einer Sammelstelle für elektronischen Abfall gebracht werden muss. Bei Sicherstellung einer angemessenen Entsorgung dieses Produktes helfen Sie auch negativen Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen. Das Recyceln dieser Materialien schont außerdem unsere natürlichen Ressourcen.



Innengebrauch nur

PRODOTTO SOLO PER USO INTERNO - LEGGERE ATTENTAMENTE - DA CONSERVARE

- Il cavo d'alimentazione di questa ghirlanda non può essere sostituito. Quando il cavo è danneggiato la ghirlanda deve essere distrutta (ghirlanda e/o trasformatore).
- Questo prodotto è per uso esclusivamente decorativo. Non deve essere utilizzato come un giocattolo per i bambini.
- Prima dell'utilizzazione, controllare che la luminaria non sia danneggiata.
- Tenere lontano da una fiamma o da una fonte di calore.
- Lampadine non intercambiabile.
- Le luci di questo apparecchio non si possono sostituire; quando non funzionano più, l'apparecchio non può più essere utilizzato.
- Il dispositivo deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito con il dispositivo.
- La presa deve rimanere facilmente accessibile per consentire la disconnessione del dispositivo.
- Un punto di fissaggio deve essere eseguito almeno ogni 2 metri.
- Non collegare la ghirlanda all'alimentazione quando è nella sua confezione.



Questo simbolo, apposto sul prodotto o sulla confezione, indica che il prodotto non deve essere eliminato insieme ai rifiuti domestici. Deve essere consegnato in un punto di raccolta adeguato al riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Accertandosi che il prodotto sia eliminato in maniera adeguata, si contribuirà a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclaggio dei materiali contribuirà inoltre a preservare le risorse naturali.



Uso al coperto solamente

PRODUCTO PARA USO EN INTERIORES - LEA DETENIDAMENTE - FOLLETO A CONSERVAR

- El cable exterior flexible o el cordón de este alumbrado no puede reemplazarse: si el cable está dañado, el alumbrado debe destruirse (guirnalda y/o transformador).
- Este producto es solo para uso decorativo, no debe usarse como un juguete para niños.
- Antes de su utilización, comprobar que la luminaria está en buen estado.
- Mantener alejada de llamas y fuentes de calor.
- Lámparas no desmontables.
- Las fuentes de luces de esta lámpara no se pueden reemplazar; cuando las fuentes de luces alcancen el final de vida útil, es conveniente tirar la lámpara.
- El zocalo debe permanecer fácilmente accesible para permitir la desconexión del dispositivo.
- El dispositivo se debe utilizar solo con la energía suministrada con el dispositivo.
- Un punto de fijación debe hacerse al menos cada 2 metros.
- No conecte la guirnalda a su fuente de alimentación cuando esté en su embalaje.



Este símbolo sobre el producto o su embalaje significa que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. Debe de ser entregado al punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto se deseché correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.



Uso exclusivo en interiores