


**PRODUIT FONCTIONNANT SUR SECTEUR OU VIA ENERGIE SOLAIRE - A USAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR – À LIRE ATTENTIVEMENT
 INFORMATIONS À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE**

- Le câble extérieur souple de la guirlande lumineuse et celui du transformateur, s'il en est muni, ne peuvent pas être remplacés ; en cas d'endommagement d'un câble, il convient de mettre l'appareil endommagé (guirlande et/ou transformateur) au rebut.
- A l'exception de la batterie, aucun élément de cet article ne peut être changé. En cas d'endommagement d'une partie (enveloppe, câble/cordon...) il convient de mettre l'article au rebut.
- Attention : cette guirlande lumineuse ne doit pas être utilisée sans que tous les joints d'étanchéité ne soient en place.
- Attention : risque de choc électrique si des lampes sont cassées ou absentes. Ne pas utiliser.
- Les lampes ne sont pas remplaçables.
- Les sources lumineuses de ce luminaire ne sont pas remplaçables ; en fin de vie de source(s) lumineuse(s), il convient de mettre le luminaire au rebut.
- Si des lampes sont cassées ou endommagées, ne pas utiliser la guirlande ni la mettre sous tension, mais l'éliminer dans le respect de l'environnement.
- Article de décoration. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas laisser les enfants utiliser cet article comme jouet.
- Avant utilisation, vérifier que le luminaire n'est pas endommagé.
- Tenir éloignée d'une flamme ou d'une source de chaleur.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec les alimentations fournies avec l'appareil.
- Un point de fixation doit être réalisé au minimum tous les 2 mètres.

ACCESSOIRES FOURNIS/ ACCESSORIES PROVIDED :

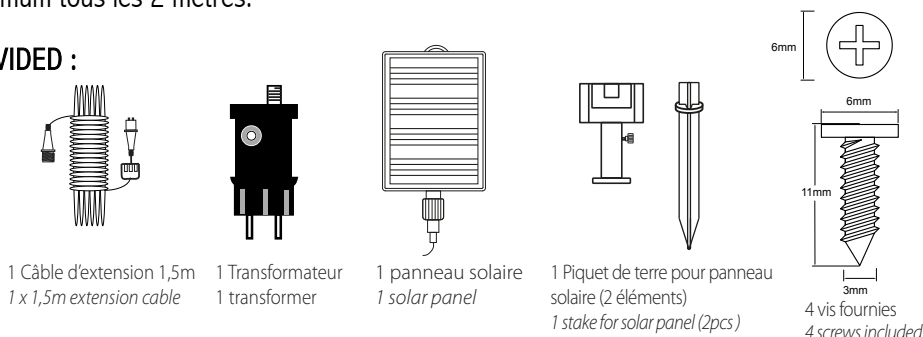

LA GUIRLANDE EST CONNECTABLE :

- Ne pas interconnecter des parties de cette guirlande lumineuse avec des parties d'une guirlande lumineuse provenant d'un autre fabricant.
- L'interconnexion ne doit être effectuée qu'avec les connecteurs fournis. Les extrémités ouvertes doivent être isolées avant utilisation.

1 - Sur la guirlande n°1, dévisser l'embout d'obturation (côté opposé à la prise).

Conserver celui-ci pour une utilisation ultérieure.

2 - Sur la guirlande n°2, séparer le cordon d'alimentation en dévissant le connecteur.


Penser à conserver celui-ci pour une utilisation ultérieure.

3 - Raccorder les guirlandes 1 et 2 par leurs connecteurs à présent disponibles en les emboîtant l'un dans l'autre et en vérifiant que le joint d'étanchéité est bien en place. Visser la collerette.

Attention: Avant de raccorder au secteur la guirlande rallongée, s'assurer impérativement que les connecteurs sont correctement vissés et que le bouchon d'obturation est bien en place.

• Longueur maximale du système interconnecté : 20m (2 x 10m)

• Puissance maximale du système interconnecté : 3,6W (2 guirlandes interconnectées maximum)



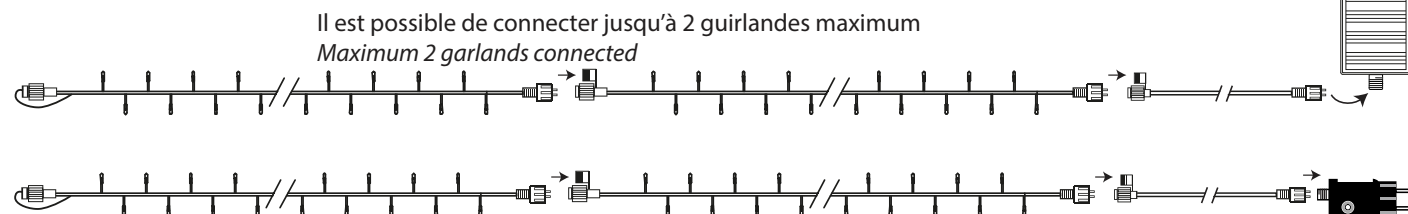


UTILISATION AVEC TRANSFORMATEUR :


- En usage extérieur, cette guirlande doit être raccordée à une prise de courant protégée contre les projections d'eau (IPX4).
- La fiche de prise de courant doit demeurer aisément accessible pour permettre la déconnexion de l'appareil.
- Ne pas brancher la guirlande sur son alimentation lorsqu'elle est dans son emballage.

UTILISATION AVEC PANNEAU SOLAIRE (BATTERIE REMPLAÇABLE) :


- Pour la mise en place du produit lors de la première utilisation, veillez à retirer le film plastique du panneau solaire.
- Durant la journée, le panneau solaire convertit l'énergie solaire en électricité et recharge la batterie.
- Ce produit est muni d'un capteur de luminosité qui déclenche l'allumage **UNIQUEMENT** la nuit.
- Pour mettre le produit sous tension, actionner l'interrupteur situé sous le panneau solaire.
- L'autonomie est donnée à titre indicatif, celle-ci dépend de l'exposition du produit, de l'état de la batterie et de l'ensoleillement.
- Insérer la batterie en prenant garde de respecter la polarité indiquée dans le boîtier.
- N'utilisez en aucun cas des batteries non-rechargeables avec cet article.
- Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau de la batterie, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.
- Ne pas court-circuiter les bornes de la batterie.
- Retirer la batterie usagée du boîtier.
- Retirer la batterie avant de mettre le produit au rebut.
- Retirer la batterie si vous n'utilisez pas la guirlande pendant une période prolongée.
- Ne pas allumer la guirlande lorsqu'elle est dans son emballage.

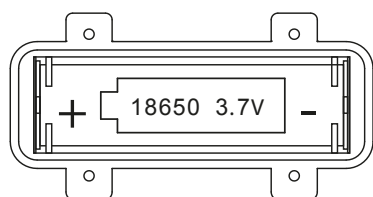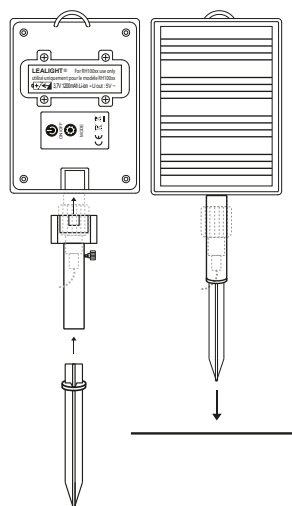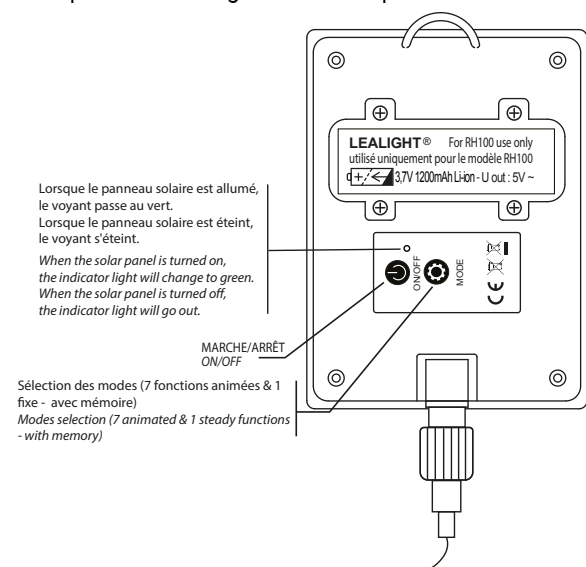

Fonctionne avec 1 batterie 3,7V Li-ion 18650 1200mAh
Works with 1 battery 3,7V Li-ion 18650 1200mAh

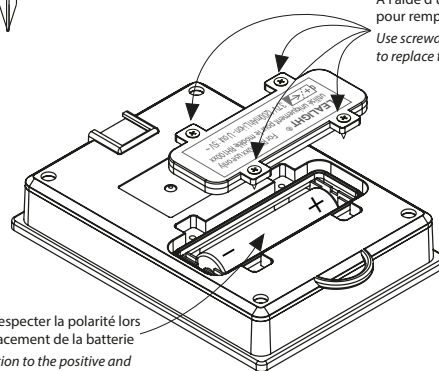

Veillez à respecter la polarité lors du remplacement de la batterie
Pay attention to the positive and negative poles of the battery when replacing the battery

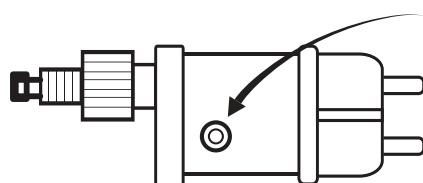

Brancher la guirlande sur une prise de secteur et appuyer sur le bouton situé sur le transformateur pour accéder aux différentes animations :

1. Aléatoire - 2. Effet vague - 3. Séquentiel - 4. Effet fondu 1 - 5. Clignotant - 6. Effet fondu 2 - 7. Effet flash - 8. Fixe

Fonction mémoire : Lors de l'extinction de la guirlande, la dernière fonction sélectionnée est gardée en mémoire et sera automatiquement activée lors de la prochaine utilisation.

Plug the transformer in socket and press the button on transformer to select the functions :

1. Combination - 2. In waves - 3. Sequential - 4. Slow-glow - 5. Chasing/Flash - 6. Slow fade - 7. Twinkle/Flash - 8. Steady on

Memory function: When the garland is turned off, the last selected function is stored in memory and will be automatically activated the next time it is used.

Signification des informations présentes sur les luminaires / Meaning of the informations on the luminaires:
Il est obligatoire de se conformer à ces instructions / It is mandatory to comply with these instructions

~	Alimentation en courant alternatif / AC power supply
III	Protection de classe III : protection contre les chocs électriques qui repose sur une alimentation Très Basse Tension de sécurité. Class III protection: protection against electric shock based on voltage limitation <50 volts



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



IMPORTANT: Lors du remplacement de vos piles et batteries usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

Les déchets de produits électriques ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler les installations existantes. Consultez votre autorité locale ou votre détaillant pour obtenir des conseils sur le recyclage.



Tenir les piles ou batteries éloignés d'une flamme ou d'une source de chaleur, risque d'explosion.



Ne pas jeter les piles ou batteries dans l'eau !

PRODUCT OPERATING ON SECTOR OR WITH SOLAR ENERGY - FOR INDOOR AND OUTDOOR USE - READ CAREFULLY - KEEP FOR FUTURE USE

- The flexible outer cable of the light string and the transformer, if fitted, cannot be replaced; If a cable is damaged, the damaged device (garland and/or transformer) must be discarded.
- Excluding battery, nothing in this article can be replaced. In case of any damage of a part (envelope, cable, cord, ...) it is necessary to discard the article.
- Caution : This luminous garland must not be used if all seals are not well fitted.
- Caution : Risk of electric shock if lamps are broken or missing. Do not use.
- The lamps are not replaceable.
- The light source of this luminaire is not replaceable when the light source reaches its end of life, the whole luminaire shall be replaced.
- If lamps are broken or damaged, do not use or energize the garland, but dispose of it in an environmentally friendly manner.
- This product is only intended for use as decoration. It should not be used as a toy by children.
- Before use, check that the luminaire is not damaged.
- Keep away from flames or heat sources.
- The device must be used only with the power supplies supplied with the device.
- A fixing point must be made at least every 2 meters.

THE GARLAND IS CONNECTABLE :

- Do not connect parts of this garland with parts of a garland from another manufacturer.
- The interconnection must be made only with the supplied connectors. The open extremities must be isolated before use.
- 1 - On the garland n°1, unscrew the sealing head (opposed side to the socket). Please keep it in a safe place for a later use.
- 2 - On the garland n°2, separate the power cord by unscrewing the connector. Please keep it in a safe place for a later use.
- 3 - Connect garlands 1 and 2 through their connectors now available by encasing them one in the other and by checking that the seal is well fitted. Screw the flange.

Caution: Before connecting to the mains the lengthened garland, imperatively make sure that the connectors are correctly screwed and that the sealing head is well fitted.

- Maximum length of the interconnected system: 20m (2 x 10m)
- Maximum power of the interconnected system: 3,6W (2 garlands can be connected maximum)

USING WITH TRANSFORMER :

- When using this garland outdoors, please ensure that the plug is protected by a waterproof enclosure (IPX4).
- The socket plug must remain easily accessible to allow disconnection of the appliance.
- Do not connect the garland to its power supply when it is in its packaging.

USING WITH SOLAR PANEL (REPLACEABLE BATTERY) :

- During the implementation of the product at the first use, watch to remove the plastic film from the solar panel.
- During the day, the solar panel converts solar energy into electricity and recharges the battery.
- This product is provided with a sensor of luminosity which activates the light at night ONLY.
- To switch on the product, activate the switch located under the solar panel.
- The autonomy time is given as a rough guide, this one depends of the product's exposure, of the state of batteries and of the period of sunshine.

- Insert the batteries, take care to observe the polarity of the batteries indicated in the battery compartment.
- Never use non-rechargeable batteries with this product.
- If leaks occur from the batteries, and the liquid (electrolyte) comes into contact with the skin, clean immediately with soap and water or neutralise with mild acid such as lemon juice or vinegar. If the liquid comes into contact with the eyes, rinse immediately with clean water for at least 10 minutes and then consult a doctor.
- Do not short-circuit the batteries.
- Used batteries must be removed from the batteries compartment.
- Remove the batteries before disposing of the product.
- Remove the batteries if you are not using this item for a long time.
- Do not light the garland when it is in its packaging.

Waste electrical products should not be disposed with household waste. Please recycle where facilities are existing. Check with your local authority or retailer for recycling advice.



Hold piles or batteries remote from a flame or from a source of heat, risk of explosion!



Do not throw the piles or batteries into the water!



This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources.



WARNING: When replacing your used batteries, follow the regulations in force regarding their disposal. Thank you for depositing them in a place provided for this purpose in order to ensure their safe and environmentally friendly disposal.

ÜBER NETZ ODER SONNENENERGIE BETRIEBENES PRODUKT - PRODUKT FÜR INNEN UND IM FREIEN - LESEN SIE SORGFÄLTIG BENUTZUNGSNOTIZ - ZU BEWAHRENDE INSTRUKTIONEN

- Sowohl das äussere Kabel als das Anschlusskabel können nicht ersetzt werden, wenn das eine oder das andere beschädigt wird, muss der Leuchartikel vernichtet werden (Lichterkeite und/oder Transformator).
 - Mit Ausnahme des Batterien, nichts in diesem Artikel kann geändert werden. Bei Beschädigungen eines Teils (Umschlag, Lichtquellen, Kabel, Kabel usw.) muss der Artikel weggeworfen werden.
 - Vorsicht : Diese Leuchtgirlande darf nicht verwendet werden, wenn alle Dichtungen nicht gut befestigt sind.
 - Vorsicht : Stromschlaggefahr, wenn Lampen defekt sind oder fehlen. Nicht verwenden
 - Die Lampen sind nicht austauschbar.
 - Die Lichtpunkten dieser Beleuchtung nicht austauschbar sind, am Ende der Produktlebensdauer man diese Beleuchtung wegwerfen soll.
 - Wenn Lampen beschädigt oder beschädigt sind, verwenden Sie die Girlande nicht und betreiben Sie keine Energie, sondern entsorgen Sie sie umweltgerecht.
 - Dieses Produkt ist nur für Dekorationszwecke bestimmt und darf nicht als Kinderspielzeug benutzt werden.
 - Vor der Verwendung sicherstellen, dass die Leuchtdekoration nicht beschädigt ist.
 - Von offenem Feuer oder Wärmequellen fernhalten.
 - Das Gerät darf nur mit der mit dem Gerät gelieferten Stromversorgung verwendet werden.
- Ein Befestigungspunkt muss mindestens alle 2 Meter erfolgen.

DIE GIRLANDE KANN VERNETZT WERDEN :

- Einzelteile dieser Lichtgirlande sind nicht koppelbar mit Teilen einer Lichtgirlande eines anderen Fabrikats
 - Ein Zusammenschluss darf nur mit dazugehörigem Stecker hergestellt werden. Die offenen Endstücke müssen vor Installation isoliert werden.
- 1 - Schrauben Sie an Lichterkette Nr. 1 den Dichtkopf (gegenüber der Steckerbuchse) ab. Bewahren Sie diesen bitte zur späteren Verwendung an einem sicheren Ort auf.
 - 2 - Trennen Sie an Lichterkette Nr. 2 das Stromkabel durch ausschrauben des Anschlussstücks ab. Bitte bewahren Sie diesen zur späteren Verwendung an einem sicheren Ort auf
 - 3 - Verbinden Sie die Lichterketten 1 und 2 durch ihre jetzt freien Anschlüsse, indem Sie sie ineinander stecken und überprüfen, dass das Siegel gut sitzt. Schrauben Sie den Flansch ein.
- Vorsicht: Bevor Sie die verlängerte Lichterkette an das Netz anschließen, stellen Sie unbedingt sicher, dass die Anschlüsse korrekt eingeschraubt sind und dass der Dichtkopf gut sitzt.
- Maximale Länge des Verbundsystems: 20 m (2 x 10m)
 - Maximale Leistung des Verbundsystems : 3,6W (maximal 2 vernetzte Girlanden)

VERWENDUNG MIT TRANSFORMATOR :

- Im Aussengebrauch die Steckdose (IPX4) vor Wasserspritz schützen.
- Der Stecker muss leicht zugänglich bleiben, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- Schließen Sie die Girlande nicht in der Verpackung an das Stromnetz an.

VERWENDUNG MIT SOLARPANEL (AUSTAUSCHBARE BATTERIE) :

- Achten Sie bei der Erstinstallation des Produktes darauf, den Schutzfilm des Sonnenkollektors zu entfernen.
- Tagsüber wandelt das Solarmodul die Sonnenenergie in elektrische um und lädt die Batterie neu auf.
- Dieses Produkt ist mit einem Helligkeitssensor ausgerüstet, welcher die Zündung NUR in der Nacht auslöst.
- Um das Produkt einzuschalten, drücken Sie den Schalter unter dem Sonnenkollektor.
- Die Angaben zur Leuchtdauer sind unverbindlich und ohne Gewähr. Diese ist vom Aufstellungsort des Gerätes, vom Zustand der Akkus sowie von der Sonneneinstrahlung abhängig.
- Setzen Sie die Batterien ein, achten Sie auf die Polarität der im Batteriefach angegebenen Batterien.
- Verwenden Sie mit diesem Produkt niemals nicht wiederaufladbare Batterien.
- Wenn die Batterien auslaufen sollten und diese Flüssigkeit (Elektrolyt) mit Haut in Berührung kommt, sofort mit Wasser und Seife abspülen bzw. mit einer milden Säure wie Zitronensaft oder Essig neutralisieren. Wenn Batterieflüssigkeit in die Augen gelangt, sofort mindestens 10 Minuten lang mit klarem Wasser ausspülen und dann einen Arzt aufsuchen.
- Batterie nicht kurzschließen.
- Gebrauchte oder wiederaufladbare Batterien müssen aus dem Gerät entfernt werden.
- Entfernen Sie die Batterie, bevor Sie das Produkt entsorgen.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie diesen Gegenstand längere Zeit nicht benutzen.
- Zünden Sie die Girlande nicht in der Verpackung an.

Nicht im Haushaltsmüll entsorgen. Fragen Sie bei Ihrem Händler oder Ihrer Behörde nach.



Die Pfähle oder Batterien müssen von Zünd- und Wärmequellen ferngehalten werden. Ansonsten besteht Explosionsgefahr!



Werfen Sie die Pfähle oder Batterien nicht ins Wasser!



Dieses Symbol (auf dem Produkt oder dessen Verpackung vermerkt) bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu einer Sammelstelle für elektronischen Abfall gebracht werden muss. Bei Sicherstellung einer angemessenen Entsorgung dieses Produktes helfen Sie auch negativen Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen. Das Recyclen dieser Materialien schont außerdem unsere natürlichen Ressourcen.



WARNUNG: Beachten Sie beim Auswechseln verbrauchter Batterien die geltenden Vorschriften für die Entsorgung. Danke, dass Sie sie an einem dafür vorgesehenen Ort deponiert haben, um ihre sichere und umweltfreundliche Entsorgung sicherzustellen.

DISPOSITIVO ALIMENTATO AD ENERGIA ELETTRICA O SOLARE - PER USO INTERNO ED ESTERNO - LEGGERE ATTENTAMENTE - DA CONSERVARE

- Il cavo d'alimentazione di questa ghirlanda non può essere sostituito. Quando il cavo è danneggiato la ghirlanda deve essere distrutta (ghirlanda e/o trasformatore).
- Ad eccezione della batteria, niente in questo articolo può essere cambiato; In caso di danni a una parte (busta, cavo, cavo, ...) è necessario scartare l'articolo.
- Attenzione : Questa ghirlanda illuminazione non deve essere utilizzato senza tutte le guarnizioni siano in posizione.
- Attenzione : rischio di elettrocuzione se le lampade sono rotte o mancanti. Non usare.
- Lampadine non intercambiabile.
- Le luci di questo apparecchio non si possono sostituire; quando non funzionano più, l'apparecchio non può più essere utilizzato.
- Se le lampade sono rotte o danneggiate, non utilizzare o energizzare la ghirlanda, ma smaltirla nel rispetto dell'ambiente.
- Questo prodotto è per uso esclusivamente decorativo. Non deve essere utilizzato come un giocattolo per i bambini.
- Prima dell'utilizzazione, controllare che la luminaria non sia danneggiata.
- Tenere lontano da una fiamma o da una fonte di calore.
- Il dispositivo deve essere utilizzato solo con gli alimentatori forniti con il dispositivo.
- Un punto di fissaggio deve essere eseguito almeno ogni 2 metri.

È POSSIBILE COLLEGARE LA GHIRLANDA :

- Non interconnettere parti di questa stringa leggera con parti di una stringa leggera di un altro produttore
 - L'interconnessione deve essere effettuata solo con i connettori forniti. Le estremità aperte devono essere isolate prima dell'uso.
- 1 - Sulla ghirlanda N. 1, svitare il coperchio della guarnizione (dal lato opposto della presa). Vi invitiamo a tenerlo in un luogo sicuro per un uso successivo.
 - 2 - Sulla ghirlanda N. 2, separare il filo della presa, svitando il connettore. Vi invitiamo a tenerlo in un luogo sicuro per un uso successivo.
 - 3 - Collegare le ghirlande 1 e 2 attraverso i loro connettori adesso disponibili, racchiudendole una entro l'altra e controllando che il sigillo sia ben adattato. Avvitare la flangia.

Avvertimento: Prima di collegare alla rete di distribuzione la ghirlanda allungata, assicuratevi tassativamente che i connettori siano avvitati correttamente e che il coperchio della guarnizione sia ben sistemato.

- Lunghezza massima del sistema interconnesso: 20m (2x 10m)
- Potenza massima del sistema interconnesso : 3,6W (massimo 2 ghirlande collegate tra loro)

UTILIZZO CON TRASFORMATORE :

- Questo prodotto deve essere collegato con una presa con un indice di protezione dall'umidità di minimo IPX4.
- La presa deve rimanere facilmente accessibile per consentire la disconnessione del dispositivo
- Non collegare la ghirlanda all'alimentazione quando è nella sua confezione.

UTILIZZO CON PANNELLO SOLARE (BATTERIA SOSTITUIBILE) :

- Per il collocamento in posto del prodotto durante la prima utilizzazione, ritirare il film plastico del cartello solare.
- Durante la giornata, il pannello solare converte l'energia solare in elettricità e ricarica la batteria.
- Questo prodotto è munito di un sensore di luminosità che scatena l'accensione UNICAMENTE la notte.
- Per mettere il prodotto sotto tensione, azionare l'interruttore localizzato sotto el cartello solare,.
- L'autonomia è data a titolo indicativo, questa dipende dall'esposizione del prodotto, del stato delle batterie e del insolazione.
- Rispettare le polarità al momento dell'inserimento della batteria.
- Non utilizzare mai batterie non ricaricabili con questo prodotto.
- Nel caso in cui si verifichino perdite a livello della batteria, e del liquido (elettrolita) tocchi la pelle, pulire immediatamente con acqua e sapone o neutralizzare con una sostanza acida come succo di limone o aceto. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua corrente per almeno 10 minuti e poi consultare un medico.

- Non cortocircuitare la batteria.
- Batterie usati devono essere rimossi dal dispositivo.
- Rimuovere le batterie prima di smaltire l'articolo.
- Rimuovere le batterie se non si utilizza questo elemento per un lungo periodo.
- Non accendere la ghirlanda quando è nella sua confezione.

Non gettare i prodotti elettrici con i rifiuti domestici. Grazie di utilizzare i mezzi di riciclaggio esistenti. Avvicinatevi degli enti locali per avere consigli in riciclaggio.



Tenere le pile o batterie lontane di una fiamma o di una sorgente di caldo, rischio di esplosione



Non gettare le pile o batterie nell'acqua



Questo simbolo, apposto sul prodotto o sulla confezione, indica che il prodotto non deve essere eliminato insieme ai rifiuti domestici. Deve essere consegnato in un punto di raccolta adeguato al riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Accertandosi che il prodotto sia eliminato in maniera adeguata, si contribuirà a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclaggio dei materiali contribuirà inoltre a preservare le risorse naturali.



AVVERTENZA: quando si sostituiscono le batterie usate, attenersi alle normative vigenti in merito al loro smaltimento. Grazie per averli depositati in un luogo previsto a tal fine, al fine di garantirne uno smaltimento sicuro ed ecologico

PRODUCTO ALIMENTADO POR LA RED ELECTRICA O VIA ENERGIA SOLAR - PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES - LEA DETENIDAMENTE - FOLLETO A CONSERVAR

- El cable exterior flexible o el cordón de este alumbrado no puede reemplazarse: si el cable está dañado, el alumbrado debe destruirse (guirnalda y/o transformador).
- A excepción de la batería, nada en este artículo puede ser cambiado. En caso de cualquier daño de una parte (sobre, cable, ...) es necesario desechar el artículo.
- Precaución : Esta guirnalda no puede utilizarse sin que todas las juntas (aislantes) estén en su lugar.
- Precaución : riesgo de descarga eléctrica si las lámparas están rotas o faltan. No utilizar
- Lámparas no desmontables.
- Las fuentes de luces de esta lámpara no se pueden reemplazar; cuando las fuentes de luces alcancen el final de vida útil, es conveniente tirar la lámpara.
- Si las lámparas están rotas o dañadas, no use ni energice la guirnalda, sino deséchela de una manera respetuosa con el medio ambiente.
- Este producto es solo para uso decorativo, no debe usarse como un juguete para niños.
- Antes de usar, verifique que la luminaria no esté dañada.
- Mantener alejada de llamas y fuentes de calor.
- El dispositivo se debe utilizar solo con las energías suministradas con el dispositivo.
- Un punto de fijación debe hacerse al menos cada 2 metros.

LA GUIRLANDA ES CONECTABLE :

- No conecte partes de esta guirnalda con partes de una guirnalda de otro fabricante.

- La interconexion debe hacerse solo con los conectores suministrados. Las extremidades abiertas deben estar aisladas antes del uso.
- 1 - En la guirnalda Nº 1, desatornille la cabeza de sellado (opuesta al enchufe). Por favor, mantener en lugar seguro para futuros usos.
- 2 - En la guirnalda Nº 2, separe el cable de alimentación desatornillando el conector. Por favor, mantener en lugar seguro para futuros usos.
- 3 - Conecte las guirnaldas 1 y 2 mediante sus conectores, ahora disponibles, ajustándolos uno en el otro y comprobando que el sello está bien instalado. Atornille la brida.
- Precaución: Antes de conectar el conjunto de guirnaldas, asegúrese imperativamente que los conectadores estén correctamente atornillados y que la cabeza de sellado esté bien instalada.
- Longitud máxima del sistema interconectado: 20m (2 x 10m)
 - Potencia máxima del sistema interconectado: 3,6W (Máximo 2 guirlandas interconectadas).

USO CON TRANSFORMADOR :

- En uso exterior, esta guirnalda debe conectarse a una toma de corriente protegida contra las proyecciones de agua (IPX4).
- El zocalo debe permanecer fácilmente accesible para permitir la desconexión del dispositivo.
- No conecte la guirnalda a su fuente de alimentación cuando esté en su embalaje.

USO CON PANEL SOLAR (BATERÍA REEMPLAZABLE) :

- Para la primera utilización, retirar la película de plástico del captador solar.
- Durante el día, el panel solar convierte la energía solar en electricidad y carga la batería
- El producto detiene un captador de luminosidad el cual activa el encendido por la noche.
- Para poner el producto bajo tensión, accionar el interruptor fijado bajo del captador solar.
- La autonomía del producto se indica a titulo indicativo, y depende de la exposición del producto, del uso de los acumuladores y de la insolación.
- Respetar las polaridades durante la inserción de la batería.
- No utilice nunca baterías no recargables con esto producto.
- En caso de que se produzcan fugas en la batería y el líquido (electrolito) entre en contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón o neutralizar con un ácido suave como zumo de limón o vinagre. Si el líquido entra en contacto con los ojos, aclarar inmediatamente con agua limpia durante al menos 10 minutos y consultar a un médico.
- No cortocircuitar la batería.
- Baterías usadas deben ser retirados del dispositivo.
- Retire la batería antes de desechar el artículo.
- Retire la batería si no está utilizando este elemento durante mucho tiempo.
- No encienda la guirnalda cuando esté en su embalaje.

No botar los productos eléctricos junto con los desechos domésticos. Utilizar los medios de reciclaje existentes. Acérquese a las autoridades locales para obtener consejos de reciclaje.



Mantener las pilas o baterías alejados de llamas o fuente de calor, ¡riesgos de explosión!



¡No tirar las pilas o baterías en agua!



Este símbolo sobre el producto o su embalaje significa que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. Debe de ser entregado al punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.



ADVERTENCIA: cuando reemplace sus baterías usadas, siga las normas vigentes con respecto a su eliminación. Gracias por depositarlos en un lugar provisto para este fin a fin de garantizar su eliminación segura y ecológica.

