


hami form®

FONTAINE À EAU 2L

GUIDE D'UTILISATION

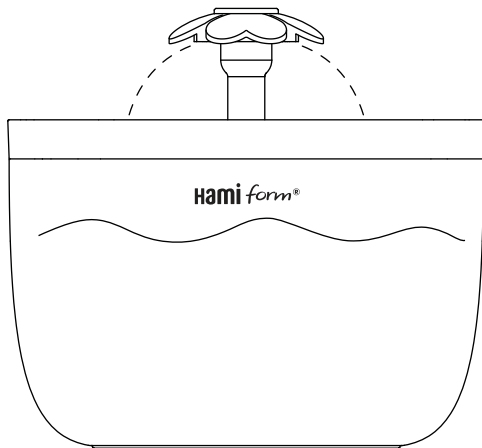

Merci de bien lire cette notice avant la première utilisation.

PRÉCAUTIONS

⚠ NOTICE À CONSERVER

1. Appareil à ne jamais utiliser en extérieur.
2. Appareil prévu uniquement pour les chiens et les chats.
3. Ne pas utiliser d'adaptateur délivrant une puissance supérieure à 5V.
4. Ne jamais faire fonctionner la fontaine sans eau, cela risquerait de griller la pompe.
5. Veillez à ce que le fil de la pompe ne soit jamais abîmé ou mâché par votre animal.
6. Veillez à placer votre fontaine sur une surface plane et pensez à protéger votre sol en cas d'éclaboussures.
7. Veillez à ne pas laisser jouer vos enfants avec les emballages, certains accessoires étant emballés dans des sacs plastiques.

FOIRE AUX QUESTIONS

A quelle fréquence dois-je changer le filtre ?

En moyenne, il faut compter 2 à 4 semaines mais cela va dépendre du nombre d'animaux qui utilisent la fontaine.

Plus il y aura d'animaux qui l'utilisent plus il y aura de la salive et débris à filtrer, plus il faudra changer le filtre régulièrement.

Pourquoi y a-t-il des petites particules noires dans le fond de la fontaine ?

Si vous constatez des petites particules noires de charbon dans votre eau, cela n'est pas dangereux pour votre animal.

Rincez à l'eau claire votre filtre afin d'éliminer tous les résidus et éviter ce phénomène.

Dois-je nettoyer souvent ma fontaine ?


Votre fontaine doit être nettoyée à minima toutes les 2 semaines. Si l'eau que vous utilisez est calcaire, n'hésitez pas à le faire toutes les semaines, ceci afin de protéger votre pompe.

Pourquoi y a-t-il des bulles dans l'eau ?

Si vous voyez des bulles dans l'eau rejetée par votre fontaine, cela veut dire que le niveau d'eau est trop bas.


Veillez à ce que votre pompe soit toujours totalement immergée.

COMPOSITION

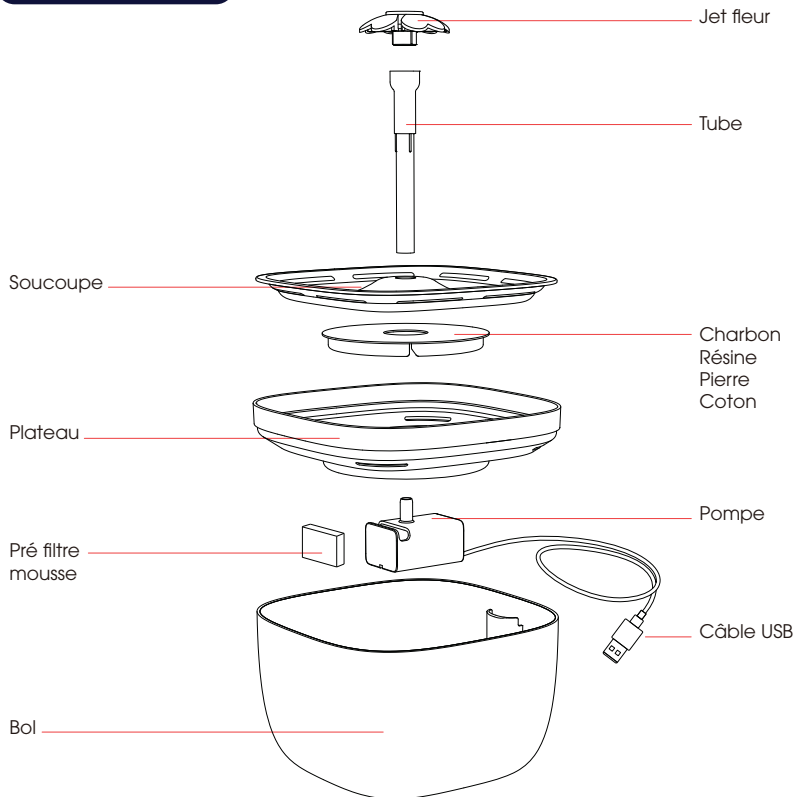


MONTAGE POMPE


- ① Placez la pompe au fond du bol dans l'emplacement prévu à cet effet.

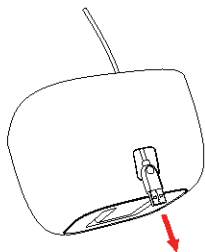

- ② Passez le câble électrique dans l'encoche.

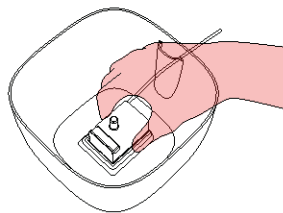


- ③ Placez le cordon d'alimentation dans l'encoche prévu à l'intérieur du bol.

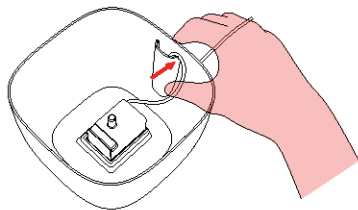


MONTAGE FILTRE


Rincez le filtre à l'eau froide avant de l'utiliser pour éliminer les éventuels résidus de charbon. Positionnez le filtre dans l'espace au milieu du plateau, puis positionnez l'ensemble sur le bol.

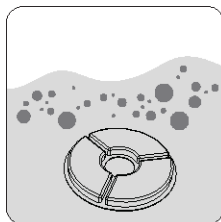


ENTRETIEN POMPE



Montez la fleur sur le haut du tube.

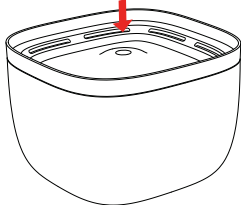

Passez le tube dans la soucoupe puis fixez-le sur la pompe.

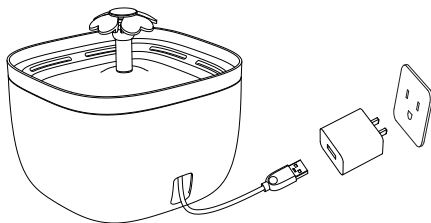

Une fois la fontaine remplie d'eau, vous pouvez la brancher.


ENTRETIEN FONTAINE

- Arrêtez la fontaine avant tout nettoyage.
- Nettoyez la fontaine sans détergent à l'eau claire.
- Nettoyez le filtre mousse à l'eau claire et sans détergent.
- Ne pas utiliser d'eau chaude, d'essence, d'alcool et de solvant organique pour nettoyer la fontaine.
- Lave vaisselle autorisé sauf pour la pompe.

ENTRETIEN POMPE

La pompe se nettoie à chaque changement de filtre pour éliminer tartre et algue.

1. Retirez la mousse. Bien la rincer à l'eau claire.
2. Retirez le capot du rotor.
3. Retirez le support de la mousse.
4. Retirez le rotor et nettoyez le corps de la pompe et le rotor à l'eau chaude.
Ne pas hésiter à utiliser un coton tige pour nettoyer dans le trou.

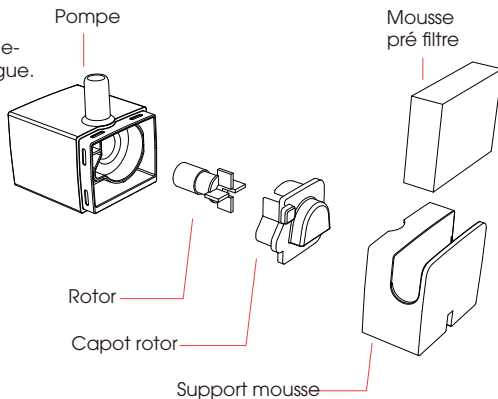


CARACTÉRISTIQUES

Nom produit	FONTAINE
Référence produit	EX164F
Dimension	183mm*183mm*170mm
Matériaux	Food grade PP
Poids net	Environ 0.65KG
Volume	2.0L
Animaux	Chats et petits chiens
Recharge	USB 5V1A
Puissance recharge	1.5W



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 3 L

GUIDE D'UTILISATION

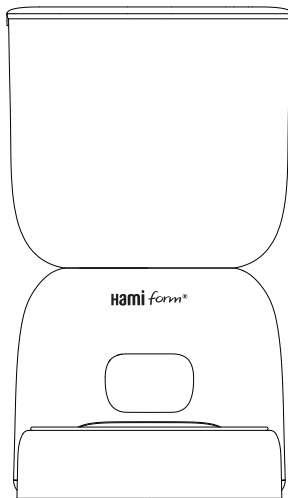

Merci de bien lire cette notice avant la première utilisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

⚠ NOTICE À CONSERVER

1. Ce distributeur s'utilise uniquement en intérieur (pas dans le jardin ni dans une pièce humide comme un garage).
2. Le distributeur devra toujours être positionné sur une surface plane et pas en hauteur.
3. Veuillez à ne poser aucun objets dessus.
4. Le distributeur devra toujours être placé dans une pièce à température ambiante, sans exposition directe du soleil.
5. Veuillez à ce que l'appareil soit toujours accessible pour votre animal.


🔌 CONSIGNES ÉLECTRIQUES

1. Veuillez vérifier avant de l'utiliser que le distributeur est bien branché ou que les piles soient correctement mises et chargées.
2. Le distributeur en position éteint gardera en mémoire l'heure pendant 1 an.
3. Veuillez vérifier l'état des piles lorsque vous n'utilisez que cette source d'alimentation, bien les remplacer dès que l'écran affiche ce symbole : 
4. Il est conseillé de remplacer les piles de votre appareil une fois par an même si votre appareil est branché.
5. Veuillez à ne jamais mettre le cordon d'alimentation dans l'eau ou autres liquides.
6. Ce distributeur ne s'utilise qu'avec un adaptateur de 5V, bien veiller à utiliser celui d'origine et ne JAMAIS utiliser une autre puissance car ceci endommagerait de manière irréversible l'appareil.

⚠ ATTENTION

1. Appareil conçu uniquement pour les chiens et les chats.
2. Ne pas utiliser cet appareil pour les chatons et les chiots de moins de 7 mois.
3. Appareil conçu uniquement pour de l'alimentation sèche, ne jamais utiliser de l'alimentation humide.
4. Appareil conçu pour des croquettes allant de 5 à 11 mm de diamètre.
5. Ne pas laisser les enfants manipuler ou jouer avec l'appareil.
6. Ne pas immerger l'appareil ou le nettoyer à l'eau.
7. Veuillez à ne pas laisser vos enfants jouer avec les sacs plastiques de sur emballage, ces emballages pouvant provoquer des risques d'étouffement.
8. Ne pas utiliser l'appareil sans le support + gamelle prévu à cet effet.

CARACTÉRISTIQUES



Corps
Appareil



Container
croquettes



Support
gamelle




Gamelle
Inox



Adaptateur



Manuel

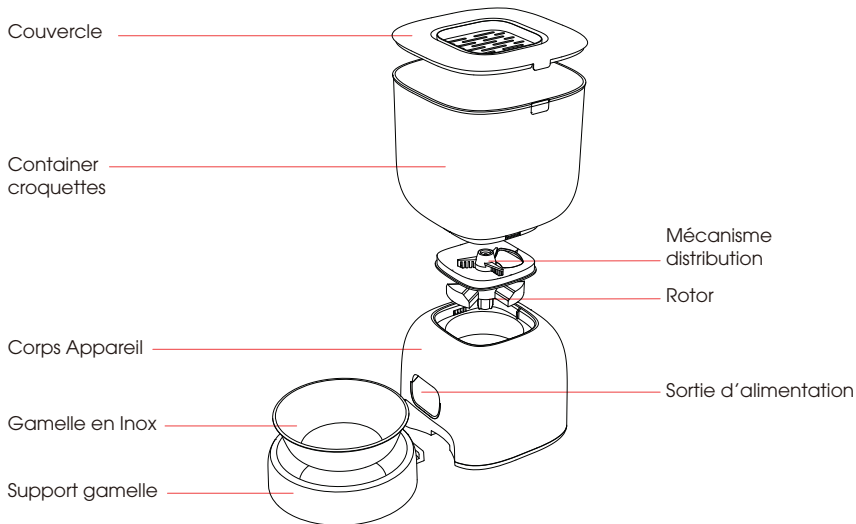


MONTAGE DU DISTRIBUTEUR

Soulevez le loquet

Retirez la trémie de nourriture et installez-la en alignant la fente sur la base

Branchez l'adaptateur secteur

- 1 Alimentation par piles : retirez le cache-piles en libérant le clip de retenue, insérez 3 piles alcalines "D" de bonne qualité et réinstallez le cache-piles.
- 2 Alimentation de l'adaptateur secteur : branchez l'adaptateur secteur et connectez le câble d'alimentation dans l'emplacement pour carte.

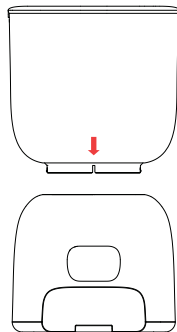

***Remarque :** veuillez utiliser des piles alcalines sûres et standard. Ne mélangez pas des batteries de spécifications et de modèles différents.


Installez le container croquettes

Inclinez légèrement l'unité de base vers l'arrière, alignez la boucle du bol alimentaire avec l'unité de base à installer. Ce sont les mêmes étapes pour le démontage.

Remplissez le container à croquettes

Ouvrez le couvercle supérieur, versez les croquettes dans le container prévu et fermez le couvercle supérieur.

Auto-vérification de la taille des croquettes

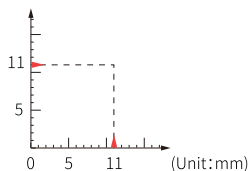

***Remarque :** l'appareil ne prend en charge que des aliments secs pour animaux de compagnie de 5 à 11 mm.


DÉMONTAGE ET NETTOYAGE

Eteindre l'appareil

Débrancher l'appareil et/ou retirer les piles de l'appareil.


Nettoyage

1. Retirer le container en le tirant vers le haut. Cet élément peut être lavé à l'eau claire.
2. Démontez le mécanisme de distribution et le rotor. Ces éléments peuvent être lavés à l'eau claire.
3. Le corps du distributeur est à nettoyer au chiffon doux. Ne jamais mettre de l'eau sur cette partie de l'appareil, cela risquerait d'endommager l'électronique.
4. Vérifier que tout soit bien sec, avant de remonter votre appareil.

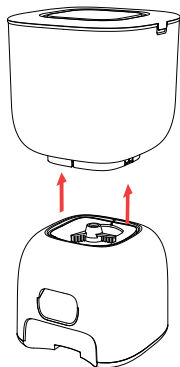

Assemblage

1. Bien remettre les parties suivant les marques indiquées ci-joint.
2. Refixer le container sur la partie du distributeur en alignant la fente vers vous.

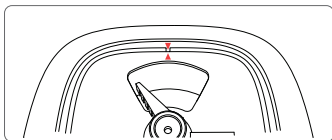

Remplacer les piles alcalines

Débranchez et ouvrez le couvercle de la batterie en bas, vous pourrez alors remplacer la batterie.

Attention : Pensez à nettoyer régulièrement votre appareil, afin d'en prolonger la durée de vie.

RÉGLAGES DE L'APPAREIL

Débloquer l'appareil :

Appuyez 5s sur le bouton SET ⊕ pour déverrouiller le panneau de contrôle.

En cas d'inactivité pendant plus de 30s, le panneau de contrôle se verrouillera automatiquement.

Réglages de l'heure :

Tout d'abord débloquent le panneau de configuration, puis appuyez une fois sur le bouton SET ⊕. Appuyer sur ⊕ ou ⊖ pour régler les heures, puis appuyez une nouvelle fois sur le bouton SET ⊕ pour valider les heures.

Appuyez sur ⊕ ou ⊖ pour régler les minutes, puis appuyez une nouvelle fois sur le bouton SET ⊕ pour valider les minutes.

Vérifier le poids d'une portion de vos croquettes :

Normalement le poids moyen d'une portion équivaut à 8/10g. Pour vérifier le poids d'une portion avec vos croquettes :

Déverrouiller le panneau de contrôle, puis appuyer longtemps sur le bouton ⊕ pour lancer une distribution manuelle.

Peser la dose et vous connaîtrez le poids distribué par portion.

Réglages des repas :

Vous pouvez régler jusqu'à 4 repas par jour, et jusqu'à 9 portions par repas. Déverrouillez le panneau de contrôle :

Le chiffre 1 clignote, indiquant que vous êtes en train de régler l'heure du 1er repas.

Appuyez sur ⊕ ou ⊖ pour régler les heures, validez sur le bouton SET ⊕ pour passer aux réglages des minutes.


Appuyez sur ⊕ ou ⊖ pour régler les minutes, validez sur le bouton SET ⊕.

Une fois l'heure du repas réglé, vous allez devoir régler le nombre de portions à distribuer.

Le chiffre 0 clignotera, appuyer sur ⊕ ou ⊖ pour régler le nombre de portions (cf. vérifiez le poids d'une portion de vos croquettes ci-dessus). Une fois vos réglages effectués, appuyez longtemps sur le bouton SET ⊕ pour enregistrer et sortir de ce menu.

Vérifier réglages des repas :

Lorsque le panneau est verrouillé, appuyer sur le bouton ⊕ ou ⊖ pour vérifier les heures et nombres de portions des repas enregistrés. Aucune modification n'est possible sur cet état.

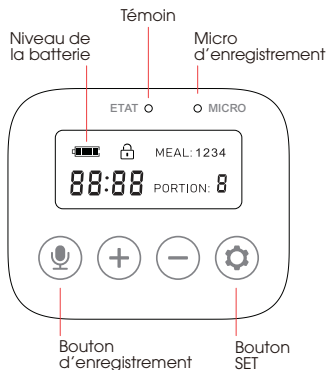

Enregistrement message vocal :

Déverrouillez le panneau de contrôle , puis maintenir appuyez le bouton MICRO  pour enregistrer son message.

L'indicateur ETAT s'allume, vous indiquant que vous pouvez laisser un message vocal (jusqu'à 10s). Relâchez le bouton MICRO  pour valider votre enregistrement.

PS : répéter la manipulation pour ré-enregistrer un nouveau message.

Ecoute de l'enregistrement vocal :

Déverrouiller le panneau de contrôle, puis appuyer une fois sur le bouton MICRO  pour écouter le message que vous avez enregistré.

Effacer tous les réglages :

Déverrouillez le panneau de contrôle, puis appuyez simultanément sur les boutons SET :  et  jusqu'à entendre un bip.

Tous les réglages et vocal seront supprimés.

Informations sur les indicateurs

ETAT 	ON	En marche
ETAT 	ON	Enregistrement vocal en cours
	Flash	Problème distributeur
		Batterie Faible

Informations sur l'écran LCD

	OFF	Batterie non installée
	ON	Batterie installée
	ON	Batterie faible
	ON	Panneau verrouillé
	ON	Panneau déverrouillé
MEAL: 1234	OFF	Repas OFF
	ON	Repas ON
	FLASH	Repas à venir

DIAGNOSTIC

Problème	Comment vérifier soit-même	Comment résoudre ce problème
Aucune indication sur l'écran LCD	L'appareil n'est pas branché ou n'a pas de piles	Branchez l'appareil ou installez des piles
	L'appareil est défectueux	Contactez le SAV
Le rotor ne peut pas être installé	L'appareil ne peut pas être remonté	Alignez le triangle suivant le schéma
Le container ne peut pas être installé	L'appareil ne peut pas être remonté	Alignez le triangle suivant le schéma
E1 -- Display	Impuretés dans le container	Nettoyez les impuretés
	La taille des croquettes n'est pas acceptée	Vérifiez si les croquettes font de 5 à 11mm

CARACTÉRISTIQUES

Nom produit	Distributeur automatique
Nom modèle	EX164
Dimensions	168mm*296mm*290mm
Matériaux	Food-grade ABS, SUS 304 Stainless Steel Bowl
Poids net	Environ 1.0KG
Volume	3.0l
Taille croquettes	Diamètre entre 5 et 11mm
Animaux	Chats et petits chiens
Alimentation	DC 5V1A Adapter / 3* Piles type D
Puissance alimentation	0,5W