


Hami form®

FONTAINE NOMADE

À DÉTECTION

GUIDE D'UTILISATION

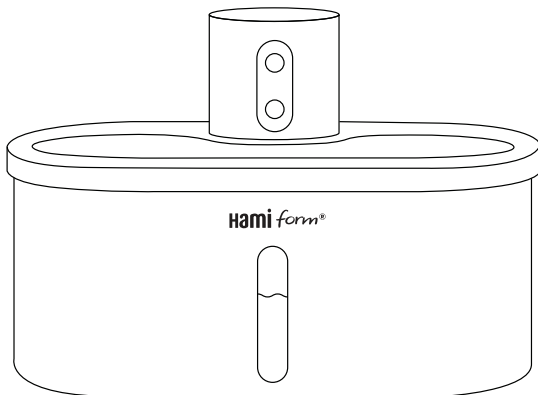

Merci de bien lire cette notice avant la première utilisation.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

① NOTICE À CONSERVER

1. Cette fontaine s'utilise uniquement en intérieur (pas dans le jardin ni dans une pièce humide comme un garage).
2. La fontaine devra toujours être positionnée sur une surface plane et au sol (jamais en hauteur).
3. La fontaine devra toujours être placée dans une pièce à température ambiante, sans exposition direct du soleil.
4. Veillez à ce que l'appareil soit toujours accessible pour votre animal.

⚠ CONSIGNES PARTICULIÈRES

1. Appareil conçu uniquement pour les chiens et les chats.
2. Cet appareil ne doit pas être utilisé ou un jeu pour les enfants. La surveillance d'un adulte est toujours nécessaire lorsqu'un enfant est près de l'appareil.
3. Veillez à ne jamais mettre le cordon d'alimentation pour recharger le moteur dans l'eau ou autres liquides.
4. Cette fontaine ne se recharge qu'avec un adaptateur de 5V/1A ou 5V/2A. Ne JAMAIS utiliser une autre puissance car ceci endommagerait de manière irréversible l'appareil.
5. Veillez à ne pas laisser vos enfants jouer avec les sacs plastiques de sur emballage, ces emballages pouvant provoquer des risques d'étouffement.
6. Ne pas immerger le moteur de la fontaine ou le nettoyer à l'eau.
7. Veiller à stocker l'appareil dans un endroit sec lorsque vous ne l'utilisez pas. L'appareil nécessite d'être rechargé et nettoyé tous les 6 mois de stockage.
8. Veillez à ce que le niveau d'eau dans la fontaine soit toujours suffisant pour ne pas abîmer la pompe à eau.
9. Ne jamais essayer de réparer, démonter ou modifier l'appareil, ceci entraînant une annulation de la garantie constructeur de l'appareil.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Module de commande

Plateau

Filtre

Tube


Support filtre

Pompe à eau

Bol

Fenêtre de visibilité

Câble charge
type C-USB

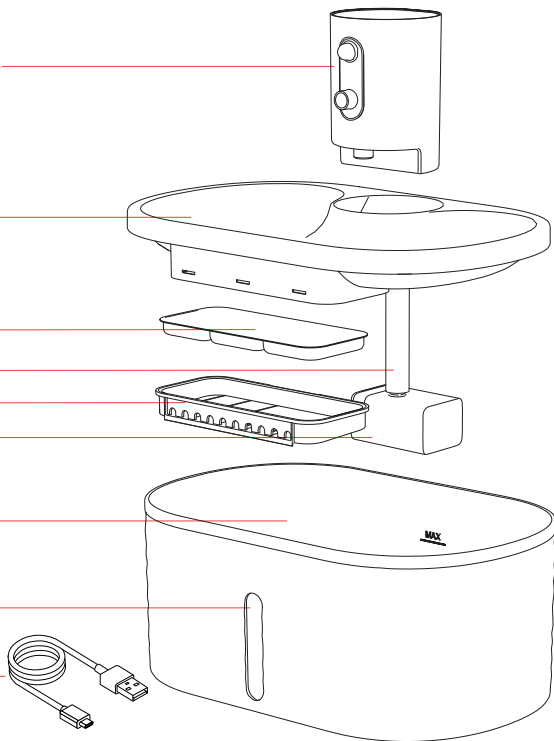


PRÉSENTATION DU PRODUIT




Module de commande



Plateau




Bol



Pompe à eau



Filtre



Câble charge
type C-USB


MODE DE RÉGLAGES :

Indicateur de batterie :

- Indicateur rouge flash = Batterie faible. Charger votre appareil (temps de charge : 6 à 8h selon les adaptateurs)
- Indicateur blanc flash = Batterie en charge. L'indicateur passe au blanc fixe quand l'appareil est totalement chargé
- Indicateur blanc fixe = Batterie fonctionne normalement et avec un niveau de batterie suffisant

Mode marche continue

Uniquement lorsque la fontaine est branchée

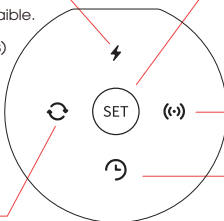

Bouton SET : Touche Tactile

- Appui court : permet de sélectionner le mode de distribution
- Appui long 3s : permet d'allumer ou d'éteindre votre appareil

Mode détection

Mode minuterie



L'eau est distribuée pendant 15s toutes les 15min

COMMENT ASSEMBLER ET INSTALLER VOTRE FONTAINE ?

1. Rincez le filtre à l'eau claire pendant quelques minutes.


NOTES

1. Assurez-vous que le filtre soit bien nettoyé.
2. Placez le filtre dans le support filtre. Puis complétez le bol avec de l'eau, en respectant le niveau max indiqué.
3. Positionnez le filtre et fixez la pompe sur le tube et le plateau.
4. Positionnez le module de commande et fixez-le sur l'appareil dans l'encoche prévue.
 Insérez la tête dans le bac du distributeur d'eau lorsque l'unité principale est hors tension.
5. Appuyez longtemps sur le bouton SET pour allumer l'appareil.

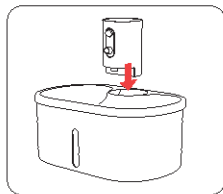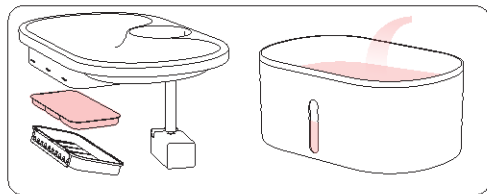

TÉMOIN LUMINEUX


- ☐ Voyant bleu allumé : Fonctionnement normal
- ☒ Voyant rouge allumé : Rappel de manque d'eau, veuillez ajouter de l'eau.

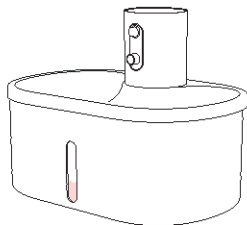

Sélectionnez le mode avec un appui bref sur le bouton SET : soit détection, soit minuterie.

IMPORTANT :


Nous vous recommandons de faire fonctionner votre appareil la 1ère fois en le laissant brancher. Ceci afin que votre animal s'habitue à utiliser cette fontaine, puis choisissez un mode de distribution.

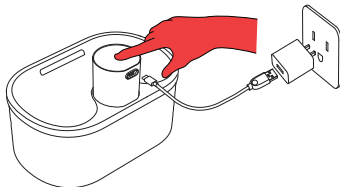


COMMENT NETTOYER VOTRE FONTAINE À EAU ?

Nettoyez l'intérieur du bol ainsi que le plateau de votre fontaine à eau régulièrement.

1. Retirez le module de commande
2. Nettoyez toutes les parties de votre fontaine à l'aide d'une éponge et à l'eau claire (attention de ne pas utiliser le côté abrasif de votre éponge au risque de rayer votre matériel)
3. Le plateau de la fontaine est aussi à nettoyer à l'éponge. Ne rien mettre au lave-vaisselle.

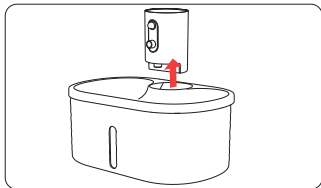

①

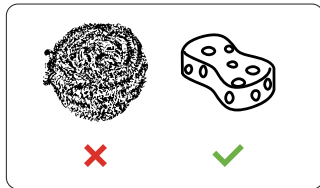


②

COMMENT NETTOYER VOTRE FILTRE ?

1. Retirez l'éponge filtre
2. Retirez le couvercle de la pompe à eau
3. Retirez le couvercle et le rotor


Nettoyez tous ces éléments à l'eau claire sans utiliser de détergents. Vous pouvez utiliser un coton tige si vous constatez un encrassement dans le corps de la pompe à eau où se trouve le rotor.

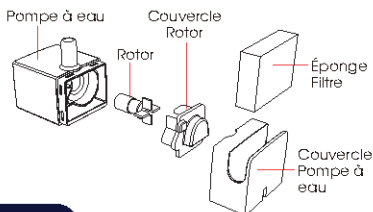



COMMENT ENTRETENIR SA FONTAINE ?

1. Changez le filtre de votre fontaine toutes les 2 à 4 semaines suivant le nombre d'animaux que vous avez.
2. Nettoyez le filtre éponge de la pompe à eau à chaque fois que vous changez l'eau de votre fontaine (au moins 1 fois par semaine).
3. Nettoyez la pompe toutes les semaines.

1. Soulevez le module de commande.

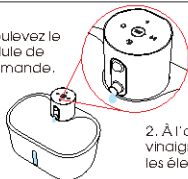

2. À l'aide d'un coton tige imbibé de vinaigre blanc, nettoyez délicatement les électrodes de la base et du module.

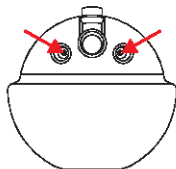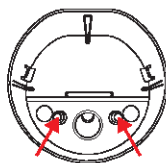

CARACTÉRISTIQUES

Nom Produit :	Fontaine Nomade	Capacité :	2.5L
Modèle Produit :	EX166	Animaux de compagnie :	Chats et petits chiens
Dimensions :	260mm*170mm*175mm	Batterie :	USB 5V/1A
Matériaux :	ABS	Puissance :	0.5W
Poids :	Environ 0.7KG	Capacité batterie :	5000mA

DIAGNOSTIC

Problèmes	Solutions
L'eau déborde	Nettoyez le filtre à eau quelques minutes.
	Le filtre est saturé ou n'a pas été utilisé depuis longtemps, remplacer le filtre ou nettoyez le.
La pompe à eau ne fonctionne plus	L'eau dans le bol est sous la ligne.
	Nettoyez la pompe à eau qui doit être encrassée.
	Vérifiez que le bloc moteur est bien branché et vérifiez que la batterie soit chargée.
Faible débit d'eau	Quand vous utilisez la fontaine pour la première fois, ou après une longue période de stockage, la pompe à eau met un peu de temps à se lancer.
	Des saletés ou des poils sont présents dans l'eau : Nettoyez l'eau et la pompe.
	L'eau dans le bol est sous le niveau de la ligne.
Présence de débris dans l'eau	Changez l'eau dans le bol régulièrement.
	Vérifiez de bien avoir nettoyé complètement le filtre avant de l'utiliser.