
Hami form®

GUIDE D'UTILISATION
RÉF. EX182

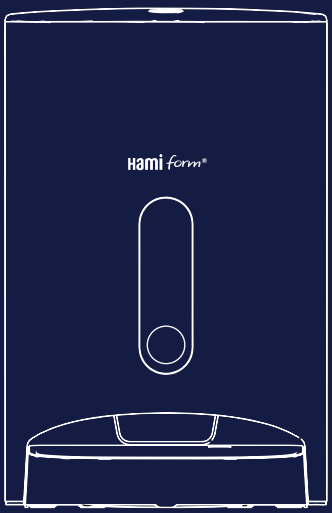


AUTOMATIC RECHARGEABLE PET FEEDER


DISTRIBUTEUR PROGRAMMABLE DE CROQUETTES
POUR CHAT ET CHIEN DE PETITE TAILLE

LISEZ ATTENTIVEMENT CE GUIDE D'UTILISATION,
ET CONSERVEZ-LE POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

COMPOSANTS



1. Distributeur



2. Plateau de nourriture




3. Adaptateur




4. Guide d'utilisation

VUE D'ENSEMBLE DE L'APPAREIL

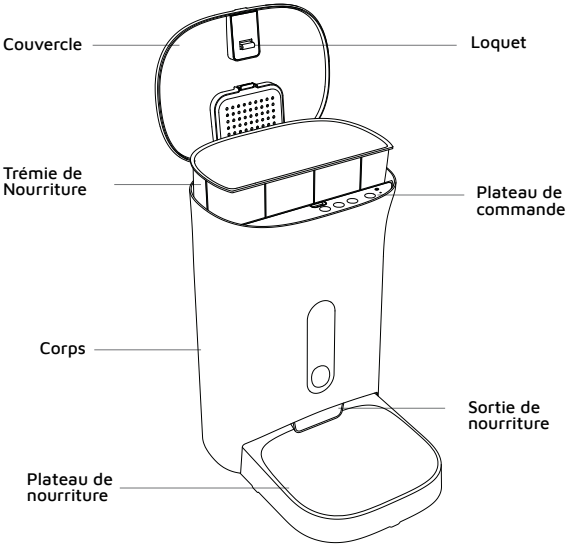

FONCTIONNALITÉS

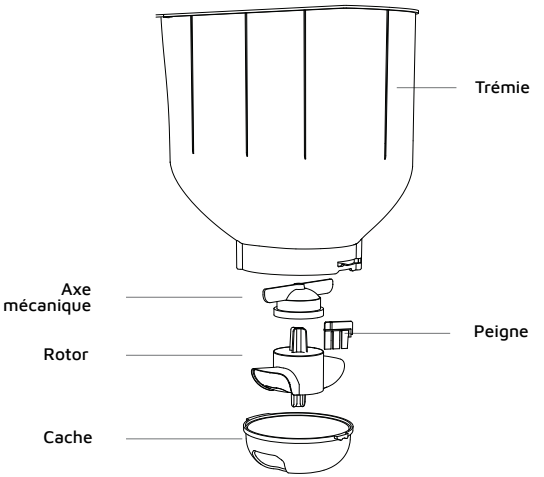

PARAMÈTRES

Nom	Paramètres
Nom du produit	Automatic Rechargeable Pet Feeder
Modèle	EX 182
Dimensions	L317mm*P240mm*H370mm (avec plateau)
Taille de la boite	L195mm*P245mm*H390mm
Matériel	Qualité alimentaire ABS
Poids brut	≈ 2.6Kg
Dimension croquettes	Diamètre accepté = 5~15mm
Destiné pour	Chats et chiens de petite taille
Capacité	4.5L
Alimentation	Adaptateur DC 5V1A/Batterie lithium 3600mAh

ASSEMBLAGE DU PET FEEDER

Ouvrir le couvercle
Poussez le loquet vers vous et soulevez-le pour ouvrir le couvercle.

Allumer l'appareil
MODES D'ALIMENTATION :

① Batterie lithium 3600 mAh.
Une fois chargée, la batterie tiendra en moyenne 120 jours pour une distribution de 50 grammes par jour.

② Alimentation par l'adaptateur secteur : Branchez l'adaptateur secteur et connectez le câble d'alimentation dans la fente pour carte en forme de L.


Installer le plateau de nourriture
Inclinez légèrement l'appareil vers l'arrière pour permettre de clipser le plateau de nourriture. Réalisez les mêmes étapes pour démonter.

Remplir le Pet Feeder
Ouvrez le couvercle, remplissez la trémie avec vos croquettes.
Pour maintenir leur fraîcheur maximale, nous recommandons de ne charger qu'un maximum de 10 jours de repas.


Remarque : L'appareil accepte uniquement des croquettes de 5~15mm de diamètre.

TESTER VOS CROQUETTES

Pour vérifier la compatibilité

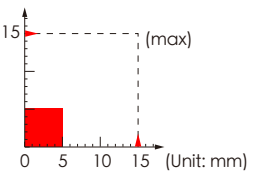

FONCTIONNEMENT DU PET FEEDER

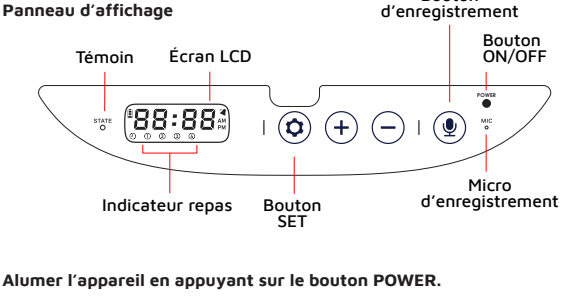

Alumer l'appareil en appuyant sur le bouton POWER.

Déverrouiller l'écran.

Appuyez 3 secondes sur " ⚙ " pour déverouiller l'écran (s'il est éteint) ou pour l'éteindre (s'il est allumé).

Réglage de l'horloge en 3 étapes :

① Déverrouillez l'écran puis, appuyez sur le bouton "⚙" pour entrer dans le menu des réglages.

② Réglez l'heure : appuyez sur " + " ou " − " pour sélectionner 12H ou 24H, appuyez sur le bouton " ⚙ " pour confirmer.

③ Réglez l'horloge : appuyez sur " + " ou " − " pour régler les heures, appuyez sur le bouton " ⚙ " pour confirmer.
Appuyez sur " + " ou " − " pour régler les minutes, appuyez sur le bouton " ⚙ " pour confirmer.

Réglage des repas en 3 étapes :

① Programmez l'heure des repas à la suite du réglage de l'horloge : l'icône "①" clignote pour définir le premier repas. Appuyez sur " + " ou " − " pour régler les heures et les minutes puis appuyez sur le bouton " ⚙ " pour confirmer.

② Ensuite réglez la quantité du repas. L'icône « P-00 » s'allume, appuyez sur " + " ou " − " pour sélectionner la quantité de repas (de 1 à 10) souhaitée puis appuyez sur le bouton " ⚙ " pour confirmer.

③ Puis répetez les mêmes étapes ci-dessus suivant le nombre de repas que vous souhaitez régler. Vous pouvez prévoir jusqu'à 4 repas/jours.

Remarque : 1 portion représente environ 10g de croquettes (de +/- 2g). Ce poids varie en fonction de la densité de vos croquettes.

AUTRES RÉGLAGES

Nourissage manuel
Déverrouillez l'écran puis maintenez enfoncé le bouton "(+)" pendant 3 secondes pour donner une portion manuelle.
Cette opération vous permettra aussi de vérifier le poids d'une portion avec vos croquettes.

Enregistreur vocal
Déverrouillez l'écran puis appuyez et maintenez "(🎙)" le voyant "STATE" s'allume, vous pouvez enregistrer votre message de 10 s maximum. L'enregistrement sera terminé une fois le bouton relâché, puis l'icône " 🔊 " apparaîtra.

Remarque : Si vous devez réenregistrer, répétez les étapes ci-dessus.

Écouter l'enregistrement
Déverrouillez l'écran puis appuyez sur "(🎙)" pour écouter votre message vocal. Pas de lecture possible si pas d'enregistrement au préalable.

Supprimer ses réglages
Déverrouillez l'écran puis appuyez sur les boutons "(⚙)" et "(−)" en même temps pendant 3 secondes. Ceci supprimera tous vos enregistrements de repas et votre enregistrement vocal.

DÉMONTAGE ET NETTOYAGE

Éteindre
Appuyez longuement sur le bouton “power” pour éteindre l’appareil.


Nettoyer la trémie alimentaire
① Pour le démontage, tenez les deux côtés de la trémie alimentaire et levez vers le haut.

② Démontez le cache, le rotor et l’axe mécanique.

③ Le corps de l’appareil n'est pas lavable au lave-vaisselle.
Ne plongez pas le corps principal dans l'eau. Cela pourrait endommager les composants électroniques internes et provoquer un court-circuit des batteries ou prendre feu.

④ Assurez-vous que toutes les pièces nettoyées soient complètement propres et sèches avant de remplir de nourriture.


Assembler la trémie
① Alignez la trémie avec les fentes du corps principal et appuyez vers le bas.

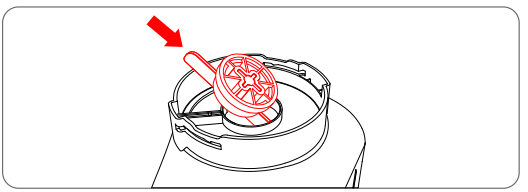

② Fixez l’axe mécanique et le rotor comme le montre l'image ci-dessus. (Veuillez prêter attention à la forme " ┼ ".)

③ Alignez le cache avec les fentes et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez le bruit du clipsage.

④ Ajustez le cache pour faire en sorte que les pièces en caoutchouc recouvrent la sortie de nourriture comme indiqué sur l'image ci-dessous.

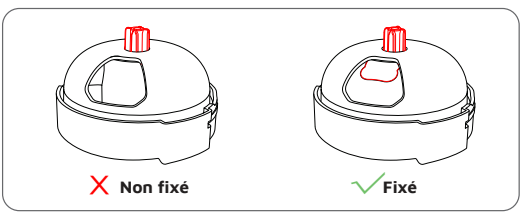

Si le rotor n’est pas bien fixé, cela peut empêcher l'appareil de distribuer normalement les aliments.

Nettoyer le plateau de nourriture
Le plateau va au lave-vaisselle une fois retiré du corps principal.

Nettoyer le corps
Utilisez un chiffon doux et sec pour l'essuyer, le corps n'est pas étanche, veuillez ne pas utiliser de chiffon humide.

ATTENTION
Veuillez garder la trémie sèche après l'avoir nettoyée.
Veuillez remplacer les croquettes régulièrement si vos animaux de compagnie n'ont pas mangé.
Veuillez nettoyer et entretenir régulièrement votre appareil

NE PAS UTILISER CE PRODUIT EN EXTÉRIEUR.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Indicateurs d'état

STATE ○	Éteint	Appareil éteint
STATE ●	Lumière verte clignote	Enregistrement voix en cours
STATE ●	Lumière rouge	Batterie faible

Icône d'informations

	Batterie pleine	Charge complète
	Clignote	Batterie faible
	Pas présent	Pas d'enregistrement vocal
	Présent	Enregistrement vocal
	Clignote	Réglage de la minuterie
① ② ③ ④	Présent	Repas activé
	Pas présent	Repas non activé
	Clignote	Prochain repas à venir

FAQ

PROBLÈME	EXPLICATIONS	SOLUTION
Aucun affichage sur l'écran LED	Pas branché ou batterie déchargée	Branchez sur secteur
Impossible de clipser la trémie alimentaire	Les turbines ne sont pas bien fixées	Vérifiez et faire tourner la roue
Affichage E1 --	Impuretés à l'intérieur de la trémie alimentaire	Nettoyez les impuretés à l'intérieur de la trémie
	Taille des aliments non acceptée	Assurez-vous d'utiliser des croquettes entre 5 à 15 mm de diamètre
Affichage E2 JA	Nourriture excessive dans le plateau de nourriture	Nettoyez la nourriture laissée dans le bol
	Nourriture coincée près du point de distribution	Assurez-vous d'utiliser des aliments secs de 5 à 15 mm
	Bloc alimentaire à proximité du point de restauration	Nettoyez le point d'alimentation
	La structure de nourriture n'est pas propre	Utilisez le chiffon doux pour nettoyer la structure de distribution de nourriture
	Capteur infrarouge défectueux	Contactez le service après-vente
Affichage E3 LA	Manque de nourriture	Complétez la nourriture et faites une distribution manuelle une fois
	Trémie alimentaire pas bien clipsée	Démontez la trémie alimentaire et refixez-la.
Affichage E4 --	Capteur photoélectrique défectueux	Contactez le service après-vente
	Moteur défectueux	Contactez le service après-vente
Affichage E5 LP	Batterie faible	Chargez dès que possible

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Cet appareil n'est destiné qu'aux chats et chiens de petites tailles. Ne le laissez pas à la portée des enfants.

- Cet appareil n'est destiné qu'à un usage intérieur, et doit être installé sur une surface plane, à l'abri du soleil.

- Contrôlez régulièrement le niveau de nourriture restant dans le réservoir, et remplissez-le lorsqu'il est nécessaire.

INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES

- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que l'écran soit propre, et appuyez sur les touches tactiles. Si l'écran ne fonctionne pas correctement lors de la première utilisation, vérifiez que la batterie soit bien chargée ou l'adaptateur secteur soit correctement installé/branché, et que l'interrupteur soit en position de marche.

C. Conditions de garantie

1. La garantie sera assurée uniquement si la preuve d'achat (facture ou ticket de caisse) est présentée sans rature à HAMIFORM.
2. Cette garantie ne couvre aucun des points suivants :

• Les risques de transport directs ou indirects liés au retour du produit chez HAMIFORM
• L'endommagement du produit résultant :
  - de la négligence ou faute de l'utilisateur
  - d'une utilisation contraire aux instructions ou non prévue
  - de réparations faites par des réparateurs non agréés
• La perte ou le vol

3. Si le produit est reconnu défectueux, HAMIFORM le réparera ou l'échangera selon son choix.
4. HAMIFORM ne pourra être tenu pour responsable des dommages qui pourraient résulter d'une mauvaise utilisation ou d'une panne du produit.
5. HAMIFORM se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.
6. Les informations contenues dans cette notice peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
7. Photos et dessins non contractuels.

Collecte et recyclage de votre appareil en fin de vie.

Le pictogramme  apposé sur votre produit signifie que l'équipement ne peut être mêlé aux ordures ménagères.
Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation et le recyclage des déchets électroniques ou rapporté chez votre distributeur.
En adoptant cette démarche, vous faites un geste pour l'environnement, vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.
Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, vous pouvez contacter votre mairie, le service des traitements de déchets ménagers ou nous retourner le produit.

GARANTIE

A. En cas de dysfonctionnement
Avant toutes démarches, prenez soin de relire la notice afin de vous assurer que le problème n'est pas dû à des erreurs d'utilisation.
Si le problème persiste, appelez le **service après-vente HAMIFORM au :+33 (0)2 97 74 01 92.**

Selon le type de dysfonctionnement, vous devrez peut-être retourner votre produit au service après-vente HAMIFORM afin qu'il soit réparé et testé.

NE RETOURNEZ PAS VOTRE PRODUIT A VOTRE DISTRIBUTEUR.
Retournez-le à l'adresse suivante :

HAMIFORM
A l'attention du Service Après-Vente
Le Closeau
56800 PLOËRMEL
FRANCE

Pour toutes réparations, le service après-vente HAMIFORM a impérativement besoin :
• De votre produit complet
• De la preuve d'achat (facture ou ticket de caisse)
Si un de ces éléments est absent, le service après-vente HAMIFORM vous facturera la réparation.

Une somme forfaitaire sera facturée en cas de retour SAV non justifié.

B. Garantie
HAMIFORM garantit le produit contre les défauts de fabrication, selon le code de la consommation article L.217-4, pendant les deux années qui suivent l'acquisition. Les frais de transport aller et retour du produit sont à la charge exclusive de l'acheteur.

Hami form®