



(1)

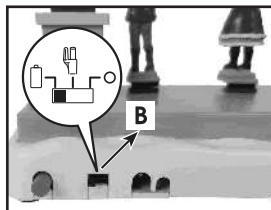

(2)

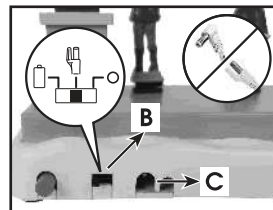

(3)



Instructions for #64637 Christmas Bells Are Ringing, Battery-Operated

FEATURES:

- The figurines ring the bells.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the unit on flat, level surface.
- To operate, use three (3) "AA" size 1.5V batteries (not included) to be inserted in battery box (A) embedded on the bottom of the unit as indicated on Diagram 1.
- Switch on the power (B) by shifting the black button at the back of the unit to "battery" mark on Diagram 2.
- When activated, animations will begin and lights will illuminate the unit.
- The red button (D) at the back of the unit triggers the ding-dong sound when pressed (refer to Diagram 4).
- The unit can also be operated by adaptor (not included). We recommend the use of a Lemax 4.5 Volt Adaptor. Insert the jack into the reception socket (C) at the back of the unit on Diagram 3. Plug the adaptor into a household electrical outlet. Shift the power (B) to "adaptor" mark on Diagram 3. Remove batteries when use adaptor.

POWER:


- DC 4.5 V

CAUTIONS:

- This is not a toy, therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Remove batteries if consumed or if product is left unused for a long time.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA

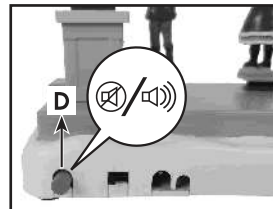

(4)



Directives – Article n° 64637 Les cloches de Noël sonnent, à piles

CARACTÉRISTIQUES :

- Les figurines font sonner les cloches.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Pour faire fonctionner l'article, insérez trois (3) piles « AA » de 1,5 V (non comprises) dans le compartiment à piles (A), intégré sous l'appareil, comme indiqué au Diagramme 1.
- Activer l'alimentation (B) en mettant le bouton noir à l'arrière de l'appareil sur le symbole « batterie » conformément au Diagramme 2.
- Lorsque l'article est mis sous tension, l'animation commence et des lumières l'illuminent.
- Le bouton rouge (D) à l'arrière de l'appareil déclenche le « ding-dong » lorsqu'il est enfoncé (voir le Diagramme 4).
- Cet appareil peut également fonctionner avec un adaptateur (non inclus). Nous recommandons l'utilisation de l'adaptateur Lemax, 4,5 volts. Insérer la prise dans la prise femelle (C) à l'arrière de l'unité sur le Diagramme 3. Brancher l'adaptateur dans une prise électrique domestique. Placer l'alimentation (B) sur le symbole « adaptateur » conformément au diagramme 3. Retirer les piles lors de l'utilisation de l'adaptateur.

ALIMENTATION :

- C. C. 4,5 V

MISES EN GARDE :

- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- Retirez les piles usées de l'article ou lors de périodes d'inutilisation prolongée.

Le symbole sur le produit et les instructions signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé à la fin de son cycle de vie, et ce, séparément des déchets domestiques. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage en Europe. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.

IMPRIMÉ EN CHINE



Instrucciones para #64637 El sonido de las campanas navideñas, funciona con pilas

CARACTERÍSTICAS :

- Las estatuillas hacen sonar las campanas.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- Para su funcionamiento, inserte tres (3) pilas tamaño "AA" de 1,5 V (no incluidas) en la caja para pilas (A) que se encuentra dentro de la parte inferior de la unidad, como se indica en la Diagrama 1.
- Encienda la unidad (B) moviendo el botón negro en la parte posterior a la posición de "batería", como se muestra en el diagrama 2.
- Cuando se active, comenzarán las animaciones y las luces iluminarán la unidad.
- El botón rojo (D) en la parte posterior de la unidad activa el sonido de din don cuando se presiona (consulte el diagrama 4).
- La unidad también puede operarse con el adaptador (no incluido). Recomendamos usar un adaptador Lemax de 4.5 voltios. Inserte la clavija en la toma (C) que está en la parte posterior de la unidad, como se muestra en el diagrama 3. Enchufe el adaptador en un tomacorriente doméstico. Cambie la alimentación (B) a la marc "adaptador", como se muestra en el diagrama 3. Retire las pilas use el adaptador.

ENERGÍA :

- CC de 4,5 V

PRECAUCIONES :

- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Quitar las baterías si se agotan o si el producto no se va a utilizar por un periodo de tiempo prolongado.

El símbolo impreso en el producto y/o en las instrucciones significa que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse al terminar su vida útil en un lugar separado de los demás desechos domésticos. En la Unión Europea existen sistemas de recolección para reciclaje por separado. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o con el comercio donde adquirió el producto.

IMPRESO EN CHINA

