


(1)

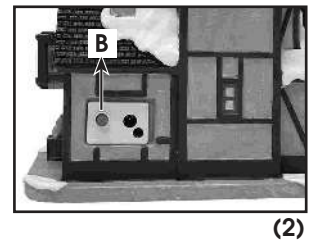

(2)

GB *Instructions for #55355* *The chocolate Dip Fondue, With Adaptor*

FEATURES:

- Strip lights in different colors are on along roof eaves.
- Outdoor wall lamps are on.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the unit on flat, level surface.
- Operate by using the adaptor included. Insert the jack into the reception socket (A) at the back of the unit on Diagram 1. Plug the adaptor into a household electrical outlet.
- Switch on the power (B) by pressing the button at the back of the unit on Diagram 2.
- When activated, lights will illuminate the unit.

POWER:

- DC 4.5 V

CAUTIONS:

- This is not a toy, therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Suggest using the adaptor provided.
- This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA

F *Directives – Article n° 55355* *La fondue au chocolat, avec adaptateur*

CARACTÉRISTIQUES :

- Des bandes lumineuses de différentes couleurs sont disposées le long des avant-toits.
- La lampe murale d'extérieur s'allume.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Pour mettre l'article sous tension, employez l'adaptateur inclus à cet effet. Branchez le jack dans la prise d'alimentation (A) située à l'arrière de l'article, tel que vu sur le Diagramme 1. Branchez l'adaptateur dans une prise murale domestique.
- Activez l'alimentation (B) en appuyant sur le bouton à l'arrière de l'unité sur le Diagramme 2.
- Lorsque l'article est mis sous tension, des lumières l'illuminent.

ALIMENTATION :

- C. C. 4,5 V

MISES EN GARDE :

- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- N'employez que l'adaptateur inclus avec l'article.
- Ce bloc-moteur est destiné à être correctement orienté en position verticale, ou à plat, sur le sol.

Le symbole sur le produit et les instructions signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé à la fin de son cycle de vie, et ce, séparément des déchets domestiques. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage en Europe. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.

IMPRIMÉ EN CHINE

ES *Instrucciones para #55355* *Casa Fondue de chocolate, con adaptador*

CARACTERÍSTICAS :

- Las guirnaladas de luces de diferentes colores se encuentran a lo largo del alero del techo.
- La lámpara de pared exterior se ilumina.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- Opere con el uso del adaptador incluido. Inserte el enchufe en el enchufe de entrada (A) detrás de la unidad (Diagrama 1). Conecte el adaptador al tomacorriente.
- Conecte la alimentación (B) presionando el botón en la parte posterior de la unidad en la Figura 2.
- Cuando se active, las luces iluminarán la unidad.

ENERGÍA :

- CC de 4.5 V

PRECAUCIONES :

- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda utilizar el adaptador suministrado.
- Esta unidad de alimentación debería estar correctamente orientada en posición vertical o de montaje en el piso.

El símbolo impreso en el producto y/o en las instrucciones significa que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse al terminar su vida útil en un lugar separado de los demás desechos domésticos. En la Unión Europea existen sistemas de recolección para reciclaje por separado. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o con el comercio donde adquirió el producto.

IMPRESO EN CHINA