


(1)

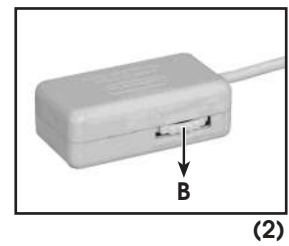

(2)

GB Instructions for #05073 Yulesteiner Brewery, With Adaptor

FEATURES:

- On/off switch with volume control.
- Beer bottles revolve around beer vat.
- Beer kegs and "beer gnomes" rotate on upper level of brewery.
- Sound track in English only.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the unit on flat, level surface.
- Operate by using the adaptor included. Insert the jack to the reception socket (A) at the back of the unit on Diagram 1. Plug the adaptor into a household electrical outlet.
- Turn Power Switch/Volume Control (B) extending from rear of the unit to "—" position until "click" sound is heard and the volume is at desired level on Diagram 2.
- Background music/sounds will be heard. Animations will begin and lights will illuminate the unit.

POWER:

- DC 4.5 V

CAUTIONS:

- This is not a toy, therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Suggest using the adaptor provided.
- This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

 The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA

F Directives – Article n° 05073 Yulesteiner Brewery, avec adaptateur

CARACTÉRISTIQUES :

- Interrupteur marche/arrêt avec réglage du volume.
- Des bouteilles de bière décrivent des cercles autour de la cuve de bière.
- Des barillets de bière et des « Gobelins de la bière » décrivent des cercles au niveau supérieur de la brasserie.
- Bande sonore en anglais seulement.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Pour mettre l'article sous tension, employez l'adaptateur, compris à cet effet. Branchez le jack (ou connecteur femelle) dans la prise d'alimentation (A) située à l'arrière de l'article, tel que vu sur le Diagramme 1. Branchez l'adaptateur dans une prise murale domestique.
- Déplacez l'interrupteur d'alimentation et de réglage du volume (B), situé à l'arrière de l'article, à la position « — », jusqu'à ce que vous entendiez un léger déclic et que le volume atteigne l'intensité désirée, tel que vu sur le Diagramme 2.
- Vous entendez maintenant un fond sonore musical et divers sons. L'animation commence et des lumières illuminent l'article.

ALIMENTATION :

- C. C. 4,5 V

MISES EN GARDE :

- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- N'employez que l'adaptateur inclus avec l'article.
- Ce bloc-moteur est destiné à être correctement orienté en position verticale, ou à plat, sur le sol.

 Le symbole sur le produit et les instructions signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé à la fin de son cycle de vie, et ce, séparément des déchets domestiques. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage en Europe. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.

IMPRIMÉ EN CHINE

ES Instrucciones para #05073 Yulesteiner Brewery, con adaptador

CARACTERÍSTICAS :

- Interruptor encendido/apagado con control de volumen.
- Las botellas de cerveza giran alrededor de la tina de cerveza.
- Los barriles de cerveza y los "gnomos de la cerveza" giran en el nivel superior de la fábrica de cerveza.
- Sonido únicamente en inglés.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- Opere con el uso del adaptador incluido. Inserte el enchufe en el enchufe de entrada (A) detrás de la unidad (Diagrama 1). Conecte el adaptador al tomacorriente.
- Gire el interruptor de alimentación/control de volumen (B) que se extiende desde la parte trasera de la unidad a la posición "—", hasta que se escuche "clic" y el volumen estará en el nivel deseado (Diagrama 2).
- Se escucha música y sonidos de fondo. Las animaciones comenzarán y las luces iluminarán la unidad.

ENERGÍA :

- CC de 4,5 V

PRECAUCIONES :

- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda utilizar el adaptador suministrado.
- Esta unidad de alimentación debería estar correctamente orientada en posición vertical o de montaje en el piso.

 El símbolo impreso en el producto y/o en las instrucciones significa que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse al terminar su vida útil en un lugar separado de los demás desechos domésticos. En la Unión Europea existen sistemas de recolección para reciclaje por separado. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o con el comercio donde adquirió el producto.

IMPRESO EN CHINA



05073.v05