



(1)

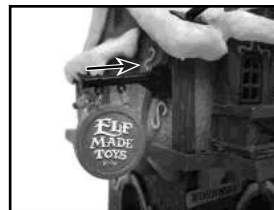

(2)

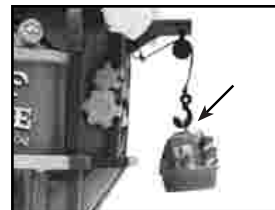

(3)



Instructions for #75190 Elf Made Toy Factory, With Adaptor

FEATURES:

- On/off switch with volume control.
- Toys on conveyor belt move between buildings.
- Gears in front revolve.
- Raw materials move in and out of workshop.
- Toys inside clear tube swirl on turning 'screw'.
- Sound track in English only.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the unit on flat, level surface.
- Insert the flag (included) on rooftop of the building on the left on Diagram 1.
- Insert the sign board (included) on left side of the unit on Diagram 2.
- Hang the basket of toys (included) on the hook on right side of the unit on Diagram 3.
- Operate by using the adaptor included. Insert the jack into the reception socket (A) at the back of the unit on Diagram 4. Plug the adaptor into a household electrical outlet.
- Turn Power Switch/Volume Control (B) extending from rear of the unit to "—" position until "click" sound is heard and the volume is at desired level on Diagram 5.
- Background music/sounds will be heard. Animations will begin and lights will illuminate the unit.

POWER:

- DC 4.5 V

CAUTIONS:

- Do not turn on the unit until accessories have been properly placed.
- Suggest using the adaptor provided.
- Always unplug the unit from outlet when not in use.
- This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA



Directives – Article n° 75190 Fabrique de jouets des elfes, avec adaptateur

CARACTÉRISTIQUES :

- Interrupteur marche/arrêt avec réglage du volume.
- Les jouets sur le tapis roulant se déplacent entre les bâtiments.
- Les mécanismes sur le devant tournent.
- Les matériaux bruts entrent et sortent de l'atelier.
- Les jouets dans le tube transparent tournent sur une « vis » pivotante.
- Bande sonore en anglais seulement.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Insérer le drapeau (inclus) sur le toit du bâtiment à gauche comme indiqué sur la Diagramme 1.
- Insérer l'enseigne (incluse) sur le côté gauche de l'unité comme indiqué sur la Diagramme 2.
- Accrocher le panier de jouets (inclus) sur le crochet à droite de l'unité comme indiqué sur la Diagramme 3.
- Pour mettre l'article sous tension, employez l'adaptateur, compris à cet effet. Branchez le jack (ou connecteur femelle) dans la prise d'alimentation (A) située à l'arrière de l'article, tel que vu sur le Diagramme 4. Branchez l'adaptateur dans une prise murale domestique.
- Déplacez l'interrupteur d'alimentation et de réglage du volume (B), situé à l'arrière de l'article, à la position « — », jusqu'à ce que vous entendiez un léger déclic et que le volume atteigne l'intensité désirée, tel que vu sur le Diagramme 5.
- Vous entendez maintenant un fond sonore musical et divers sons. L'animation commence et des lumières illuminent l'article.

ALIMENTATION :

- C.C. 4.5 V

MISES EN GARDE :

- Ne mettez pas l'article sous tension avant que les accessoires n'aient été correctement mis en place.
- N'employez que l'adaptateur inclus avec l'article.
- Débranchez chaque fois l'article de la prise après usage.
- Ce bloc-moteur est destiné à être correctement orienté en position verticale, ou à plat, sur le sol.

Le symbole sur le produit et les instructions signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé à la fin de son cycle de vie, et ce, séparément des déchets domestiques. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage en Europe. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.

IMPRIMÉ EN CHINE



Instrucciones para #75190 Fábrica de juguetes élfica "Elf Made", con adaptador

CARACTERÍSTICAS :

- Interruptor encendido/apagado con control de volumen.
- Los juguetes en la cinta transportadora se mueven entre los edificios.
- Los engranajes de la parte delantera giran sobre sí mismos.
- Las materias primas entran y salen del taller.
- Los juguetes situados en el tubo transparente dan vueltas en la plataforma con forma de tornillo.
- Sonido únicamente en inglés.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- Coloque la bandera (incluida) en el tejado del edificio de la izquierda, como se indica en el diagrama 1.
- Coloque el cartel (incluido) en la parte izquierda de la unidad, como se indica en el diagrama 2.
- Cuelgue la cesta llena de juguetes (incluida) del gancho en la parte derecha de la unidad, como se indica en el diagrama 3.
- Opere con el uso del adaptador incluido. Inserte el enchufe en el enchufe de entrada (A) detrás de la unidad (Diagrama 4). Conecte el adaptador al tomacorriente.
- Gire el interruptor de alimentación/control de volumen (B) que se extiende desde la parte trasera de la unidad a la posición "—", hasta que se escuche "clic" y el volumen estará en el nivel deseado (Diagrama 5).
- Se escucha música y sonidos de fondo. Las animaciones comenzarán y las luces iluminarán la unidad.

ENERGÍA :


- CC de 4,5 V

PRECAUCIONES :


- Encienda la unidad luego de haber colocado los accesorios de manera adecuada.
- Se recomienda utilizar el adaptador suministrado.
- Desenchufar siempre el producto de la toma de corriente cuando no se encuentra en uso.
- Esta unidad de alimentación debería estar correctamente orientada en posición vertical o de montaje en el piso.

El símbolo impreso en el producto y/o en las instrucciones significa que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse al terminar su vida útil en un lugar separado de los demás desechos domésticos. En la Unión Europea existen sistemas de recolección para reciclaje por separado. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o con el comercio donde adquirió el producto.

IMPRESO EN CHINA

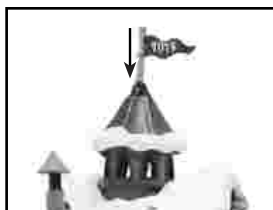

(1)

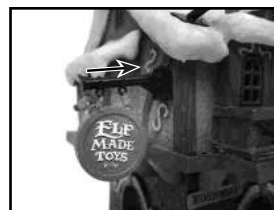

(2)



(3)

DE Anleitung für Artikelnummer 75190 Spielzeugfabrik aus Elfenhand, mit Netzteil

MERKMALE:

- Ein-/Ausschalter mit Lautstärkeregelung.
- Spielzeug auf Förderband bewegt sich zwischen den Gebäuden.
- Zahnräder an der Vorderseite drehen sich.
- Rohmaterial fährt aus der Werkstatt und wieder hinein.
- Spielzeug in der durchsichtigen Röhre wirbelt beim Drehen der „Schraube“ herum.
- Ton nur in Englisch.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Das Element auf eine ebene Fläche stellen.
- Die Fahne (enthalten) am Dach des Gebäudes links anbringen (siehe Abb. 1).
- Hinweisschild (enthalten) links am Gebäude anbringen (siehe Abb. 2).
- Den Spielzeugkorb (enthalten) am Haken rechts am Gebäude anbringen (siehe Abb. 3).
- Mittels des mitgelieferten Adapters anschließen. Den Stecker in die Eingangsbuchse (A) hinten am Artikel stecken, wie in Abb. 4 gezeigt. Den Adapter anschließend in die Steckdose stecken.
- Den Netzschalter/Lautstärkeregl. (B) hinten am Artikel auf die Position „—“ stellen, bis Sie ein Einrasten hören und die Lautstärke die gewünschte Höhe hat (siehe Abb. 5).
- Hintergrundgeräusche/-musik sind zu hören. Das schiff schaukelt hin und her und die Lämpchen beleuchten es.

STROMVERSORGUNG:

- DC 4,5 V

WARNHINWEISE:

- Die Einheit nicht einschalten, bevor die Accessoires ordnungsgemäß platziert wurden.
- Das mitgelieferte Netzteil verwenden.
- Stets den Netzstecker ziehen, wenn das Element nicht benutzt wird.
- Dieses Element ist senkrecht oder auf dem Fußboden aufzustellen.

Das Symbol auf dem Produkt und/oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihr elektrisches und elektronisches Gerät am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt getrennte Sammelsysteme für Recycling in der EU. Mehr Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Behörde oder dem Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

GEDRUCKT IN CHINA

NL Instructies voor item #75190 Speelgoedfabriek gemaakt door elfjes, met adapter

KENMERKEN:

- Aan-/uitknop met volumeregeling.
- Het speelgoed op de lopende band beweegt tussen de gebouwen.
- De tandwieljes draaien aan de voorkant.
- Basismaterialen gaan de werkplaats in en uit.
- Het speelgoed in de doorzichtige tube roteert op de draaiende 'schroef'.
- Geluidsfragment alleen in het Engels.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Plaats de unit op een vlakke ondergrond.
- Plaats de vlag (bijgeleverd) links op het dak van het gebouw, volgens afbeelding 1.
- Steek het uithangbord (meegeleverd) in het gebouw aan de linkerzijde, volgens afbeelding 2.
- Hang het mandje met speelgoed (meegeleverd) aan de haak aan de rechterkant van het gebouw, volgens afbeelding 3.
- Gebruik de meegeleverde adapter. Steek de stekker in de contactdoos (A) aan de achterkant van de eenheid, zie afbeelding 4. Steek de adapter in een normaal stopcontact.
- Draai de aan-/uit-schakelaar/volumeregeling (B) vanaf de achterkant van de eenheid in stand „—“, totdat u een klik hoort en het volume op het gewenste niveau is afgesteld, zie afbeelding 5.
- Er klinkt achtergrondgeluid/muziek. De unit zal gaan bewegen en de lampjes zullen de unit verlichten.

VOEDING:

- DC 4,5 V

WAARSCHUWINGEN:

- Zet de eenheid pas aan nadat de accessoires goed zijn aangebracht.
- Gebruik de bijgeleverde adapter.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de unit niet gebruikt.
- Deze unit is bedoeld voor verticale plaatsing, of plaatsing op een vloeroppervlak.

Het symbool op het product en/of in de instructies betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het eind van de levensduur gescheiden van huishoudelijk afval moet worden ingeleverd. Er zijn afzonderlijke inzamelingsystemen voor recycling in de EU. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten of met de winkelier waar u het product hebt gekocht.

GEDRUKT IN CHINA

IT Istruzioni per #75190 La fabbrica di giocattoli degli elfi, Adattore incluso nella confezione

CARATTERISTICHE:

- Interruttore on/off con controllo volume.
- I giocattoli sul nastro trasportatore si muovono tra gli edifici.
- Gli ingranaggi sulla parte anteriore girano.
- Le materie prime entrano ed escono dal laboratorio.
- I giocattoli all'interno del tubo trasparente ruotano sulla "vite" rotante.
- Clonna sonora disponibile solo in inglese.

ISTRUZIONI:

- Appoggiate la struttura su una superficie piana.
- Inserire la bandiera (inclusa) sul tetto dell'edificio a sinistra, come nella Figura 1.
- Inserire l'insegna (inclusa) sul lato sinistro dell'unità, come nella Figura 2.
- Appendere il cestino di giocattoli (incluso) al gancio sul lato destro dell'unità, come nella Figura 3.
- Attivare tramite l'adattore incluso nella confezione. Inserire il cavo dell'adattore nella presa (A) sul retro dell'oggetto, come nella Figura 4. Collegare quindi l'adattore ad una presa elettrica per uso domestico.
- Girare l'interruttore di accensione/volume (B), che si trova sul retro dell'oggetto, sulla posizione „—“ fino a sentire un "click" e portare il volume al livello desiderato, come mostrato nella Figura 5.
- Si udranno suoni e una musica di sottofondo. L'oggetto si illuminerà e comincerà ad animarsi.

ALIMENTAZIONE:

- DC 4,5 V
- 360 mA

AVVERTENZE:

- Non accendere prima di aver sistemato correttamente gli accessori.
- Si raccomanda di utilizzare l'adattore incluso nella confezione.
- Scollegare sempre il prodotto dalla presa quando non in uso.
- Questo alimentatore va montato correttamente, in posizione verticale o a terra.

Il simbolo sul prodotto e/o nelle istruzioni significa che questa apparecchiatura elettrica ed elettronica deve essere smaltita, al termine della sua vita utile, separatamente dai rifiuti domestici. Nell'UE esistono sistemi di raccolta separati per il riciclo. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

STAMPATO IN CINA

